

## 取扱説明書

お取り扱いについてお困りのとき

**<http://pioneer.jp/support/>**

カスタマーサポートセンター

 **0120-944-222**

一般電話 **03-5496-2986**

受付時間

月曜～金曜

9:30～18:00

土曜・日曜・祝日

9:30～12:00、13:00～17:00

(弊社休業日を除きます。)

※ フリーコールは、携帯電話・PHSからはご利用になれません。一般電話は、携帯電話・PHSからご利用可能ですが、通話料がかかります。

## 安全上のご注意

- 安全にお使いいただくために、必ずお守りください。
- ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。

### 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

### 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

### 絵表示の例



△ 記号は注意(警告を含む)しなければならない内容であることを示しています。

図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



⊘ 記号は禁止(やってはいけないこと)を示しています。

図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



● 記号は行動を強制したり指示する内容を示しています。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。

## 警告

### 異常時の処置



- 万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。



- 万一内部に水や異物等が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



- 万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

### 設置



- 電源プラグの刃および刃の付近にほこりや金属物が付着している場合は、電源プラグを抜いてから乾いた布で取り除いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



- 電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。また、電源コードが引っ張られないようにしてください。コードが傷ついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い物をのせてしまうことがあります。



- 放熱をよくするため他の機器、壁等から間隔をとり、またラックに入れる時はすき間をあけてください。また、次のような使い方で通風孔をふさがらないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。
- あおむけや横倒し、逆さまにする。
- 押し入れなど、風通しの悪い狭いところに押し込む。
- じゅうたんやふとんの上に置く。
- テーブルクロスなどをかける。



- 付属の電源コードはこの機器のみで使用することを目的とした専用部品です。他の電気製品ではご使用になれません。他の電気製品で使用した場合、発熱により火災・感電の原因となることがあります。また電源コードは本製品に付属のもの以外は使用しないでください。他の電源コードを使用した場合、この機器の本来の性能が出ないことや、電流容量不足による発熱から火災・感電の原因となることがあります。



- 本機の上に火がついたろうそくなどの裸火を置かないでください。火災の原因となります。

### 使用環境



- この機器に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。



- 風呂場・シャワー室等では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



- 表示された電源電圧(交流100ボルト 50 Hz/60 Hz)以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。



- この機器を使用できるのは日本国内のみです。船舶などの直流(DC)電源には接続しないでください。火災の原因となります。

## 使用方法



- 本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。



- めれた手で(電源)プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。



- 本機の通風孔などから、内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



- 本機のカバーを外したり、改造したりしないでください。内部には電圧の高い部分があり、火災・感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。



- 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して火災・感電の原因となります。コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)、販売店に交換をご依頼ください。



- 雷が鳴り出したらアンテナ線や電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。



- 製品に付属の電源コンセントには、そのパネルおよび取扱説明書に表示された容量を超える消費電力を持つ電気機器を接続しないでください。火災の原因となります。電熱器具、ヘアードライヤー、電磁調理器などは接続しないでください。また表示してある電力以内であっても、電源を入れた時に大電流の流れる機器などは接続しないでください。

## 注意

### 設置



- 電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと発熱したり、ほこりが付着して火災の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると感電することがあります。



- 電源プラグは、根元まで差し込んでみゆみがあるコンセントに接続しないでください。発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。



- ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。



- 本機を調理台や加湿器のそばなど油煙、湿気あるいはほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。



- テレビ、オーディオ機器、スピーカー等に機器を接続する場合は、それぞれの機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続してください。また、接続は指定のコードを使用してください。



- 本機の電源が入っている状態で本機の底面に触れないでください。電源が入っている状態の本機底面は熱くなり、火傷の原因となることがあります。



- 本機の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。



- 本機の上にテレビを置かないでください。放熱や通風が妨げられて、火災や故障の原因となることがあります。(取扱説明書でテレビの設置を認めている機器は除きます。)

### 異常時の処置



- 電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。



- 電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



- 移動させる場合は、電源スイッチを切り必ず電源プラグをコンセントから抜き、外部の接続コードを外してから、行ってください。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。



- 本機の上にテレビやオーディオ機器をのせたまま移動しないでください。倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。重い場合は、持ち運びは2人以上で行ってください。



- 窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。火災の原因となることがあります。

## 準備

### 使用方法



- 長時間音が歪んだ状態で使わないでください。スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。



- 本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様はご注意ください。倒れたり、壊れたりしてけがの原因になることがあります。



- ヘッドホンをご使用になる時は、音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。



- 電源投入後、スピーカーから音が出るまでに数秒かかりますので、その間に音量を最小にしてください。突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。



- 旅行などで長期間ご使用にならない時は安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

### 電池



- 指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



- 電池を機器内に挿入する場合、極性表示(プラス(+))マイナス(-)の向き)に注意し、表示どおりに入れてください。間違えると電池の破裂、液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



- 長時間使用しない時は、電池を取り出しておいてください。電池から液が漏れて火災、けが、周囲を汚損する原因となることがあります。もし液が漏れた場合は、電池ケースについた液をよく拭き取ってから新しい電池を入れてください。また万一、漏れた液が身体についた時は、水でよく洗い流してください。



- 電池は加熱したり分解したり、火や水の中に入れてしないでください。電池の破裂、液漏れにより、火災、けがの原因となることがあります。

### 保守・点検



- 5年に一度くらいは内部の掃除を販売店などにご相談ください。内部にほこりがたまったら、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うとより効果的です。なお掃除費用については販売店などにご相談ください。



- お手入れの際は安全のために電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

本機の使用環境温度範囲は5℃～35℃、使用環境湿度は85%以下(通風孔が妨げられていないこと)です。  
風通しの悪い所や湿度が高すぎる場所、直射日光(または人工の強い光)の当たる場所に設置しないでください。




D3-4-2-1-7c\_Ja

## 設置について



### 警告

- 放熱のため、本機の上に物を置いたり、布やシートなどをかぶせた状態での使用は絶対におやめください。異常発熱により故障の原因となる場合があります。
- ラックなどに設置する場合は、上部に20 cm以上空間をあけてください。

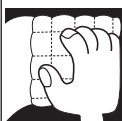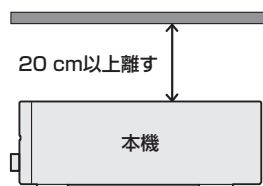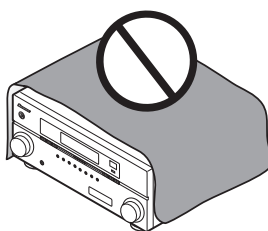

### お手入れについて

通常は柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどい場合は水で5～6倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞ったあと、汚れを拭き取り、そのあと乾いた布で拭いてください。アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などが付着すると、印刷、塗装などがはげることがありますのでご注意ください。また、化学ぞうきん等をお使いの場合は、化学ぞうきん等に添付の注意事項をよくお読みください。



### 音のエチケット



楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣近所への思いやりを十分にしましょう。ステレオの音量は、あなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。とくに静かな夜間には小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞にはとくに気を配りましょう。近所へ音が漏れないように窓を閉め、お互いに心を配り、快適な生活環境を守りましょう。




## 付属品を確認する




リモコン

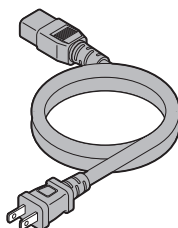セットアップ用マイク  
(5 m)

電源コード

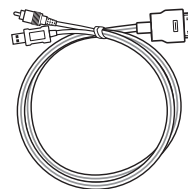

iPod ケーブル




単3形乾電池(2本)

保証書


取扱説明書(本書)

## リモコンに電池を入れる

1.

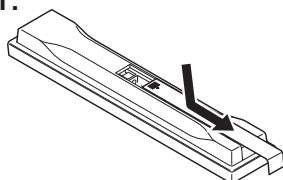


2.

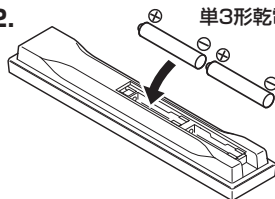

単3形乾電池×2本

⊖マイナス側から  
入れます。

3.

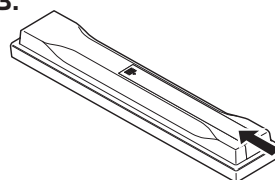

警告

電池を直射日光の強いところや、炎天下の車内・ストーブの前などの高温の場所で使用・放置しないでください。電池の液漏れ、発熱、破裂、発火の原因になります。また、電池の性能や寿命が低下することがあります。



注意


電池を誤って使用すると、液漏れしたり破裂したりする危険性があります。以下の点について特にご注意ください。

- 新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池のプラスとマイナスの向きを電池ケースの表示どおりに正しく入れてください。
- 乾電池には同じ形状でも電圧の異なるものがあります。種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 長い間(1 カ月以上)リモコンを使用しないときは、電池の液漏れを防ぐため、乾電池を取り出してください。液漏れを起こしたときは、ケース内についた液をよく拭き取ってから新しい乾電池を入れてください。
- 不要となった電池を廃棄する場合は、各地方自治体の指示(条例)に従って処理してください。

### リモコンの操作範囲

本機をリモコンで操作するときは、リモコンをフロントパネルのリモコン信号受光部に向けてください。

- リモコンと本機との間に障害物があったり、リモコン受光部との角度が悪いと操作ができない場合があります。
- リモコン受光部に直射日光や蛍光灯などの強い光が当たると誤動作することがあります。
- 赤外線を出す機器の近くで本機を使用したり、赤外線を利用した他のリモコン装置を使用したりすると、本機が誤動作することがあります。逆にこのリモコンを操作すると、他の機器を誤動作させることもあります。

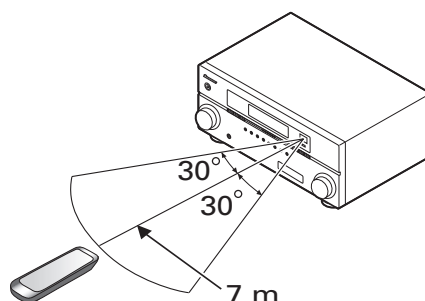

# 目次

## 準備

2

安全上のご注意	2
設置について	4
付属品を確認する	5
リモコンに電池を入れる	5

## 本機の特長

8

## 本機の設定の流れ

9

## 各部の名称

10

リアパネル	10
フロントパネル	12
フロントパネルディスプレイ	13
リモートコントロール	14

## 接続

15

スピーカーの配置/使用パターンを選ぶ	15
スピーカー配置について	16
高音質のためのスピーカーセッティング	17
スピーカーを接続する	18
一般的な接続	19
バイアンプ接続	20
他機器の接続を行う前に	21
音声の接続について	21
映像の接続について	22
(バイオニアビデオコンバーター)	22
テレビと再生機器の接続	23
HDMIで接続する	23
再生機器にHDMI出力が無い場合の接続	25
テレビにHDMI入力が無い場合の接続	26
各機器との接続	27
地上デジタル/衛星チューナーの接続	27
HDD/DVDレコーダーやビデオデッキの接続	27
マルチチャンネルアナログ機器の接続	28
その他の音声機器の接続	28
マルチゾーン接続(ZONE 2/ZONE 3)	29
2つめの部屋のマルチゾーン接続(ZONE 2)	29
3つめの部屋のマルチゾーン接続(ZONE 3)	30
プリアウトを使ったパワーアンプの接続	31
IRレシーバーを使って集中コントロールする	31
他のパイオニア製品をつないで	32
集中コントロールする	32
12 Vトリガー対応機器の接続	32
パソコンを接続して残響特性を転送する	33
前面端子に機器を接続する	34
HDMI対応機器を接続する	34
iPodを接続する	34
USBメモリーを接続する	34
電源コードの接続	35

## 基本設定

36

スピーカーインピーダンスの切り換え	36
スピーカーの自動設定を行う	37
～フルオート MCACC～	37
入力端子の割り当てを変更する	40

## 基本再生

41

アンプから音を出す ～基本再生～	41
音声入力信号の切り換え	42
ヘッドホンで聴く	42
iPodをつないで再生する	43
iPodの音楽を再生する	43
iPodの操作を切り換える	44
USBメモリーを再生する	45
音楽ファイルを再生する	46
写真ファイルを再生する	47
リスニングモードでいろいろな音を楽しむ	48
最適な設定でサラウンド再生する	52
サラウンドバックch処理を切り換える	52
UP MIX機能を使う	53
再生中にスピーカーの出力レベルを調整する	54
アナログ入力信号の歪みを低減する	54
状況に応じてMCACCのメモリーを使い分ける	55
低域の位相乱れを補正する	56
(PHASE CONTROL)	56
オーディオ調整機能を使用する	57
ビデオ調整機能を使用する	60

## 応用操作

62

KURO LINK機能でHDMI機器を連動動作させる	62
KURO LINK対応機器を接続する	62
KURO LINKモードを設定する	63
PQLSの設定を行う	64
連動動作を開始する前に動作確認する	64
アンプ連動モードを使う	65
スピーカーシステムを切り換える	66
別の部屋で本機の音や映像を再生する	67
～マルチゾーン機能～	67
マルチゾーンの設定	67
フロントパネルでマルチゾーンの操作をする	68
リモコンでマルチゾーンの操作をする	69
マルチチャンネルアナログ再生する	70
接続した機器間で録音/録画をする	70
フロントパネル表示部の明るさを調整する	71
スリープタイマーを設定する	71
HDMI出力を切り換える	72
再生中の音声や設定内容を確認する	72
(ステータス表示)	72

## リモコン

73

リモコンで複数のパイオニア製アンプを操作する	73
リモコンで他機器を操作する	74
他機器のリモコン信号を本機のリモコンに	74
呼び出す(プリセットコード設定)	74
リモコンの設定をリセットする	75
他機器の操作について	76

# 目次

各部の名称

接続

基本設定

再生

応用操作

リモコン

応用設定

技術資料

困ったとき

付録

## 応用設定 78

本機で設定できること	78
リスニング環境の設定について	
～サラウンド再生のための設定～	80
ホームメニュー設定の手順	80
オートMCACCで詳細に測定／設定する	81
リスニング環境をお好みに調整する	
～ マニュアルMCACC ～	83
スピーカー出力レベルの微調整 (Fine Channel Level)	83
スピーカーまでの距離の微調整 (Fine SP Distance)	84
定在波フィルターの調整 (定在波制御)	85
チャンネルごとの周波数特性の補正 (EQの調整)	86
部屋の残響特性の測定と残響を考慮した補正 (EQプロフェッショナル)	87
MCACCデータを確認する (MCACCデータチェック)	90
MCACC MEMORYのデータ管理をする	
～データ管理～	91
設定データの名前を変更する (MCACCメモリーの名称変更)	91
設定データをコピーする (MCACCメモリーのコピー)	92
設定データを消去する (MCACCメモリーの消去)	92
スピーカーの音を調整する	
～ マニュアルスピーカー設定 ～	93
スピーカーの使用用途を選択する	
～ Surr Back System ～	93
スピーカー接続と低音再生能力を設定する (スピーカー設定)	93
テストトーンを聞いて出力レベルを調整する (スピーカー出力レベル)	95
スピーカーまでの距離を調整する (スピーカーまでの距離)	96
広い部屋での高音域を抑制する (Xカーブ)	96
THXオーディオ設定を行う	97
本機の入力の設定を変更する	98
ディスプレイに表示される入力名を変更する	98
入力スキップを設定する	98
その他の設定をする ～その他の設定～	99
12 Vトリガー端子の連動設定	99
マルチチャンネル入力を設定する	99
電源オン時の音量を設定する	100
音量制限を設定する	100
リモコンモードを設定する	101
GUI画面の見え方を調整する (Flicker Reduction設定)	101
GUI画面の表示言語を変更する	
～OSD言語設定～	102

## 技術資料 103

デジタル音声フォーマットについて	103
ドルビー	103
DTS	104
Windows Media Audio 9 Professional	104
THX	105
Neural-THX Surround	106
MPEG-2 AAC	106
iPodについて	106
リスニングモードの詳細と出力チャンネル数の 一覧	107
入力ファクションの対応フォーマット	108
HDMIについて	108

## 困ったとき 109

故障かな？と思ったら	109
音について	109
サブウーファースの接続／再生について	110
映像について	111
電源について	111
操作について	112
インジケーター／表示について	113
HDMI接続／再生について	113
USBメモリーの再生について	114
MCACC(音場補正)について	115
EQ補正後の残響特性表示に関する疑問	115
エラーメッセージについて	116
保証とアフターサービス	117
サービスステーションリスト	118

## 付録 121

プリセットコード一覧表	121
工場出荷時の設定一覧	124
本機のすべての設定を工場出荷時に戻す	124
仕様	125
さくいん	126

# 本機の特長

高音質・多機能な本機VSA-LX52の主な特長をまとめました。「本書の掲載ページ」に進むと、それぞれの機能や操作を楽しんでいただけます。

## 本書の掲載ページ

### 1 アドバンスドMCACC を搭載

MCACCでは実際の製作現場で行われる高精度な調整を家庭でも実現できるように自動化し、チャンネル間の空間情報の歪みを補正。正確なマルチチャンネルの音場を再現します。



#### P.37

「スピーカーの自動設定を行う ～フルオート MCACC～」

#### P.87

「部屋の残響特性の測定と残響を考慮した補正（EQ プロフェッショナル）」

### 2 PHASE CONTROL 機能

ソースからスピーカーまでの信号伝送経路によって生じていた低域の位相とタイミングのズレを補正し、原音に忠実な力強いサウンドを実現します。



#### P.56

「低域の位相乱れを補正する（PHASE CONTROL）」

### 3 高音質を追求した低ジッター設計

HDMI接続でのCD再生では、本機の安定したクロック信号を使った同期システム「PQLS機能」を実現（PQLS対応機器接続時）。さらに高精度PLLを用いた「ジッターリダクション回路」も搭載。クロックジッターを低減し、高音質化を追求しています。



#### P.64

「PQLS の設定を行う」

### 4 HDMI（ロスレスサラウンドフォーマット対応）

ドルビー TrueHDやDTS-HD Master Audioなどのロスレスデジタル音声フォーマットに対応。また、高画質規格のDeep Color出力やx.v.Colorの伝送も可能。KURO LINK機能も搭載し、HDMI機器との連動動作も実現。



#### P.23

「HDMI で接続する」

#### P.103

「デジタル音声フォーマットについて」

#### P.62

「KURO LINK 機能で HDMI 機器を連動動作させる」

### 5 iPodやUSBに収録された曲を再生

iPodやiPhoneの音楽ファイルを再生することができます。また、USBメモリーに保存されている音楽を再生したり、写真をスライドショー再生することができます。



#### P.43

「iPod をつないで再生する」

#### P.45

「USB メモリーを再生する」

### 6 その他の主な特長

- ・パイオニアビデオコンバーターを搭載
- ・さまざまなAV機器を操作できる多機能リモコンを付属
- ・省エネルギー設計（待機時0.6 W）
- ・ひと目でわかるGUI 画面



#### P.22

「映像の接続について（パイオニアビデオコンバーター）」

- ・“x.v.Color”および **x.v.Color** は、ソニー株式会社の商標です。


# 本機の設定の流れ

本機は上級アンプに匹敵する機能や端子を装備した、本格的AVアンプですが、以下の手順で設定をするだけで、簡単にホームシアターを楽しむことができます。

手順の色は、以下の意味を表しています。


## 必ず行う手順

## 必要に応じて行う手順

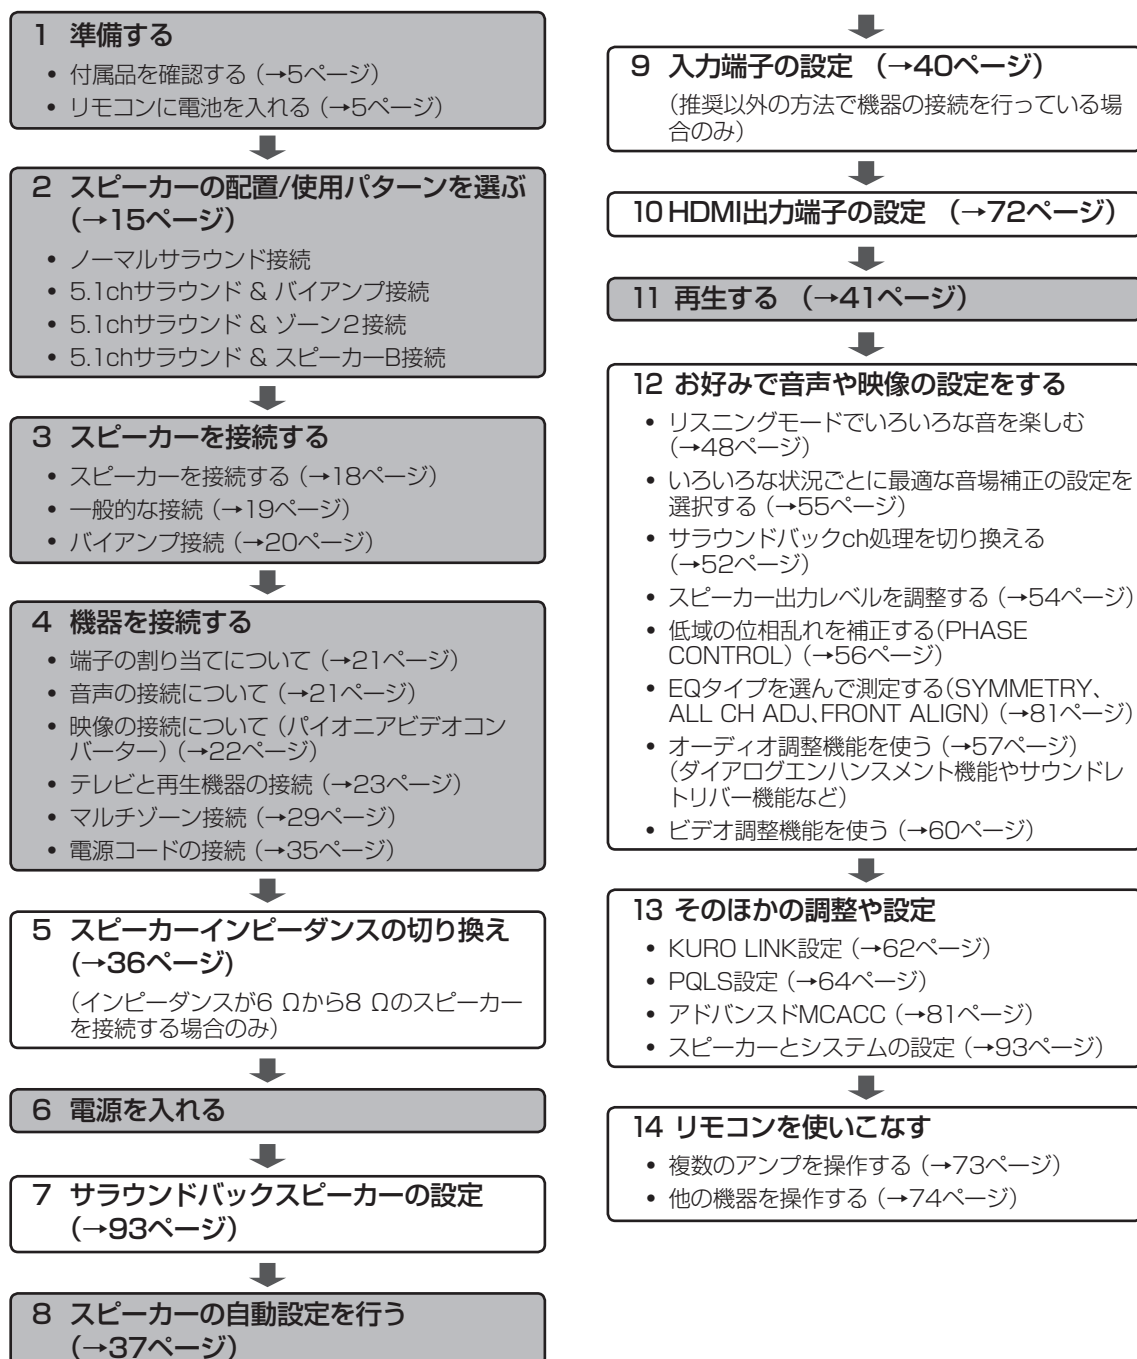




# リアパネル

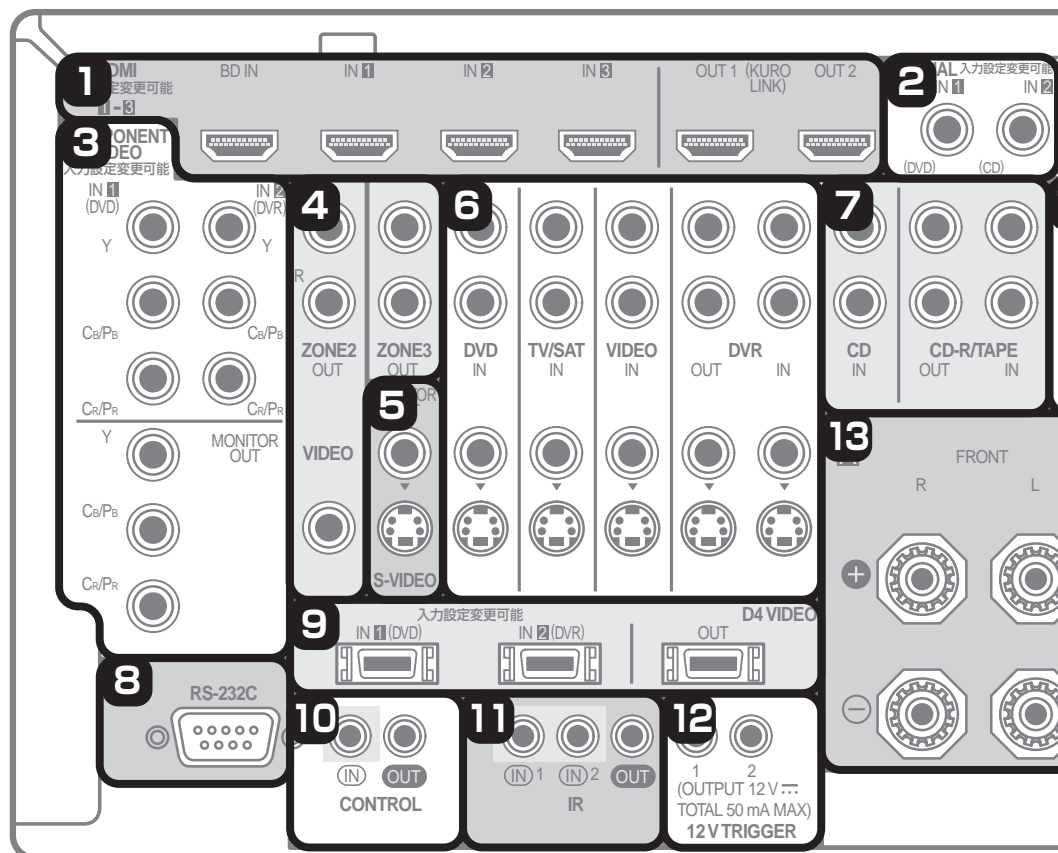

- ① HDMI入出力端子(→23～26ページ)
- ② 同軸デジタル音声入力端子(→25～28ページ)  
端子に表示された機器と違う機器を接続するときはデジタル音声入力の設定が必要です。(→40ページ)
- ③ コンポーネントビデオ入出力端子(→25～26ページ)  
端子に表示された機器と違う機器を接続するときはコンポーネント/D4入力端子の設定が必要です。(→40ページ)
- ④ マルチゾーン映像／音声出力端子(→29～30ページ)
- ⑤ モニター出力端子(→26ページ)
- ⑥ アナログ音声入出力/ビデオ入出力端子(→23～28ページ)
- ⑦ アナログ音声入出力端子(→28ページ)
- ⑧ RS-232C端子(→33ページ)  
パソコンと接続するための端子です。
- ⑨ D4ビデオ入出力端子(→25～26ページ)  
端子に表示された機器と違う機器を接続するときはコンポーネント/D4入力の設定が必要です。(→40ページ)
- ⑩ コントロール入出力端子(→31ページ)
- ⑪ マルチゾーン用IR入出力端子(→32ページ)
- ⑫ 12Vトリガー端子(→32ページ)
- ⑬ スピーカー端子(→19～20ページ)  
スピーカーインピーダンス6Ω～16Ωのスピーカーを使用できます。

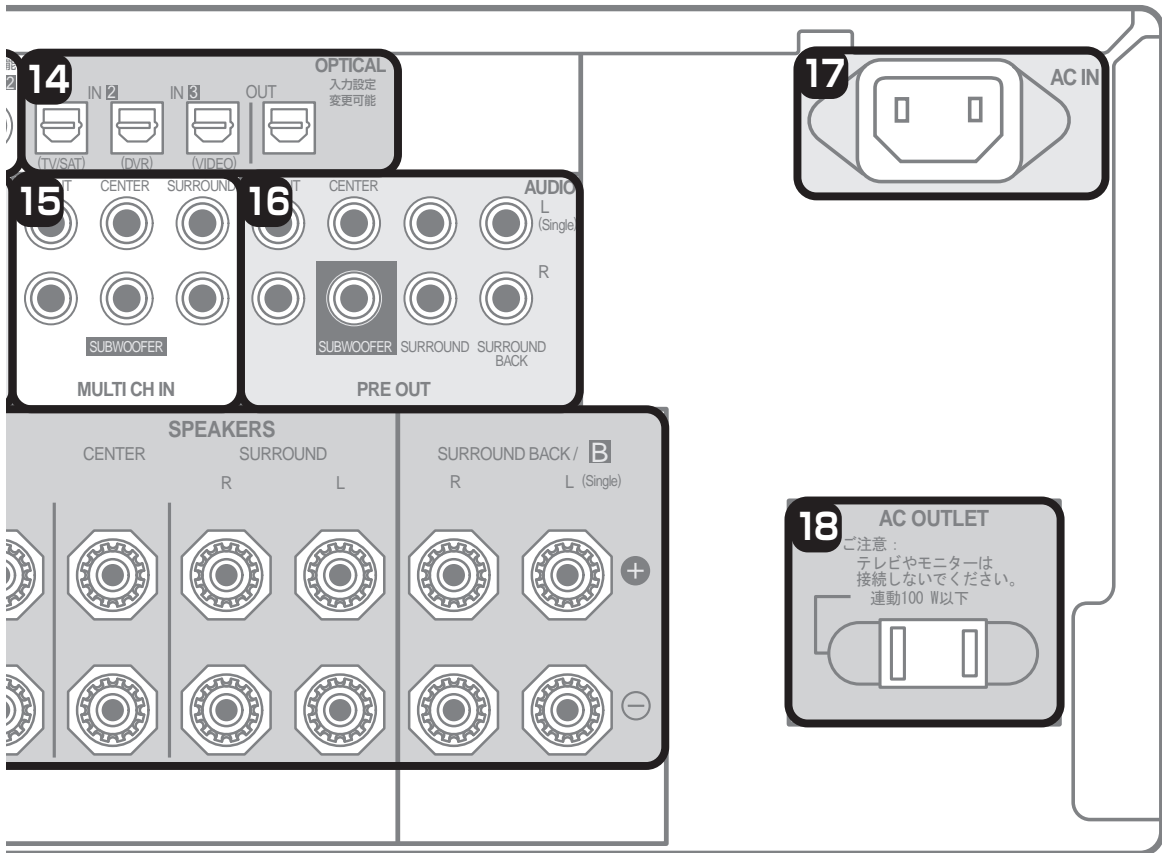

各部の名称

接続

基本設定

再生

応用操作

リモコン

応用設定

技術資料

困ったとき

付録


- ⑭ 光デジタル音声入出力端子(→23～28ページ)  
端子に表示された機器と違う機器を接続するときはデジタル音声入力の設定が必要です。(→40ページ)
- ⑮ マルチチャンネル入力端子(→28ページ)
- ⑯ プリアウト端子(→19、31ページ)
- ⑰ AC IN端子(→35ページ)  
必ず一番最後に接続してください。
- ⑱ ACアウトレット予備コンセント(→35ページ)

## ⚠ 注意

製品の仕様により、本体部やリモコン(付属の場合)のスイッチを操作することで表示部がすべて消えた状態となり、電源プラグをコンセントから抜いた状態と変わらなく見える場合がありますが、電源の供給は停止していません。製品を電源から完全に遮断するためには、電源プラグ(遮断装置)をコンセントから抜く必要があります。製品はコンセントの近くで、電源プラグ(遮断装置)に容易に手が届くように設置し、旅行などで長期間ご使用にならないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。

・「電源について」(→35ページ)もご覧ください。

# フロントパネル

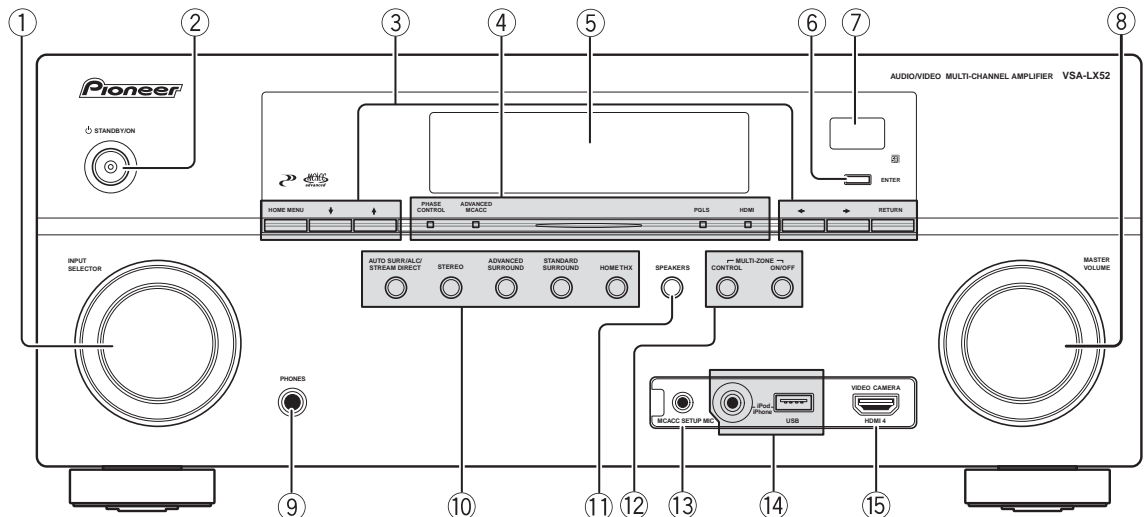

## ① INPUT SELECTORダイヤル

本機の入力を切り換えます。

## ② 〇STANDBY/ONボタン

本機の電源をオン/スタンバイにします。電源をオンにすると、ボタン中央のインジケータが点灯します。ただし、電源がスタンバイのときも、KURO LINK機能をONに設定している場合はインジケータが点灯することがあります。(→62ページ)

## ③ HOME MENU/↑↓⇐⇒/RETURNボタン

ホームメニューの表示や設定を行います。

## ④ PHASE CONTROLインジケータ

PHASE CONTROLをONに設定しているときに点灯します。(→56ページ)

## ADVANCED MCACCインジケータ

オーディオ調整機能で、「EQ」(周波数特性の補正)をオンにしているときに点灯します。(→81ページ)

## PQLSインジケータ

PQLS機能が働いているときに点灯します。(→64ページ)

## HDMIインジケータ

HDMI対応機器と接続処理中に点滅し、接続が完了すると点灯します。(→24ページ)

## ⑤ 表示部(フロントパネルディスプレイ)

(→13ページ)

## ⑥ ENTERボタン

設定を決定するときに使用します。

## ⑦ リモコン受光部

「リモコンの操作範囲」を参照してください。(→5ページ)

## ⑧ MASTER VOLUMEダイヤル

音量を調節します。

## ⑨ PHONES端子

ヘッドホン接続します。(→42ページ)

## ⑩ リスニングモードボタン(→48～50ページ)

### AUTO SURR/ALC/STREAM DIRECT

オートサラウンド再生とALC(オートレベルコントロール)およびダイレクト再生を切り換えます。

### STEREO

ステレオ再生とフロントサラウンド・アドバンス再生を切り換えます。

### ADVANCED SURROUND

アドバンスドサラウンドモードを切り換えます。

### STANDARD SURROUND

ドルビープロロジックⅡxやNeo:6のモードを切り換えます。

### HOME THX

THXの各モードを切り換えます。

## ⑪ SPEAKERSボタン

スピーカーシステムを切り換えます。(→66ページ)

## ⑫ MULTI-ZONEボタン

別の部屋で本機につないだ機器を再生する機能(マルチゾーン機能)に使用します。(→68ページ)

### CONTROL

メインゾーンとサブゾーン(ZONE 2およびZONE 3)を切り換えます。

ZONE 2やZONE 3で再生する入力ファンクションを選んだり、MASTER VOLUMEダイヤルで別の部屋の音量を調整するときに使用します。

### ON/OFF

マルチゾーン機能を入/切します。

## ⑬ MCACC SETUP MIC端子

音場設定の自動測定のために、付属のセットアップ用マイクを差し込みます。(→37ページ)


## ⑭ iPod/iPhone/USB端子

iPodやiPhone、またはマストレージクラスに対応したUSBメモリーを接続して再生することができます。(→34ページ)

## ⑮ HDMI入力端子

HDMI対応機器(ビデオカメラなど)を接続します。(→34ページ)

# フロントパネルディスプレイ

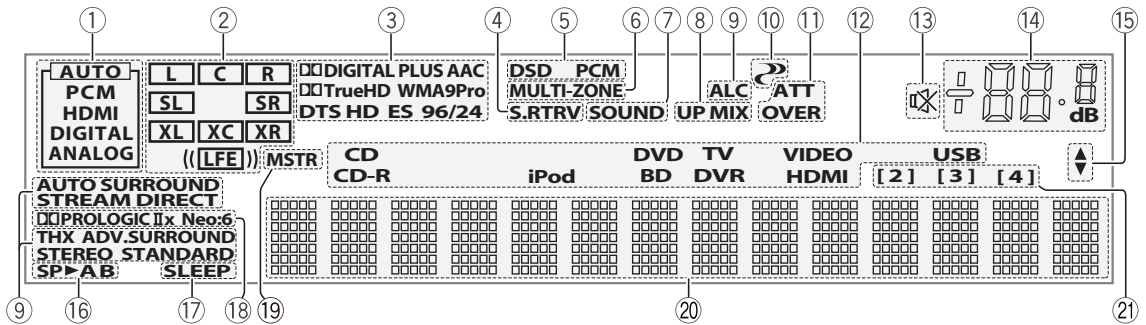

- ① **音声入力信号インジケータ**  
現在選択されている機器の音声入力信号の種類が点灯します。
- ② **プログラムフォーマットインジケータ**  
ドルビーデジタルやDTSなどの入力信号が持っているチャンネルを表示します。(本機から出力される音声の表示ではありません)  
L/R: フロント左/右  
C: センター  
SL/SR: サラウンド左/右  
XL/XR: 上記以外の2チャンネル(左/右)  
XC: 上記以外の1つのチャンネル、モノラルサラウンドチャンネル、マトリックスエンコードフラグのいずれか。  
LFE: 超低音の効果音(Low Frequency Effect)。超低音が再生されているときに(( ))が点灯します。
- ③ **デジタルフォーマットインジケータ**  
それぞれのデジタル信号入力時に点灯します。
- ④ **S.RTRV**  
サウンドレトリバー機能が働いているときに点灯します。(→58ページ)
- ⑤ **DSD PCM**  
SACDをPCMに変換しているときに点灯します。  
**PCM**  
PCM信号を再生しているときに点灯します。
- ⑥ **MULTI-ZONE**  
マルチゾーン機能が選ばれているときに点灯します。(→67ページ)
- ⑦ **SOUND**  
ミッドナイト/ラウドネスモード、または低音/高音の調整機能が選ばれているときに点灯します。(→57、58ページ)  
また、ダイアログエンハンスメント機能がオンのときにも点灯します。(→58ページ)
- ⑧ **UP MIX**  
UP MIX機能をONにしているときに点灯します。(→53ページ)
- ⑨ **リスニングモードインジケータ**  
選択されているリスニングモードに応じて点灯します。(→48ページ)
- ⑩ **⌂ (PHASE CONTROL)**  
PHASE CONTROL機能がONのときに点灯します。(→56ページ)
- ⑪ **アナログ信号インジケータ**  
アナログ入力信号のレベルを補正しているときに点灯します。(→54ページ)
- ⑫ **入力ファンクションインジケータ**  
現在選ばれている入力が点灯します。
- ⑬ **🔇**  
ミュート(消音)しているときに点灯します。
- ⑭ **音量表示(dB)**  
現在の主音量レベルを-80 dBから+12 dB(最大)で表示します。最小時は—が表示されます。
- ⑮ **スクロールインジケータ**  
選択できる項目が上下に続いているときに点灯します。
- ⑯ **スピーカーインジケータ**  
現在選択されているスピーカーシステムが点灯します。(→66ページ)
- ⑰ **SLEEP**  
スリープタイマーが設定されているときに点灯します。(→71ページ)
- ⑱ **デコード処理インジケータ**  
マトリックス・デコード処理時に点灯します。  
**DD PRO LOGICIIx**: ドルビープロロジックIIx処理またはドルビープロロジックIIxデコード時。  
**Neo:6**: Neo:6デコード時。
- ⑲ **MSTR**  
DTS-HD Master Audioを再生しているときに点灯します。
- ⑳ **キャラクター表示部**  
操作中の情報やリスニングモード、デコード情報(信号処理の内容)などを表示します。
- ㉑ **リモコン操作モードインジケータ**  
アンプのリモコン操作モードが設定されているときに点灯します。(1に設定されているときは点灯しません。)

何らかの操作のあと、キャラクター表示部が2秒間点滅する場合は、操作禁止を意味します。

各部の名称

接続

基本設定

再生

応用操作

リモコン

応用設定

技術資料

困ったとき

付録

# リモートコントロール

本機のリモコンは各操作ボタンごとに白はアンプおよびテレビコントロール、青は他機器コントロールと色分けされています。

テレビや他機器の操作方法については、「リモコンで他機器を操作する」(→74ページ)をご覧ください。

## AV アンプ の ボタン

本機の電源を ON または OFF (スタンバイ状態) にします。

### アンプ操作ボタン ( [AV アンプ] ボタンを押してから操作します。)

**HDMI OUT** : HDMI 信号の出力端子を切り換えます。(→72ページ)

**音声切換** : 入力信号の種類 (アナログ / デジタル / HDMI など) を切り換えます。(→42ページ)

**MCACC** : MCACC MEMORY を選択します。(→55ページ)

**スリープ** : スリープタイマーを設定します。(→71ページ)

**SBCh 処理** : サラウンドバックチャンネルまたはバーチャルサラウンドバックチャンネルの ON/AUTO/OFF を切り換えます。(→52ページ)

**アナログ ATT** : アナログ信号が入力されている場合、入力信号のレベルが高すぎて音が歪んでいるときに押すと聴きやすくなります。(→54ページ)

**ディマー** : フロントパネル表示部の明るさを切り換えます。(→71ページ)

**CH レベル** : チャンネルを選択し、 $\swarrow/\searrow$  でレベルを調整します。(→54ページ)

### アンプ設定 / 調整ボタン ( [AV アンプ] ボタンを押してから操作します。)

**オーディオ調整** : オーディオに関する調整を行います。(→57ページ)

**ビデオ調整** : 映像に関する調整を行います。(→60ページ)

**ホームメニュー** : ホームメニューを表示します。(→78ページ)


$\uparrow/\downarrow/\swarrow/\searrow$  / **決定** / **戻る** : 各種設定項目の選択 / 決定 / 戻る

### リモコン設定ボタン

リモコンのプリセットコードを設定したり、リモコン操作モードを切り換えます。(→73ページ)

### マルチゾーン用切り換えスイッチ

メインゾーンとゾーン2、ゾーン3の操作を切り換えます。

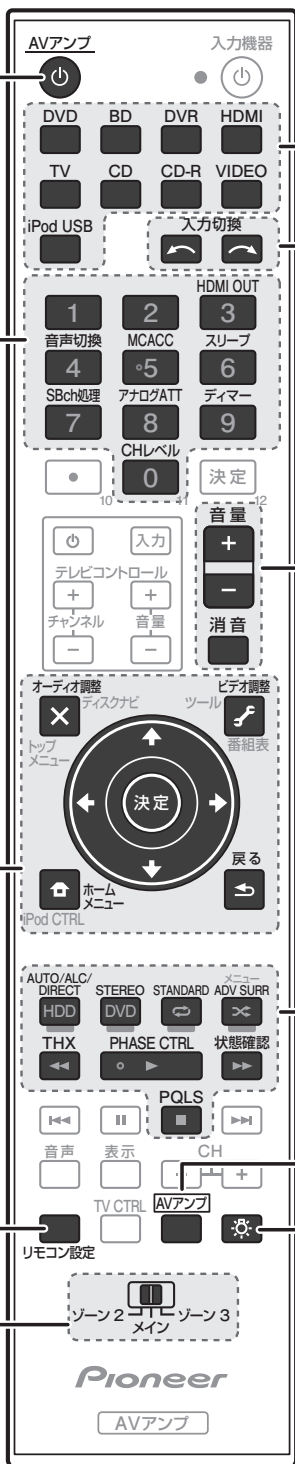

### マルチコントロールボタン

本機の入力を切り換えます。また他機器を操作するときのリモコンの操作モードを切り換えます。

### 入力切換ボタン

本機の入力を切り換えます。

### 音量ボタン

$+$  /  $-$  : 本機の音量を調節します。  
**消音** : 消音します。

### アンプ操作ボタン ( [AV アンプ] ボタンを押してから操作します。)

**リスニングモードボタン** (AUTO/ALC/DIRECT、STEREO、STANDARD、ADV SURR、THX) : いろいろな音場効果を加えることができます。(→48ページ)

**PHASE CTRL** : PHASE CONTROL モードの ON/OFF を切り換えます。(→56ページ)

**状態確認** : 選択 / 設定されている機能や入力信号などの情報をディスプレイに表示します。(→72ページ)

**PQLS** : PQLS 機能の AUTO/OFF を切り換えます。(→64ページ)

### [AV アンプ] ボタン

リモコンをアンプ操作モードにします。

### リモコン照明ボタン

リモコン照明ボタンを押すと一部のボタンが点灯します。もう一度押すと消灯します。暗いお部屋で操作するとき便利です。



# スピーカーの配置/使用パターンを選ぶ

7本のスピーカーと1台のサブウーファーを接続して、臨場感あふれるサラウンドサウンドが楽しめます。また、バイアンプ接続による高音質再生や、マルチゾーン機能で他の部屋で音楽を楽しむことが可能です。スピーカーが2本以上あれば、本機で高音質再生が楽しめます。

- フロントスピーカー左/右(**L** / **R**)は必ず接続してください。
- パターン1以外の接続を行う場合は、Surr Back System (スピーカー出力端子)の設定が必要です。(→37、93ページ)

各部の名称

接続

基本設定

再生

応用操作

リモコン

応用設定

技術資料


困ったとき

付録

サラウンド重視

高音質重視

マルチゾーン

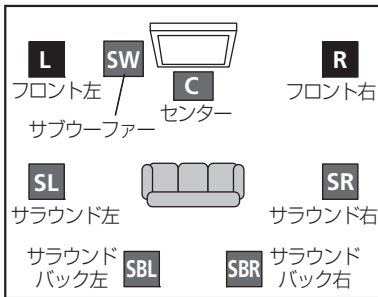

## パターン1 ノーマルサラウンド接続(工場出荷時の設定)

### ■特長

最大7.1chまで接続できるサラウンド重視の接続方法で映画館のようなスピーカー配置を実現します。また、SACDやDVDオーディオなどの高音質マルチチャンネル音楽ソースと映画の両方にこだわった使い方も可能です。


### ■接続

すべてシングルワイヤ(通常)接続(→19ページ)。またはバイワイヤ接続(→20ページ)。

### ■スピーカー出力端子の設定

[ノーマル] (工場出荷時の設定) (→37、93ページ)

6本のスピーカーをお持ちの場合、サラウンドバックを1本にするか、7.1chからセンターを除いた構成にすることが選べます。

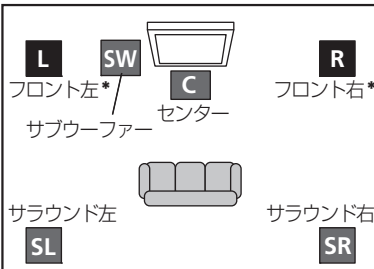

\* バイアンプ対応スピーカー

## パターン2 5.1chサラウンド & バイアンプ接続

### ■特長



フロントスピーカーを高音質(バイアンプ)で再生し、最大5.1chまでのサラウンド再生が可能です。

### ■接続

フロントスピーカーのみバイアンプ接続(→20ページ)。(通常のシングル接続も可能です。)他のスピーカーはシングルワイヤ(通常)またはバイワイヤ接続。

### ■スピーカー出力端子の設定

[Front Bi-Amp] (→37、93ページ)

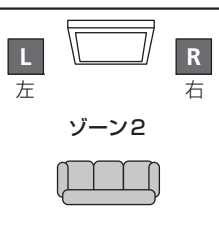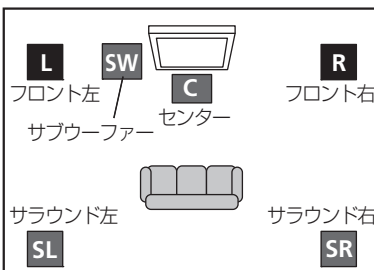

## パターン3 5.1chサラウンド & ゾーン2接続

### ■特長


ゾーン2でメインゾーンとは別の機器のステレオ再生が可能です。(入力機器の選択に一部制限があります。)(→29ページ)

### ■接続

すべてシングルワイヤ(通常)接続(→19ページ)。またはバイワイヤ接続(→20ページ)。


### ■スピーカー出力端子の設定

[ZONE 2] (→37、93ページ)

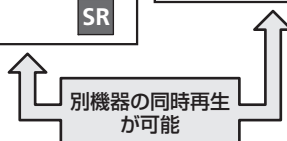

※ゾーン2ではMCACC設定は適用されません。また、ゾーン2ではサブウーファーを使用できません。

この接続パターン以外でも、他のアンプを接続してゾーン2機能を使うことができます。(→29ページ)

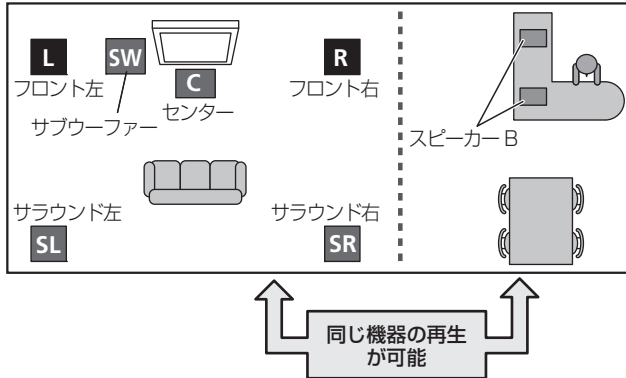

## パターン4 5.1chサラウンド & スピーカー-B接続

### ■特長

スピーカー Aシステムで最大5.1ch再生をしながら、同じ機器の音をスピーカー Bでステレオ再生することが可能です。Aのみ/Bのみ/AB両方の選択が可能です。(→66ページ)

### ■接続

すべてシングルワイヤ(通常)接続(→19ページ)。またはバイワイヤ接続(→20ページ)。

### ■スピーカー出力端子の設定

[Speaker B] (→37、93ページ)

※スピーカー BではMCACC設定は適用されません。また、スピーカー Bではサブウーファーを使用できません。

### ■使い方の例

- 例1)別の場所(キッチンなど)でも同じ機器の音声を聞く。
- 例2)1つの部屋で、映画用(マルチチャンネル再生:スピーカー A)と音楽用(ステレオ再生:スピーカー B)の2つのシステムをつくる。


## ヒント

- お手持ちのスピーカーが7本(およびサブウーファー 1台)無くても、好きな接続方法が選べます。(フロント2本だけでも楽しめます。)(→19ページ)
- サブウーファーを接続しない場合、フロントスピーカーは低域再生能力のあるタイプを使用してください。サブウーファー用の低域成分がフロントスピーカーから出力されるため、低域再生能力のないタイプではスピーカーを破損する恐れがあります。
- 接続が終わったら、必ずフルオートMCACC (スピーカーの自動設定)を行ってください。(→37ページ)


## スピーカー配置について

最適なサラウンド再生を行うには、それぞれのパターンで以下のようにスピーカーを配置します。


### • 5.1チャンネルの例

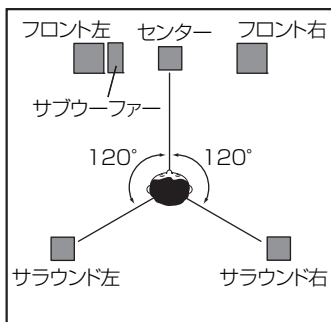

### • 6.1チャンネルの例

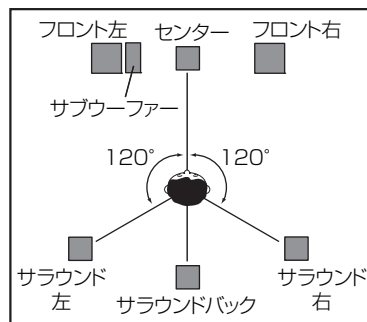

### • 7.1チャンネルの例

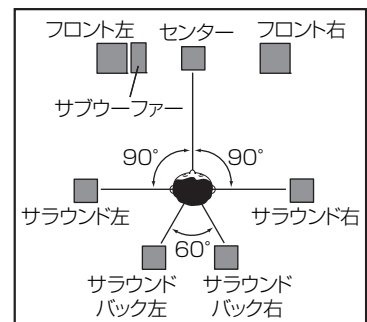

## 高音質のためのスピーカーセッティング

より本格的なサラウンドを目指すためには、正確にスピーカーを配置し、音量や音質の素性を均一にしてマルチchの音のピントを合わせることが重要です。

### 設置場所と設置方法

建物に直接振動が伝わり音質が変わらないように、周りの壁から最低10 cm以上離してください。柔らかい床や棚板も音質に影響があるので、専用スタンドやコンクリートブロックなどの使用をお勧めします。

### リスニングポジションからの角度

センタースピーカー (C)を使用する場合はフロントスピーカーを広め(60°程度)に、センタースピーカーを使用しない場合は狭め(45°程度)に配置することをお勧めします。ペアになる左右のスピーカーは、左右対称の角度に設置すると音の定位がよくなります。(図1・ITU-R推奨5.1chスピーカー配置を参照)

### スピーカーの高さ調整

フロントスピーカー：中高域を再生するユニットが、ほぼ耳の高さになるように調整します。

センタースピーカー：フロントスピーカーの高さにそろえられない場合は、仰角を調整してリスニングポジションに向けてください。

サラウンドスピーカー：耳の高さより下にならないように設置します。

### リスニングポジションからの距離(奥行き)

センタースピーカー (C)はフロントスピーカー左右(L/R)と同一面、またはやや奥まった位置の方が、きれいな音場になります。

### スピーカーの向き(振り角)

図2のように、リスニングポジションの後方30 cm～80 cm(サラウンドスピーカーとリスニングポジションの間)にすべてのスピーカーを向けると良好な定位感が得られます。

### サブウーファーの設置、調整

サブウーファーはセンタースピーカーとフロントスピーカーの間に配置すると、音楽ソースでも自然に再生できます(サブウーファーが1台の場合は、左右どちらの間に設置しても問題ありません)。

ただし他のスピーカーの低音出力との打ち消し合いが起こらないような場所に配置してください。また、壁の近くに設置すると建物との共振により低音が極端に増強される場合がありますのでご注意ください。


### モニター TVとスピーカーとの位置関係

フロントスピーカーはなるべくモニターから等距離になるようにします。

センタースピーカーは、なるべく画面に近い方がセリフや歌が自然に聞こえます。ただし、ブラウン管テレビの場合は、色ズレ防止のための防磁型スピーカーを使用してください。


また、センタースピーカーを床に置いて設置する際は、仰角を調整してリスニングポジションに向けてください。

図1 ITU-R推奨5.1chスピーカー配置(ITU-R BS.775-1)

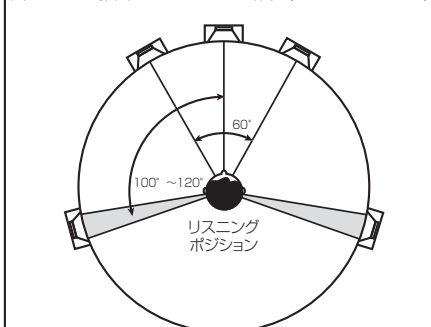

電気通信分野における国際連合の専門機関である国際電気通信連合の無線通信部門ITU-R(International Telecommunication Union—Radiocommunication sector)の勧告に基づく配置法です。

図2

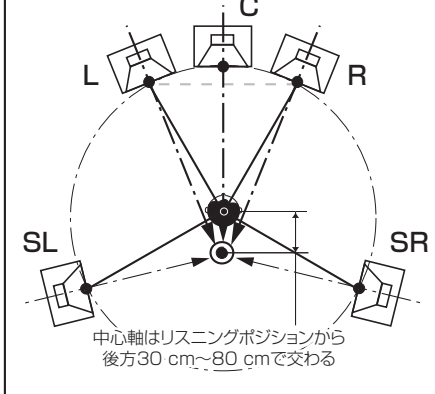

中心軸はリスニングポジションから  
後方30 cm～80 cmで交わる



注意

センタースピーカーをテレビの上に設置するときは、適切な方法で固定してください。固定しないと地震などの外部の振動により、スピーカーが落下してケガをしたり、スピーカーを破損する原因となります。

## スピーカーの接続



注意




機器の接続を行う場合には、必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。

## スピーカーを接続する

SURROUND BACK端子は、サラウンドバックスピーカーを接続するだけでなく、フロントスピーカーの高音質化や、別エリアでのステレオ再生に使用できます。(ただし、メインゾーンは最大5.1chまでとなります。)(→15ページ)  
5.1ch/6.1ch/7.1chのノーマルサラウンド接続やマルチゾーン接続、スピーカー B接続を行う場合は「一般的な接続」(→19ページ)のようにスピーカーに接続します。フロントスピーカーのパイアンプ接続をするときは「パイアンプ接続」(→20ページ)をご覧ください。


### スピーカーの接続について

スピーカーの接続には市販のスピーカーコードを使用します。以下のように本機のSPEAKERS(スピーカー端子)に接続します。

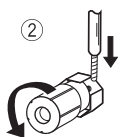

- ① 線をねじる。
- ② スピーカー端子を緩め、スピーカーコードを差し込む。
- ③ スピーカー端子を締めつける。

バナナプラグを接続することもできます(詳しくは、プラグの説明書をお読みください)。




注意

- 本機は公称インピーダンスが6 Ω～16 Ωのスピーカーに対応しています。
- 6 Ω以上8 Ω未満のスピーカーをご使用の場合は、電源をオンにする前に必ずインピーダンスの設定を行ってください。(→36ページ)
- スピーカーと本機の⓪および⓪端子どうしを正しく接続してください。
- スピーカーコードを接続するときは、芯線をしっかりねじり、スピーカー端子からはみ出していないことを確認してください。芯線がリアパネルに接触したり、⓪および⓪が接触すると保護回路が働いて電源がスタンバイ状態になることがあります。


### サブウーファーの接続について

サブウーファーの接続にスピーカーコードを使用することはできません。アンプ内蔵サブウーファーとアナログピンケーブルによる接続を行ってください。

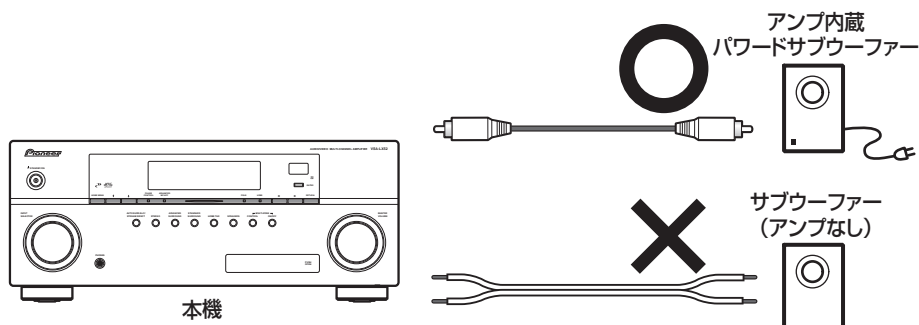

## 一般的な接続

5.1chのスピーカーセットを接続するときは、FRONT L/R、CENTER、SURROUND L/RおよびPRE OUTのSUBWOOFERに接続してください。SURROUND L/Rを接続せずにSURROUND BACKに接続すると正しく動作しません。

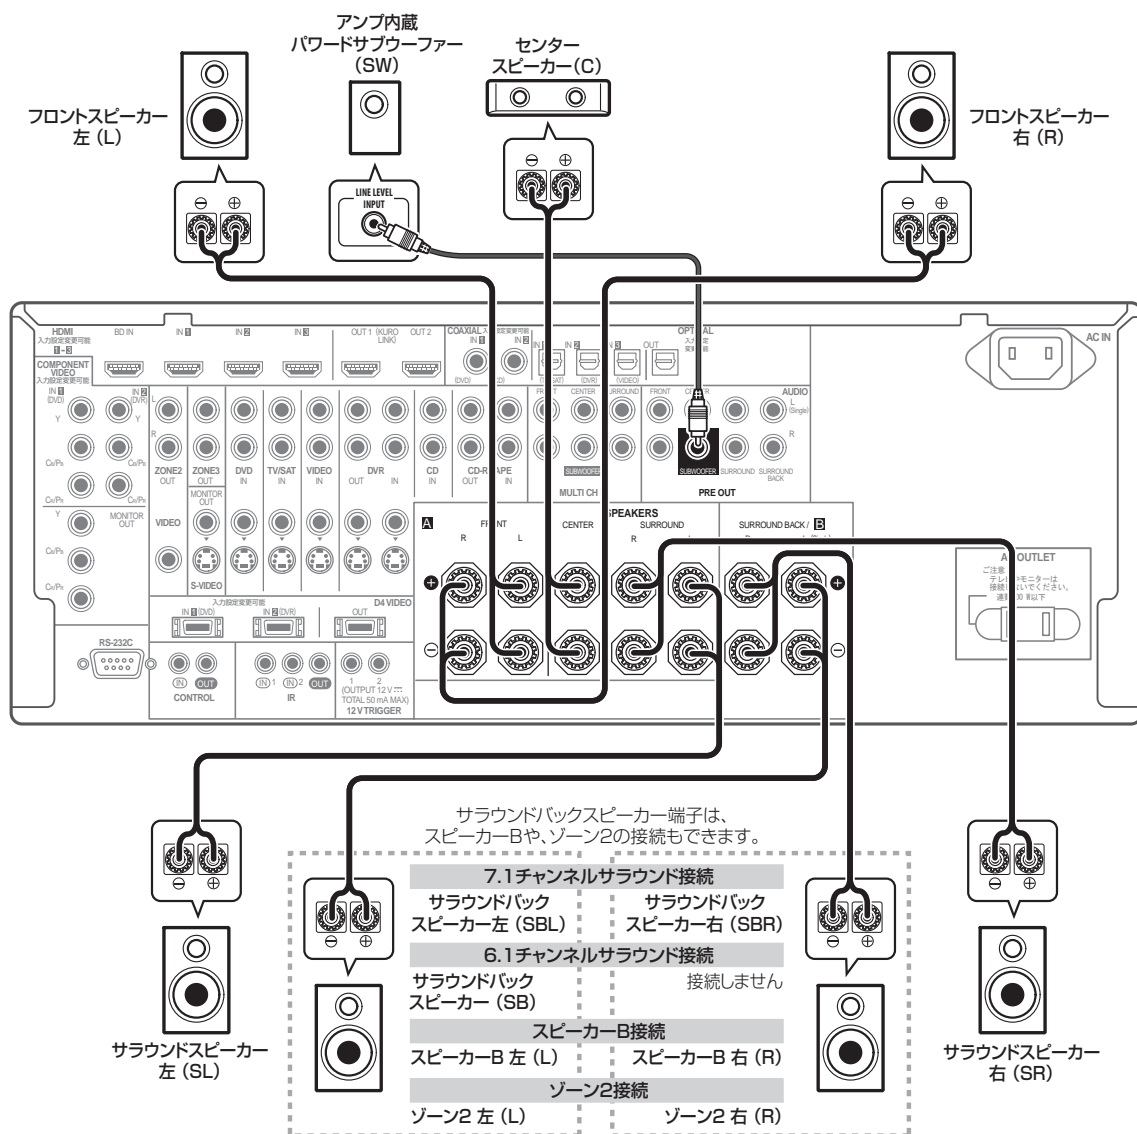

サラウンドバックスピーカー端子の用途によって、スピーカー出力端子の設定とスピーカーシステムの切り換えは以下のように行います。


- ノーマルサラウンド接続  
スピーカー出力端子の設定: **ノーマル**    スピーカーシステム: **ON**または**OFF**になります。
- スピーカー B接続  
スピーカー出力端子の設定: **Speaker B**    スピーカーシステム: **A**、**B**、**A+B**または**OFF**になります。
- ゾーン2接続  
スピーカー出力端子の設定: **ZONE 2**    スピーカーシステム: **ON**または**OFF**になります。



## スピーカーの接続

### バイアンプ接続

フロントch用スピーカーがバイワイヤリング対応であれば、さらに高品位なBi-Amp再生が可能です。

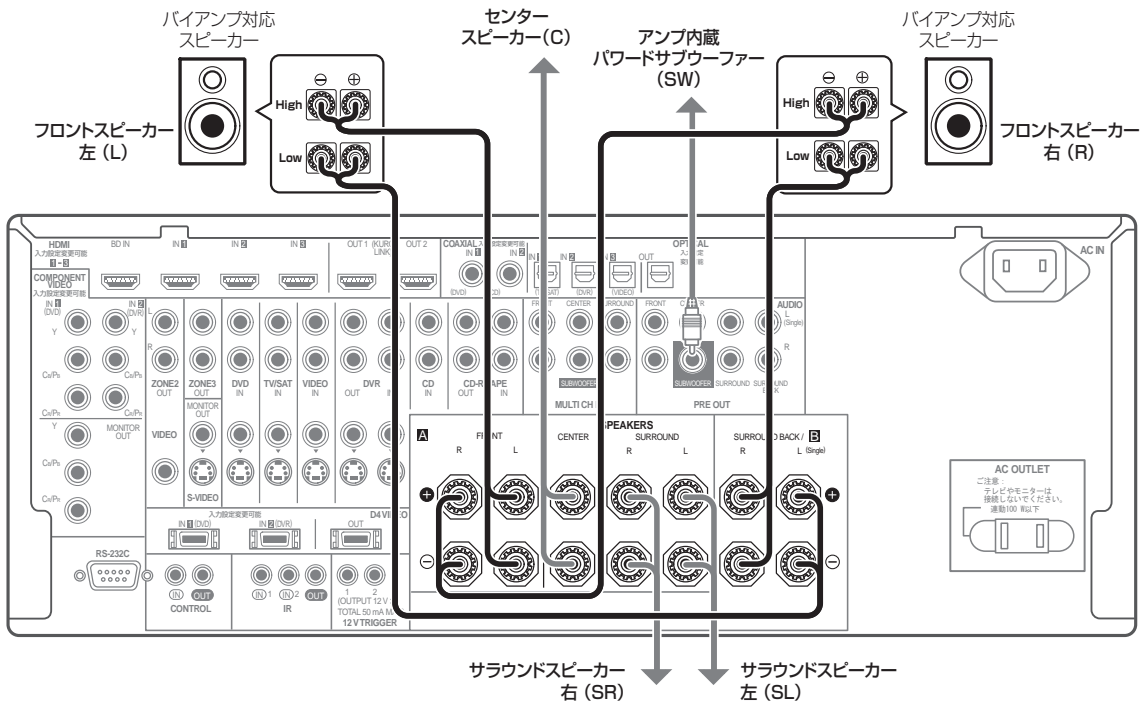

バイアンプ接続時は、スピーカー出力端子の設定とスピーカーシステムの切り換えは以下に行います。

スピーカー出力端子の設定：**Front Bi-Amp**

スピーカーシステム：**A+B (SP▶AB)**が通常状態です。

スピーカー端子Aのフロント ch とスピーカー端子Bの出力は同じです。High/Low はA / Bのどちらとでも接続できます。

ネットワークが着脱できるスピーカーの場合、ネットワークが外れた状態では効果が得られませんのでご注意ください。




**注意**

フロントスピーカーのBi-Amp接続をするときは、アンプへの悪影響を防ぐため、スピーカーに付属されているHigh-Lowのショート金具は必ず外してください。  
詳しくはスピーカーの取扱説明書もご覧ください。

### Bi-wire(バイワイヤ)接続の場合

「ノーマル」または「Speaker B」でシステムを組む場合は、Bi-AmpではなくBi-wire接続が可能です。スピーカー端子Aに、バイワイヤリング対応スピーカーのHighとLowの2本を並列に接続してください。

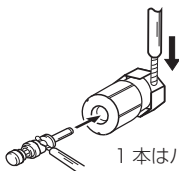

1本はバナナプラグを用いると便利です



**注意**

この方法で異なる2つのスピーカーを接続しないでください。

## 他機器の接続を行う前に

本機の入力ファンクションには、工場出荷時は以下の入力端子が割り当てられています(リアパネルの端子表記)。通常はこの割り当ての通りに接続することをお勧めしますが、これ以外の接続を行うことも可能です。その際は入力設定の変更が必要です。○は割り当てを変更でき、×は割り当てが固定されていて変更できません。

- BDおよびHDMI 4端子は設定を変更できません。
- KURO LINK設定をONにしているときは、HDMI端子は他の入力ファンクションに変更できません。




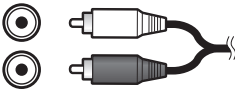
入力ファンクション	入力端子		
	デジタル音声	HDMI	コンポーネント/D4映像
DVD	COAX-1	○	IN-1
BD	×	(BD)	×
TV/SAT	OPT-1	○	○
DVR	OPT-2	○	IN-2
VIDEO	OPT-3	○	○
HDMI 1	×	HDMI-1	×
HDMI 2	×	HDMI-2	×
HDMI 3	×	HDMI-3	×
HDMI 4	×	(HDMI-4)	×
CD	COAX-2	×	×
CD-R/TAPE	○	×	×
MULTI CH IN	×	○	×※

※「マルチチャンネル入力の設定」(→99ページ)でビデオ入力を選択できます。

## 音声の接続について


本機に音声信号を入力するには、光デジタル／同軸デジタルまたはアナログ音声コードによる接続を行います。HDMI対応機器であれば、HDMIケーブルで接続してHDオーディオを入力することも可能です。音声入力信号の切り換えをAUTOに設定している場合、以下の優先順位で自動的に入力信号が選択されます。

- HDMI入力は、工場出荷時はOFFに設定されています。

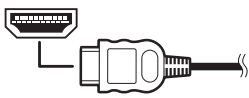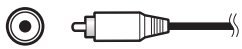優先順位	端子とケーブルの種類	伝送可能な音声信号
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 100px; background: linear-gradient(to top, #ccc, #fff); margin-right: 5px;"></div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">高い</div> </div>	<b>HDMI</b> 	HD 音声
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> <b>同軸デジタル</b>   </div> <div> <b>光デジタル</b>    <small>光ファイバーケーブル</small> </div> </div>	従来のデジタル音声
	<b>アナログ</b>  <small>コンポジットコード(赤/白)</small>	従来のアナログ音声
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 100px; background: linear-gradient(to bottom, #ccc, #fff); margin-right: 5px;"></div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">低い</div> </div>		

### ■光ファイバーケーブルの取り扱いについて

- 急な角度に折り曲げないでください。保管するときは、直径が 15 cm 以上になるようにしてください。
- 接続の際は端子の向きを合わせてしっかり奥まで差し込んでください。誤った向きでむりやり挿入すると、端子が変形し、ケーブルを抜いてもシャッターが閉まらなくなることがあります。

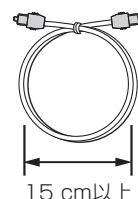

各部の名称

接続

基本設定

再生

応用操作

リモコン

応用設定

技術資料

困ったとき


付録

## 映像の接続について (パイオニアビデオコンバーター)

本機は、入力された映像信号を異なる種類の信号に変換できるビデオコンバーターを搭載していますので、以下のように映像コードの組み合わせを選ぶことができます。

### 映像をテレビに表示する


ソース機器からの映像信号について、本機から出力可能な出力端子は以下のとおりです。

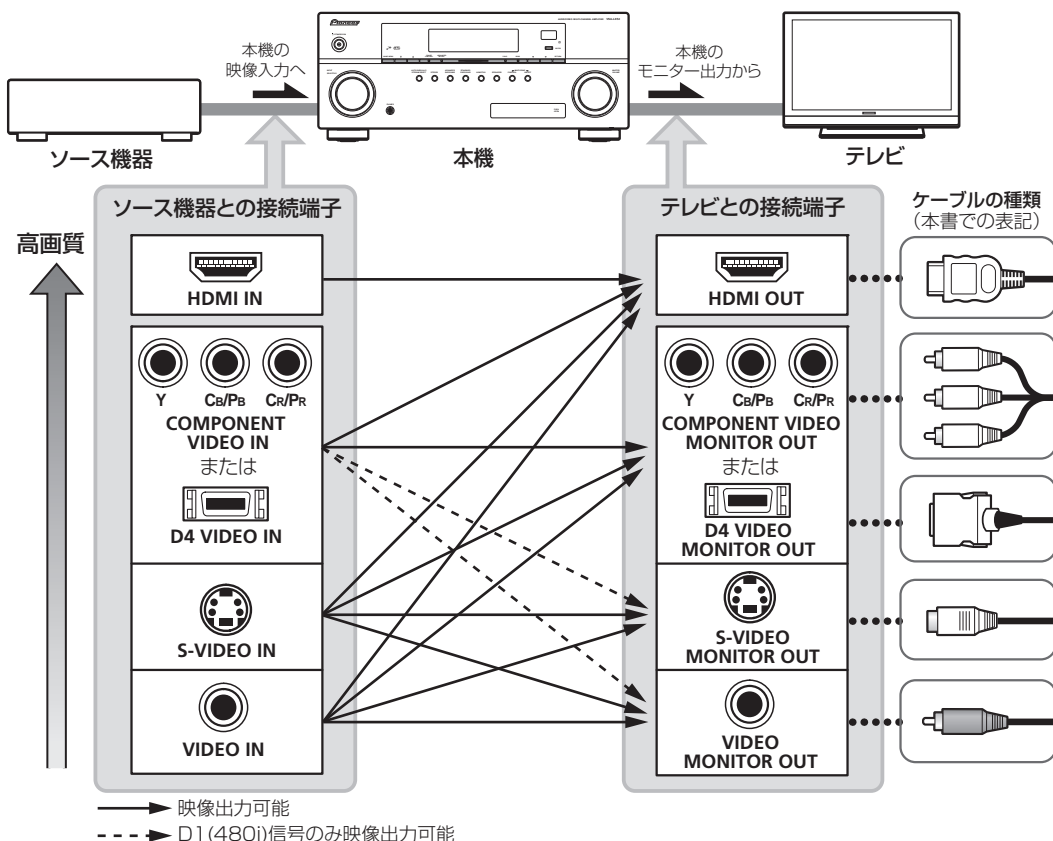

- コンポーネントまたはD4端子から入力された1080p信号は、HDMIからは出力されません。
- 入力された信号によっては、ビデオコンバーターが動かずに映像が出力されないことがあります。その場合はビデオコンバーターの設定をOFFにして、入力機器とテレビの両方を同じタイプのコードで接続してください。(→60ページ)

### 映像を録画する

ソース機器からの映像信号を録画するには、コンボジットコードまたはSビデオコードを使用して、それぞれの機器と必ず同じ種類のコードで接続します。そのほかのケーブルを使用したり、異なった種類のケーブルが混在した接続では、正しく録画できません。(→27ページ)

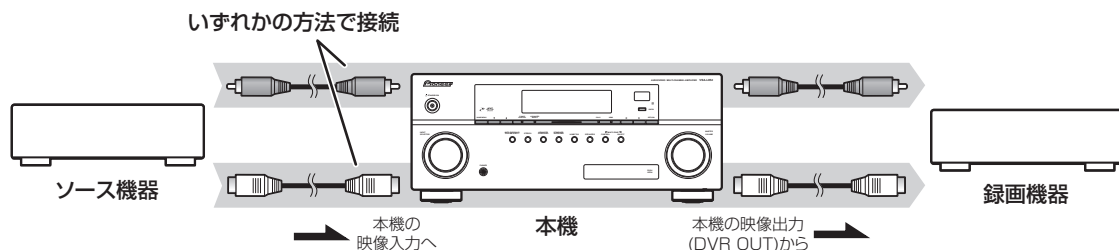

テレビによっては、Sビデオ入力とコンボジット入力の両方を接続していると、信号の有無にかかわらず常にSビデオ入力が優先され、コンボジット端子でのみ接続している機器の映像を見ることができない場合があります。詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。



機器の接続を行う場合には、必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。

注意


## テレビと再生機器の接続

テレビと再生機器(DVDプレーヤーやブルーレイディスクプレーヤーなど)を本機に接続します。

### HDMI で接続する

テレビと再生機器の両方にHDMI端子がある場合は、HDMIによる接続をお勧めします。

- KURO LINK対応のパイオニア製フラットテレビやブルーレイディスクプレーヤー、またはKURO LINKと互換性のある他社製品などを、HDMIケーブルで本機と接続することでこれらの機器との連動動作が可能になります。詳しくは、「KURO LINK機能でHDMI機器を連動動作させる」(→62ページ)をご覧ください。

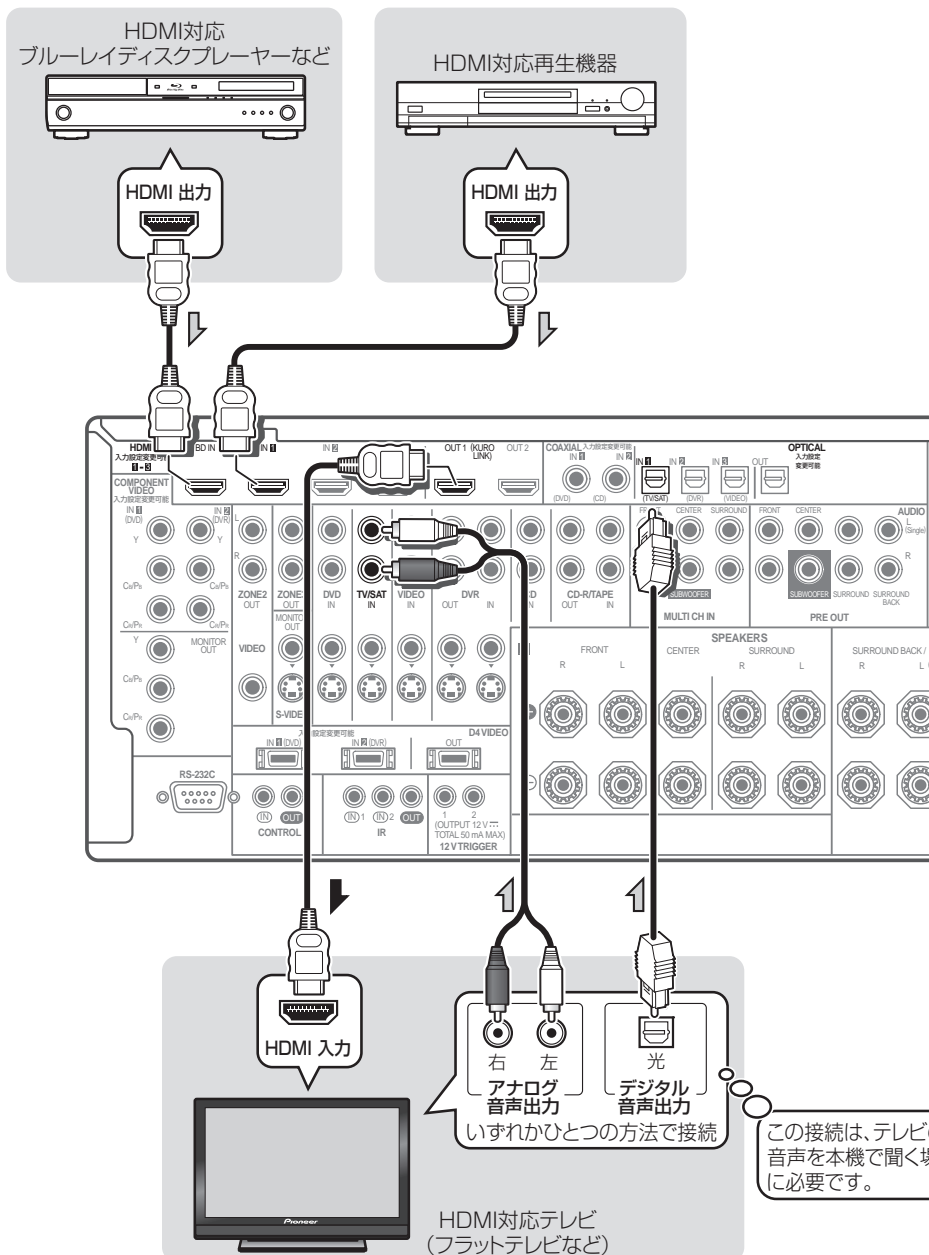

各部の名称

接続

基本設定

再生

応用操作

リモコン

応用設定

技術資料

困ったとき

付録

## 各機器の接続

- HDMI INに入力された映像信号にはビデオコンバーター機能が働きませんので、必ずHDMI OUTからHDMI対応のフラットパネルディスプレイなどに接続してください。
- KURO LINK対応テレビおよびKURO LINKと互換性のある他社テレビを接続する場合は、HDMI OUT 1端子に接続してください。KURO LINK機能はHDMI OUT 1端子のみ使用できます。
- HDMI OUT 2端子にテレビを接続した場合は、HDMI出力の設定を「HDMI OUT 2」または「HDMI OUT ALL」に切り換えてください。(→72ページ)
- HDCP(デジタル内容保護)技術に対応していない機器には接続できません。接続した場合は「HDCP ERROR」と表示されます。HDCPに対応した機器を接続したときにもこの表示が出る場合がありますが、映像がとぎれなく出力されれば不具合ではありません。
- HDCP対応機器でもDVIで接続した場合は、正常に動作しない場合があります。

## AV アンプを経由すると HDMI 機器が正しく動作しないときは

再生機器(DVDプレーヤーやビデオ、セットトップボックスなど)の仕様によっては、AVアンプを経由してテレビに映像や音声を出力できない場合があります。再生機器とテレビを直接接続すれば問題がなく、AVアンプを経由すると不具合が生じる場合は、再生機器の仕様をメーカーにお問い合わせください。

このような再生機器をそのままお使いになるときは、以下の2つの接続方法が選択できます。いずれの方法も、HDMIでしか伝送できない音声のフォーマットは再生できません。

### 接続例 1

- 「再生機器に HDMI 出力が無い場合の接続」(→ 25 ページ)をご覧ください。
  - ・ メリット：再生時の操作方法が簡単です。
  - ・ デメリット：映像をアナログで伝送するため、HDMI の最高画質で楽しむことはできません。
  - ・ 使用方法：他機器の再生と同様に操作します。

### 接続例 2

- 再生機器とテレビを HDMI ケーブルで直接接続してください。(映像のみ直接 HDMI 伝送します。)
- 本機と再生機器を音声ケーブルで接続してください。
  - ・ メリット：映像は HDMI でのデジタル伝送のため、最高画質を楽しめます。
  - ・ デメリット：操作方法がやや複雑で、機器によっては 2ch 音声しか出力されないことがあります。(HDMI 接続されたテレビの音声チャンネル数を検知して、再生機器側で出力を自動設定するため。)
  - ・ 使用方法：この再生機器を使用する場合は、本機とテレビの入力を両方切り換えてください。テレビの音量を最小にして、本機に接続されたスピーカーとテレビから同時に音が出ないようにします。

## HDMI接続について

本機ではHDMI接続において以下のことに対応しています。

- HDCPで保護されたコンテンツの伝送
- Deep Color信号の伝送(対応機器接続時)
- x.v.Color信号の伝送(対応機器接続時)
- さまざまなデジタル音声信号の再生(「入力ファクションの対応フォーマット」(→108ページ)をご覧ください。)
- KURO LINK機能を利用した連動動作(対応機器接続時)

“x.v.Color”および **x.v.Color** は、ソニー株式会社の商標です。

HDMI、HDMI ロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing, LLC の商標または登録商標です。




**接  
続**

## テレビにHDMI入力がない場合の接続

テレビにHDMI入力端子が無い場合は、それぞれの機器を映像信号はアナログで接続します。

- HDMI INに入力された映像信号にはビデオコンバーター機能が働きませんので、テレビにアナログ出力することはできません。
- 再生機器にマルチチャンネルアナログ音声出力がある場合の接続については「マルチチャンネルアナログ機器の接続」(→28ページ)をご覧ください。

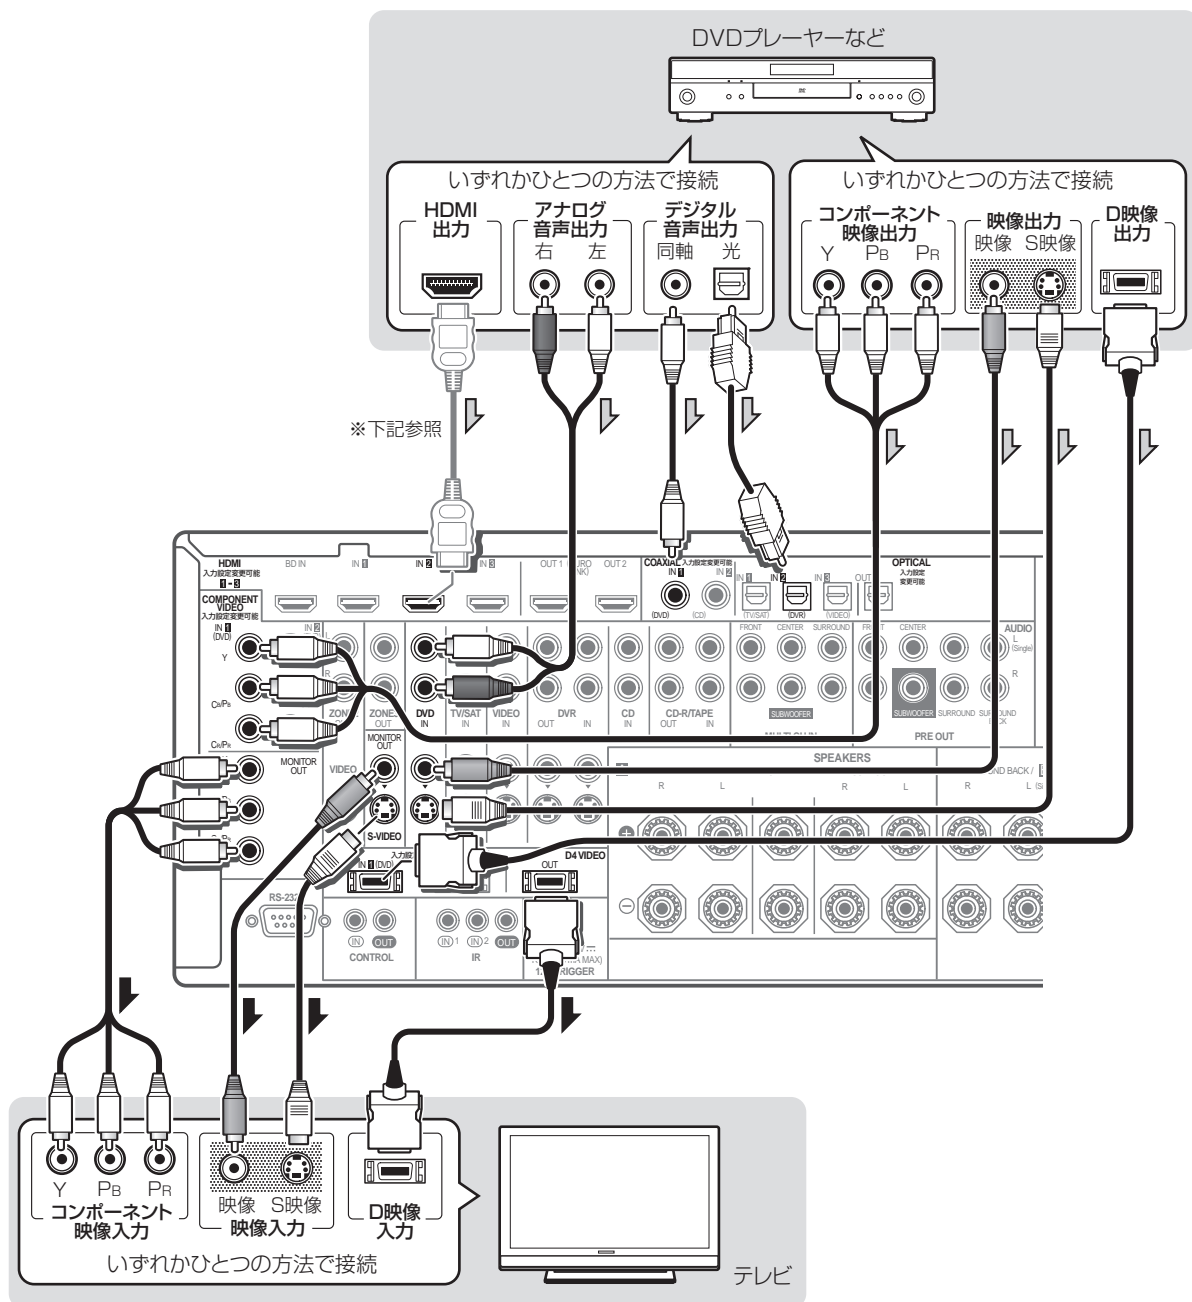


※ ここでのHDMIケーブルによる再生機器の接続は、再生機器のHD音声を本機で聞く場合に使用するものです。映像をテレビで見るとは、別途アナログで映像の接続を行ってください。再生機器によっては、HDMIと他の接続方法で映像を同時に出力することができなったり、出力の設定が必要な場合があります。詳しくは再生機器の取扱説明書をご覧ください。

## 各機器との接続

### 地上デジタル/衛星チューナーの接続

衛星放送やケーブルテレビチューナー、地上波デジタルチューナーなどの映像機器を接続します。


- チューナーにデジタル出力端子がない場合や、地上波放送などのアナログ信号を本機を通して楽しみたいときはアナログ音声接続を行ってください。
- MPEG-2 AAC信号を再生するにはデジタル音声接続が必要です。

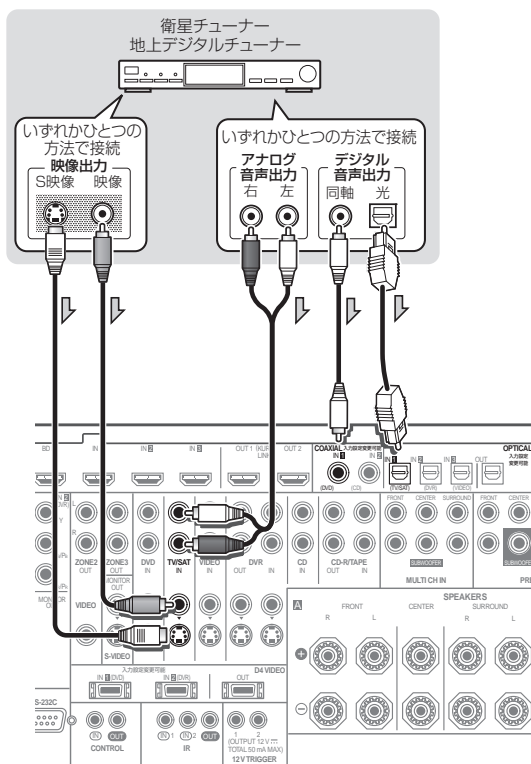

### HDD/DVDレコーダーやビデオデッキの接続

HDD/DVDレコーダーやビデオデッキなどの録画機器を接続します。

- 録画することを前提とする場合は、ソース機器と録画機器の映像信号をコンポジットかSビデオのどちらかに統一して接続する必要があります。また音声信号についてもアナログ接続する必要があります。

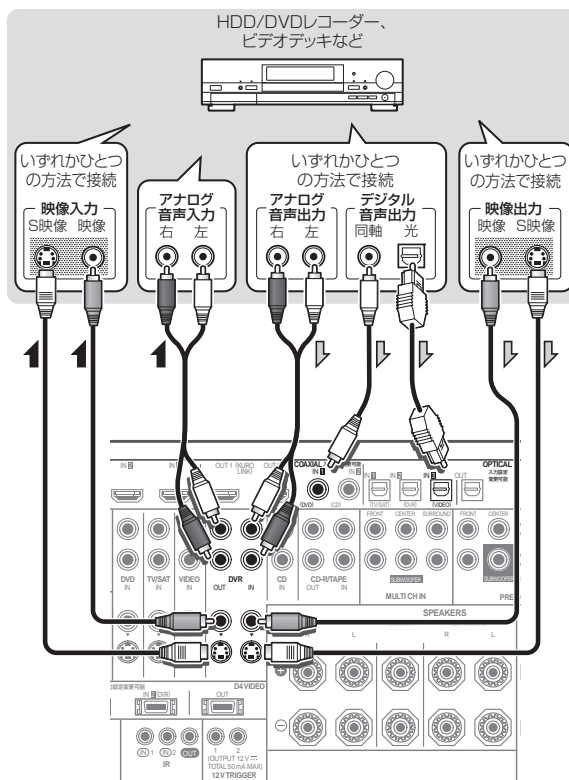

各部の名称

接続

基本設定

再生

応用操作

リモコン

応用設定


技術資料

困ったとき

付録

### マルチチャンネルアナログ機器の接続


ソース機器の5.1chアナログ出力端子と本機のMULTI CH IN端子を接続して、マルチチャンネルアナログ信号を再生できます。HDMIを使用しないでDVDオーディオやSACDを再生する場合や、本機の対応フォーマット(→108ページ)以外のマルチチャンネル信号を再生したいときに効果的です。

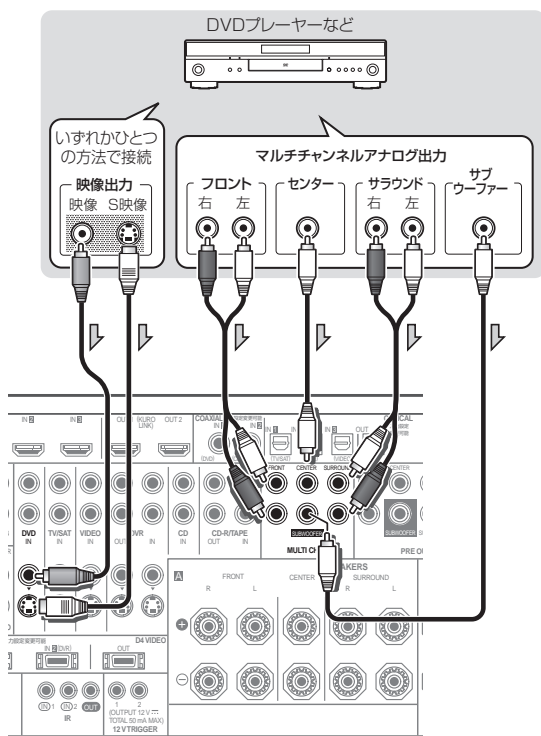

- ソース機器によっては、マルチチャンネルアナログ出力の設定が必要な場合があります。出力のON/OFF設定はONにしてください。詳しくは、ソース機器の取扱説明書をご覧ください。
- ソース機器が6.1ch/7.1chアナログ出力に対応している場合は、ソース機器のサラウンドバック出力端子は使用しません。
- MULTI CH IN端子に入力された信号は本機でダウンミックス処理を行うことができません。

### その他の音声機器の接続

音声再生機器の接続には、アナログおよびデジタル接続ができます。ドルビーデジタルやDTSソフトを再生するには、デジタル接続が必要です。

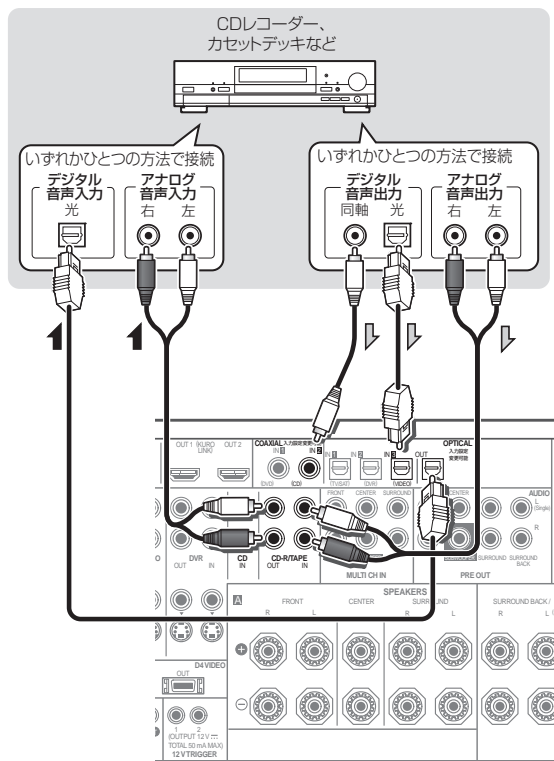

カセットデッキを設置する場所によっては、再生したときに雑音が発生する場合があります。これはアンプのトランスによるリーケージフラックス(漏れ磁束)の影響によるものです。このようなときには、設置する場所を変えるか、アンプから離して設置してください。

## マルチゾーン接続(ZONE 2/ZONE 3)

本機を操作して、本機のある部屋(メインゾーン)とは別の部屋(サブゾーン)で本機につないだ機器の再生を楽しめます(マルチゾーン機能)。本機ではメインゾーンとは別にZONE 2とZONE 3の2つのシステムを構築することができます。メインゾーンとサブゾーンで同時に同じソースを再生することはもちろん、別々のソースを再生することもできます。

サブゾーンでは、下記のような一部制約があります。

- 再生できる音声はステレオ(アナログ)音声で、HDMIで入力された音声は再生できません。また、MULTI CH IN入力は再生できません。
- リスニングモードや低音/高音調整などの各種音声機能は使えません。
- ZONE 2への映像出力は、ビデオ(コンポジット)出力のみ対応しています。コンポーネントやHDMIは使用できません。また、USB入力のJPEG画像を表示させることはできません。
- ZONE 3への映像出力はできません。

各部の名称

接続

基本設定

再生

応用操作

リモコン

応用設定

技術資料


困ったとき

付録

## 2 つめの部屋のマルチゾーン接続 (ZONE 2)

### ZONE 2端子を使用したマルチゾーン接続

サブゾーン (ZONE 2) に別のアンプを用意して、図のようにもう一台のアンプとテレビモニターを本機に接続します。

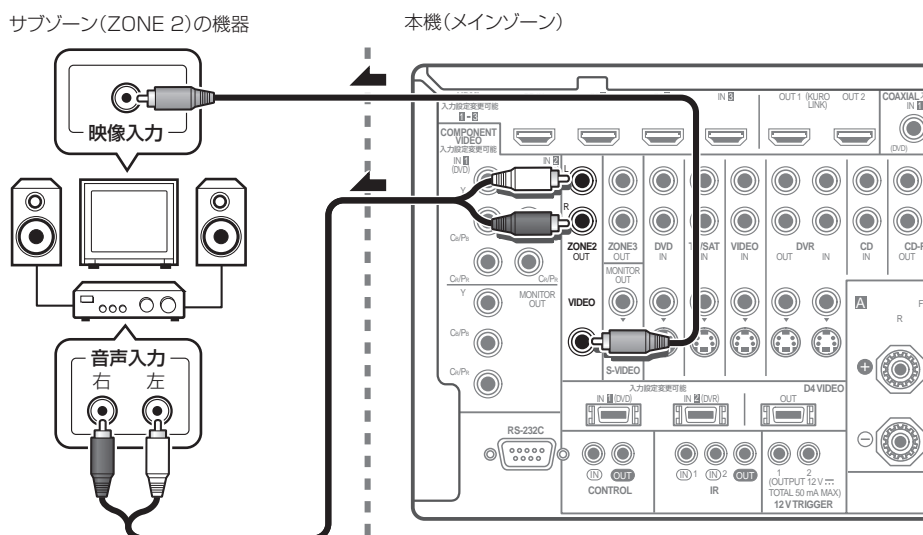


## 各機器の接続

### SURROUND BACK端子を使用したマルチゾーン接続

図のようにテレビモニターとスピーカーを本機に接続します。この接続の場合、メインゾーンは5.1chサラウンド出力までとなります。Surr Back Systemの設定は**ZONE 2**を選択してください。(→37、93ページ)

サブゾーン(ZONE 2)の機器

本機(メインゾーン)

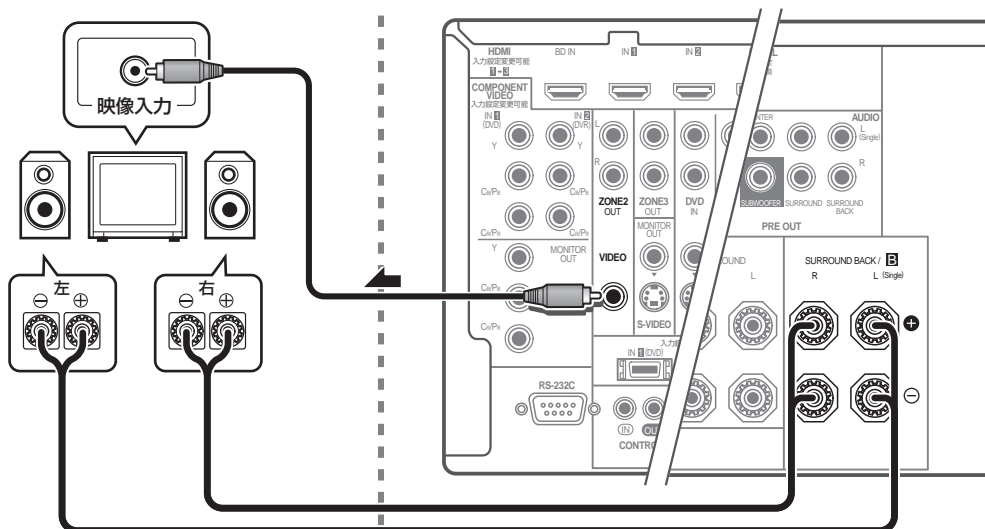


### 3 つめの部屋のマルチゾーン接続 (ZONE 3)

サブゾーン (ZONE 3) に別のアンプを用意して、図のようにもう一台のアンプを本機に接続します。

サブゾーン(ZONE 3)の機器

本機(メインゾーン)

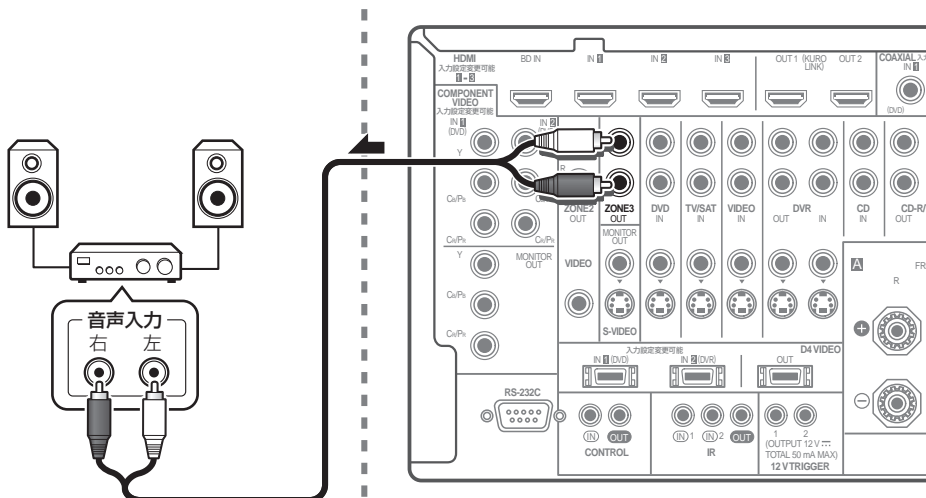



## プリアウトを使ったパワーアンプの接続


「Surr Back Systemの設定」(→93ページ)と連動して、PRE OUT端子のSURROUND BACKから出力される音声が変わります。他のパワーアンプなどを接続する場合はご注意ください。

[ノーマル]のとき：サラウンドバックチャンネルの音声

[Speaker B]のとき：ダウンミックスされた2chの音声

[Front Bi-Amp]のとき：フロントチャンネルと同じ音声


[ZONE 2]のとき：ZONE 2で選択されている入力ファンクションのアナログ2chの音声(ZONE 2 ONのときのみ)

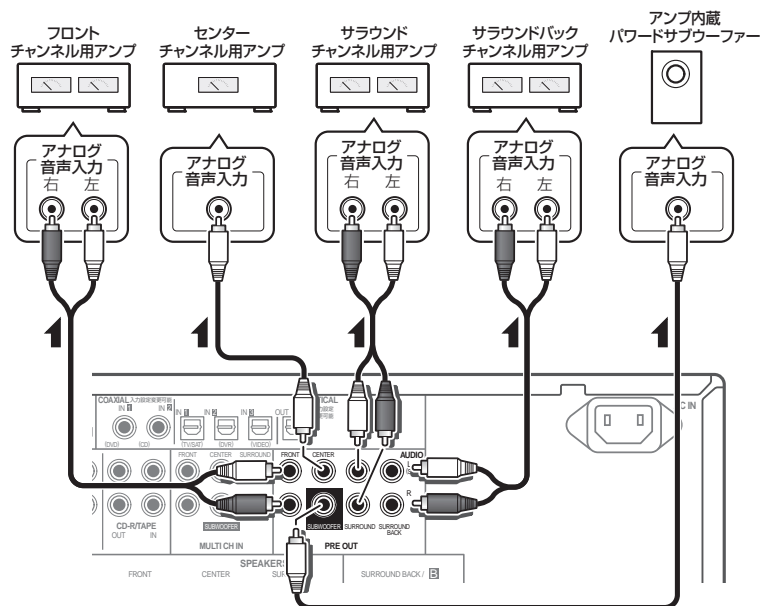

この接続を行った場合、個々のアンプの能力やボリューム位置などにより音場補正を正確に行うことができない場合があります。

## IRレシーバーを使って集中コントロールする

ステレオ機器などを、キャビネット内などのリモコン信号が届かない場所に設置している場合でも、市販のIRレシーバーを使用して、リモコンでシステムの操作ができます。本機や接続した機器(パイオニア製品だけでなく、他社製品も含む)が操作できます。マルチルームのリモコン操作などにも使用できます。

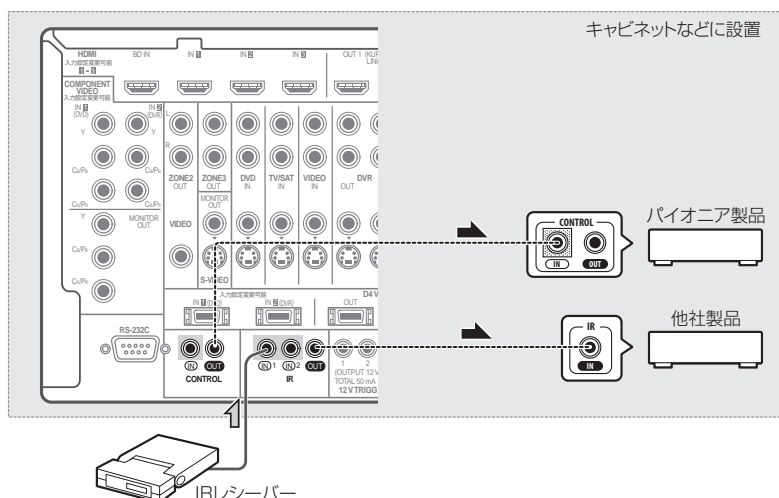

- IR接続は、IR端子を装備している機器を使用してください。
- 接続に必要なケーブルの種類については、IRレシーバーに付属の取扱説明書を参照してください。
- IRレシーバーのリモコン受光部に蛍光灯から強い光が直接照射されている場合は、リモコン操作ができないことがあります。
- 他社製品ではIRという名称が使用されていない場合があります。お使いの機器に付属の取扱説明書で確認してください。
- フロントパネルのリモコン受光部とIRレシーバーのリモコン受光部が同時に受信した場合は、IRレシーバーが優先されます。

各部の名称

接続

基本設定

再生

応用操作

リモコン

応用設定


技術資料

困ったとき

付録

## 他のパイオニア製品をつないで集中コントロールする


コントロール入力/出力端子の付いた複数のパイオニア機器を、本機のリモコン受光部を使って集中コントロールすることができます。リモコン受光部を持たない機器や、受光部が信号を受けられないところに設置した機器もリモコン操作が可能になります。

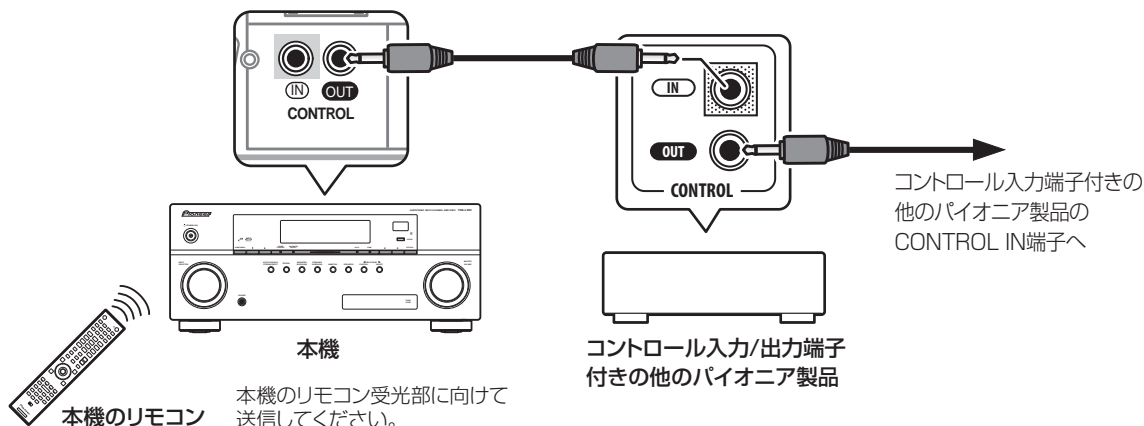

- 本機のCONTROL IN端子にコントロールコードを接続すると、リモコンを本機に向けて直接操作することはできません(リモコン信号受光部が機能なくなります)。
- 接続には市販のモノラルミニプラグ付きコード(抵抗なし)をお使いください。
- コントロール端子の接続をする場合は、必ずオーディオコード、映像ケーブルまたはHDMIケーブルも接続してください。デジタル接続だけでは、システムコントロールは正しく動作しません。

## 12 Vトリガー対応機器の接続

12 Vトリガー対応機器を本機に接続することで、システム動作を行います。本機の入力ファンクションを選ぶだけで、12 V TRIGGER端子に接続された機器へ制御信号が送られます。連動設定については「12 Vトリガー端子の連動設定」(→99ページ)をご覧ください。

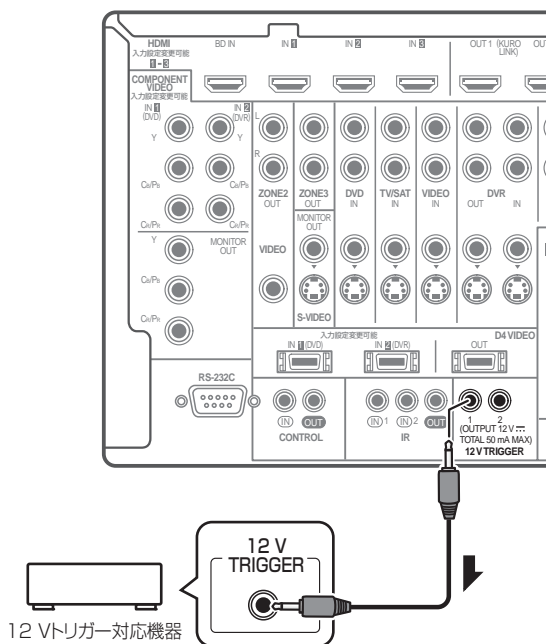

- 接続には市販のモノラルミニプラグコード(抵抗なし)をお使いください。
- 12 V TRIGGER端子からは最大でDC 12 V/50 mA (2端子トータル)が出力されます。

## パソコンを接続して残響特性を転送する

アドバンスドMCACC (→37、87ページ)で測定した部屋の残響特性やMCACCのパラメーターを、パソコンの画面上で詳しく確認できます。

残響特性の結果をパソコンの画面上で確認する場合には、測定前にあらかじめ本機とパソコンをRS-232Cケーブルで接続します。

パソコンに転送して表示するには、以下の条件を満たしている必要があります。

### パソコン本体

- OS (オペレーティング・システム)が、Microsoft® [Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate SP1]、[Windows® XP Professional/Home Edition SP3]、[Windows® 2000 Professional SP4]であること
- 画面解像度が 800 × 600 ドット以上であること
- RS-232Cポートを搭載していること  
(COMポートの接続についてはパソコンのメーカーへお問い合わせください)


### RS-232Cケーブル

- メス - メス：クロスタイプ(インターリンク、リバースタイプなど)を使用すること

### 専用アプリケーション・ソフトおよび専用取扱説明書

- 下記URLでお客様登録をしたあと、ソフトウェアダウンロードへ進み、ダウンロードしてください。  
<http://pioneer.jp/support/>
- 詳しくはダウンロードしたPCアプリケーションの取扱説明書をご覧ください。

ノートパソコンなどRS-232C端子がないパソコンの場合は、市販のUSB-RS-232C変換ケーブル(USB-シリアルケーブル)を使い、USB経由で接続することも可能です。

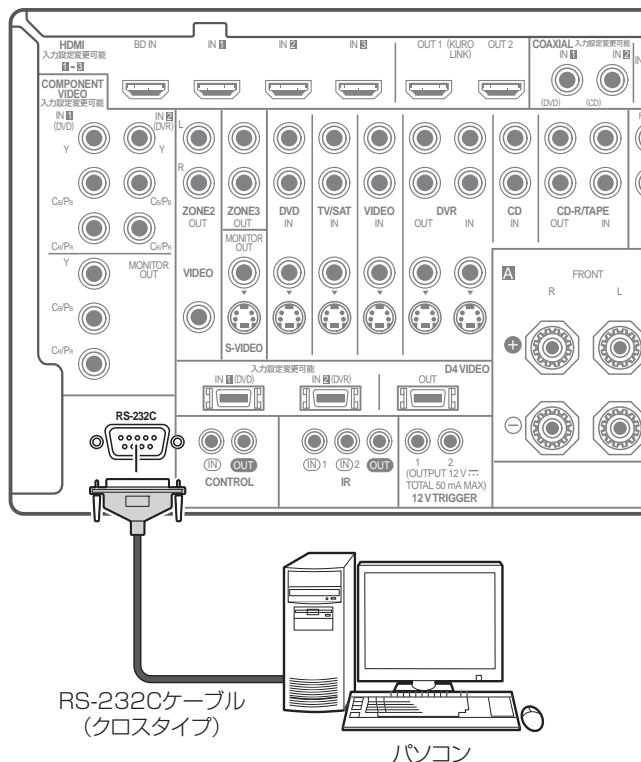

パソコン

Microsoft®, Windows®Vista, Windows®XP, Windows®2000 は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

各部の名称

接続

基本設定

再生

応用操作

リモコン

応用設定

技術資料

困ったとき

付録

### 前面端子に機器を接続する

前面端子にHDMI対応機器やiPod、USBメモリーを接続して、本機で音声や映像を楽しめます。


前面端子を使用するときは、**PUSH OPEN**タブを押して端子カバーを取り外します。接続の前に本機の電源をオフにしてください。



### HDMI 対応機器を接続する

HDMI出力端子があるビデオカメラやテレビゲーム機などを前面端子に接続して、簡単にこれらの機器の映像や音声を楽しめます。接続にはHDMIケーブルを使用します。


接続する機器によっては、専用の接続コードが付属している場合があります。詳しくは、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。

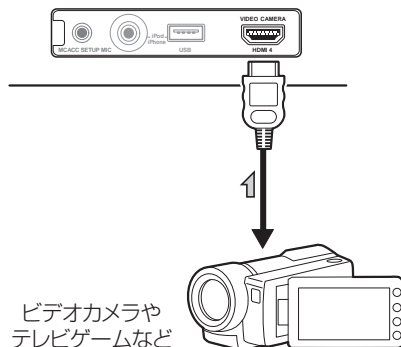

### iPod を接続する

iPodを接続して、iPodの音楽や映像を本機で楽しめます。接続には付属のiPodケーブルを使用します。iPodの再生については、「iPodをつないで再生する」(→43ページ)をご覧ください。


- iPodの接続には、iPodに付属のケーブルも使用できますが、その場合はiPodの映像を本機を通して見ることはできません。
- iPodの接続については、iPodに付属の取扱説明書もご覧ください。

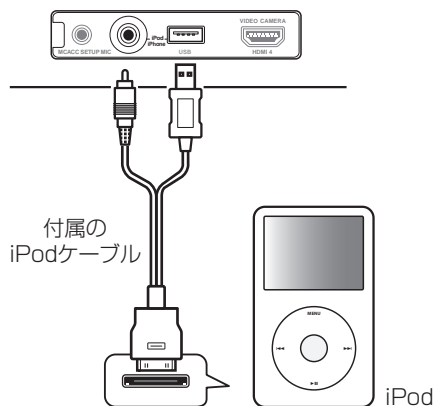

### USB メモリーを接続する

お手持ちのUSBメモリーを接続して、USBメモリーに記録されている音楽/画像ファイルを本機で再生できます。USBメモリーの再生については、「USBメモリーを再生する」(→45ページ)をご覧ください。

- 本機とパソコンをUSBケーブルで接続して音楽ファイルを再生することはできません。本機が対応しているUSBメモリーは、外付けハードディスクや携帯フラッシュメモリー、マルチカードリーダー、デジタルカメラ、デジタルオーディオ再生機(FAT12、FAT16、FAT32のフォーマットに対応)などのUSBマストレージクラスに属する機器です。
- 本機ではすべてのUSBメモリーの再生、および電源の供給を保証できない場合があります。また、本機と接続したことで、USBメモリーのファイルが万一損失した場合、当社は一切の責任を負うことができませんので、あらかじめご了承ください。

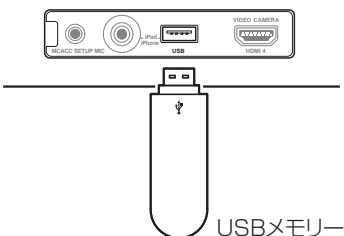

## 電源コードの接続

すべての接続が終了したら、電源コードを家庭用電源コンセント(AC 100 V)に接続します。

### 電源コードのつなぎかた

本機の電源コードは極性管理されています。音質向上のため、極性を合わせることをお勧めします。下図のように電源プラグの N マークのある側をコンセントの幅の広い方(アース側)に合わせて差し込んでください。

各部の名称

接続

基本設定

再生

応用操作

リモコン

応用設定

技術資料

困ったとき

付録




警告

本機の電源コードは着脱式になっていますが、付属しているコード(電流容量15 A、機器側2Pプラグインソケット方式)以外の電源コードはご使用にならないでください。



注意

公称インピーダンスが6 Ω以上8 Ω未満のスピーカーをご使用の場合は、電源コードを接続後、電源をオンにする前に必ずインピーダンスの設定を行ってください。(→36ページ)

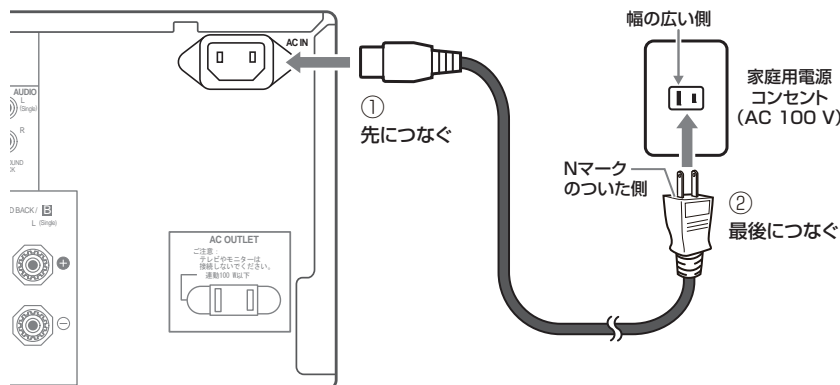

- 電源コードをコンセントに差し込むと本機の電源がスタンバイになります。この際、2秒から10秒間、HDMIに関する初期化動作を行います。初期化中はHDMIインジケータが点滅しますので、点滅が終了してから本機の実行を行ってください。KURO LINK設定(→63ページ)をOFFにすることで、この処理は行われなくなります。
- 旅行などで長期間本機を使用しない場合は、必ず電源コンセントから電源コードを抜いておいてください。長期間、電源コードを抜いた状態でも、本機で設定した各種設定が消失されることはありません。
- 電源コードを抜くときは必ず本体をスタンバイ状態(STANDBY/ONボタン中央のインジケータが消灯した状態)にしてください。

### 電源について

本機の電源は、リモコンのAVアンプボタン(またはフロントパネルのON/STANDBY/ONボタン)を押すたびに、オンとスタンバイが切り換ります。オンのときはON/STANDBY/ONボタン中央のインジケータが点灯します。ただし、スタンバイ状態でもKURO LINK設定がONになっているときは、インジケータが点灯することがあります。(→63ページ)

※電源を入れることを「オンにする」、電源を切ることを「スタンバイにする」といいます。

### 予備コンセント(AC OUTLET)の接続


[連動100 W以下]

本機の電源スイッチのON/STANDBY (OFF)の切り換えに連動して、接続した機器の電源をON/OFFできます。接続した機器の消費電力が100 Wを超えないようにしてください。



注意


- 消費電力がパネルに表示されているワット数を超えるような電気器具(暖房、アイロン、テレビ、トースター、ドライヤーなど)は絶対に接続しないでください。機器の故障や火災の恐れがあります。
- 表示されている消費電力が本機のパネル表示値より少なくてもテレビ、サブウーファー、パワーアンプは接続しないでください。電源を入れたときや大きな音で再生する場合に大きな電流が流れ、本機の故障の原因となることがあります。

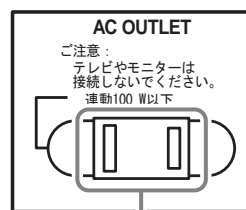

連動100 W以下

## スピーカーインピーダンスの切り換え

スピーカーインピーダンスの設定は、6 Ω以上8 Ω未満と8 Ω～16 Ωの2通りあります。お手持ちのスピーカーが6 Ω以上8 Ω未満の場合は以下の手順で設定を変更してください。（工場出荷時は8 Ω～16 Ωに設定されています。）

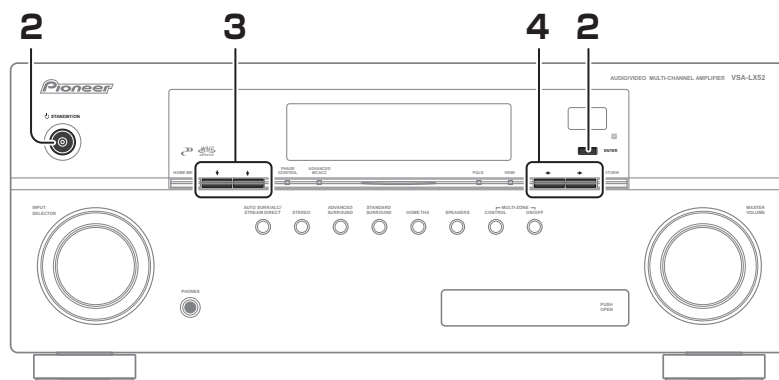

2 RESET ◀ NO ▶

3 SPEAKER ◀ 8Ω ▶



4 SPEAKER ◀ 8Ω ▶

スピーカーインピーダンスが  
8 Ω～16 Ωの場合


SPEAKER ◀ 6Ω ▶

スピーカーインピーダンスが  
6 Ω以上8 Ω未満の場合

1 電源がスタンバイ状態であることを確認する。

2  ENTER を押しながら  STANDBY/ON ボタンを押す。  
表示部に RESET ◀NO ▶ と表示されます。

3  ↑/↓ ボタンを繰り返し押して、  
SPEAKER ◀ 8 Ω ▶ を表示させる。

4  ←/→ ボタンを繰り返し押して、  
SPEAKER 8 Ω または SPEAKER 6 Ω を選ぶ。



# スピーカーの自動設定を行う ～フルオートMCACC～

本機のフルオートMCACCでは、従来のマニュアル調整では難しかったさまざまな設定を、自動で高精度に測定、設定することができます。スピーカーから出力されるテスト音を付属のセットアップ用マイクで測定し、解析します。フルオートMCACCでの測定項目と全体の流れは右記のとおりです。

右記①～⑨の測定／解析にかかる時間

🕒 合計 3 ～ 7 分程度



注意

測定中は大きな音でテスト音が出力されます。近隣住宅や小さなお子様などへのご配慮をお願いします。

- Surr Back System の設定
- 測定、設定値の保存先選択



## 初期測定（測定環境のチェック）

- ① 暗騒音（部屋の騒音）の測定
- ② マイク感度の診断
- ③ 各 ch のスピーカー有り無し、および極性の判定




お客様によるスピーカーの有り無し判定結果の確認（または修正）



## システム全体の解析 / 測定

- ④ スピーカーシステム  
（各 ch の低域再生能力を判定）
- ⑤ スピーカーの出力レベル  
（各 ch の出力バランスを補正）
- ⑥ スピーカーまでの距離  
（最適なディレイ値を解析）
- ⑦ 定在波制御  
（定在波の影響を軽減）
- ⑧ 残響特性の測定
- ⑨ 視聴環境の周波数特性  
（出力音声の音色を統一）

- 入力がiPod USBになっているときは、自動設定を行うことができません。また、ZONE 2やZONE 3がONのときも自動設定を行うことができません。
- 測定は静かな環境で行ってください。
- セットアップ用マイクは、三脚などを使用してリスニングポジションの耳の高さに設置してください。（三脚が無い場合は、なるべく三脚に代わるものを用意してください。テーブルやソファの上などに置くと、正しく測定できない場合があります。）
- スピーカーとリスニングポジション（マイク）の間に障害物があると、正確に測定できない場合があります。
- 測定中はリスニングポジションから離れて、各スピーカーの外側からリモコンで操作を行ってください。
- 自動設定中に静止画面を5分間放置すると画面にスクリーンセーバー機能が働きますが、いずれかのボタンを押すことで再び同じ画面を表示します。
- 測定を途中で中断したときは、それまでの測定内容は確定されません。

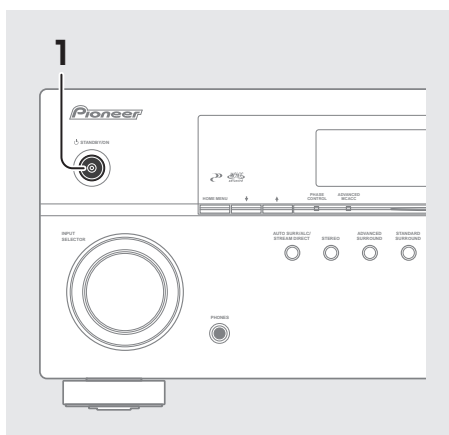

## 1 本機とテレビの電源を入れる。

本体の⓪ STANDBY/ONボタンを押します。

- サブウーファーを接続しているときは、測定のためサブウーファーの電源を入れてボリュームレベルを適度に上げておいてください。
- テレビに本機のGUIメニュー画面が表示されるようテレビ側の入力切替を合わせてください。

## 2 付属のセットアップ用マイクを接続する。

リスニングポジションにマイクを配置します。

マイクの接続は次ページをご覧ください。

マイクを差し込むとフルオートMCACC画面が表示されます。

各部の名称

接続

基本設定

再生

応用操作

リモコン

応用設定



技術資料

困ったとき

付録

## 2

- 三脚などの上にセットアップ用マイクを固定してください。
- リスニングポジションに設置し、マイク部を耳の高さに合わせてください。

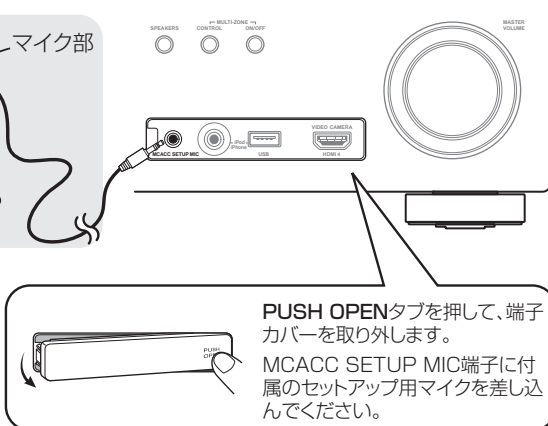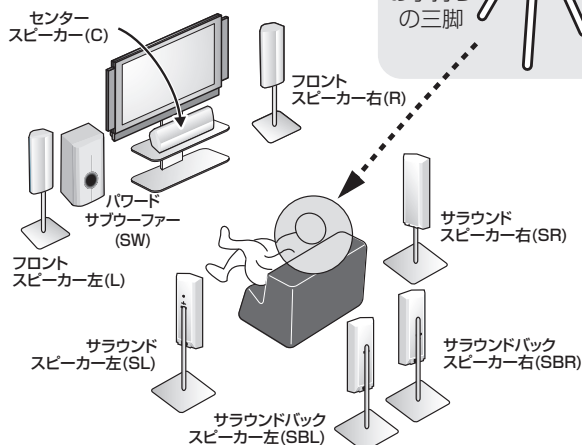

付属のセットアップ用マイクを、TVモニターの近くに置いてオートセットアップを行わないでください。また、テーブルやソファなどの上にマイクを置くと、正確に測定できない場合があります。


## 3

**AVアンプ**ボタンを押してから、**↑**ボタンで**Surr Back System**を選択して、**←→**ボタンで**サラウンドバックスピーカー端子の用途**を選ぶ。

Surr Back Systemの項目は、用途によって以下の設定を選択します。

- ノーマルサラウンド接続の場合：[ノーマル]
- バイアンプ接続の場合：[Front Bi-Amp]
- ゾーン2接続の場合：[ZONE 2]
- スピーカーB接続の場合：[Speaker B]

詳しくは、「スピーカーの配置/使用パターンを選ぶ」(→15ページ)をご覧ください。

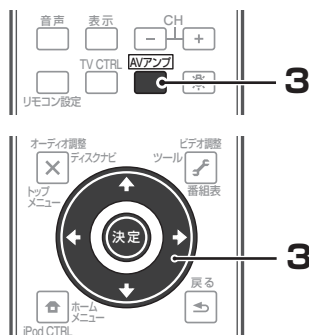

## 4

**↑↓**ボタンで**[スタート]**を選択して決定する。


オートセットアップの自動測定に進みます。  
手順5へお進みください。




**注意**

オートセットアップのテストトーンは大音量です。小さなお子様が近くにいる場合などご注意ください。ボリュームを下げることもできますが、正しく設定されない場合があります。

## 4

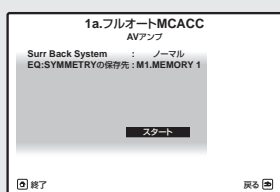

## 5

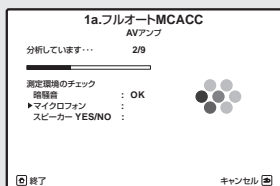

## 5

**自動測定が開始されます。**

最初に初期測定(測定環境チェック)が行われます。

暗騒音：暗騒音(部屋の騒音)の測定


マイクロフォン：マイクの感度を診断

スピーカー YES/NO：各スピーカーの有り無し、および極性の判定

「暗騒音」および「マイクロフォン」のチェックでエラーが表示されたときは、測定環境およびマイクの接続をもう一度確認し、[リトライ]を選んでもう一度測定することをお勧めします。

→で[次へ進む]を選択し、次の測定へ進むこともできます。

6

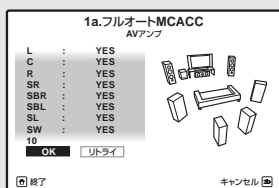


### エラーが表示されたら

判定結果でエラーが表示された場合は、スピーカーの接続を間違えている可能性があります。[リトライ]しても結果が同じような場合は一度電源を切り、スピーカーの接続を確認してください。また、途中で測定エラーによる警告が表示されている場合がありますので、そのときは画面の指示に従ってください。指示の詳しい内容については「ホームメニューでのMCACC(音場補正)時に表示されるメッセージの意味」(→116ページ)をご覧ください。

スピーカー有り無しの確認画面で、SWを「NO」から「YES」に直して決定すると、サブウーファアのレベルを確認するためにサブウーファアのみの再測定を行います。

7

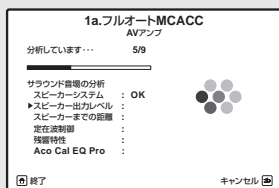

↓ HOME MENUへ

8



フルオートMCACCで測定した部屋の残響特性を確認することができます(→90ページ)。ここでは補正後の残響特性を予測値で表示します。実測による補正後の残響特性を確認したい場合は、残響特性の測定を行ってください(→87ページ)。

6

## スピーカー有り無しの確認画面になります。

スピーカーの判定結果にエラーや逆相がなく、確認画面で何も操作がないときは10秒後に自動で手順7へ進み、オートセットアップが再開されます。

スピーカー有り無し判定については、以下の表をご覧ください。

スピーカー有り無し確認画面の見かた

有無	接続している	接続していない	規定外の接続
スピーカー			
L/R フロント左右	YES	エラー	---
C センター	YES	NO	---
SL/SR サラウンド左右	YES	NO	エラー
SBL/SBR サラウンドバック	YES	NO または ---	エラー
SW サブウーファア	YES	NO	---

### スピーカー有り無し判定結果が正しいとき

[OK]を選んで決定ボタンを押します。

### もう一度自動測定をやり直すとき

[リトライ]を選んで決定ボタンを押します。

### スピーカー有り無し判定結果が間違っているとき

[リトライ]を選んでもう一度自動測定をやり直してみてください。それでも間違ってしまうときは、↑↓←→ボタンで正しい設定に直したあと決定ボタンを押します。

逆相と表示された場合は、スピーカー接続の極性(+/-)が間違っている可能性があります。

### 接続が間違っているとき

電源を切って電源コードをコンセントから抜き、スピーカーを正しく接続し直してください。接続が終わったら、もう一度フルオートMCACCを行ってください。

### 接続が正しいとき

さまざまな要因により逆相と表示される可能性があります(→115ページ)。その場合は、[次へ進む]を選んで決定ボタンを押してください。

7

## 補正用測定が開始されます。

スピーカーシステム：各スピーカーの低域再生能力判定

スピーカー出力レベル：各chの出力バランスを補正

スピーカーまでの距離：スピーカーまでの距離を解析

定在波制御：定在波の影響を軽減

残響特性：残響特性の測定

Aco Cal EQ Pro：出力音声の音色を統一

これらの自動設定には接続しているスピーカーの数によって3～7分程度かかりますので、手順8の画面になるまでしばらくお待ちください。

8

## HOME MENU画面が表示されたら自動測定は終了です。


必ずセットアップ用マイクを本機から抜いてください。

## 入力端子の割り当てを変更する

機器の接続をする場合は、「他機器の接続を行う前に」(→21ページ)の表をご覧くださいになり、入力ファンクションが割り当てられた端子に接続することをお勧めします。それ以外の接続をした場合は、各入力ファンクションの入力端子の割り当てを変更します。

そのほか、以下の接続を行ったときも必ず設定を行ってください。

- リアパネルのデジタル音声入力端子に記載された工場出荷時の設定と異なる接続をしたとき。  
→デジタル音声入力の設定(Digital In)
- HDMI1～3端子に接続したHDMI対応機器を、HDMI1～3以外の入力で再生したいとき。  
→HDMI入力の設定(HDMI Input)  
HDMI入力の設定をする場合は、KURO LINK設定(→63ページ)をOFFにしてください。
- コンポーネントビデオ映像入力端子、またはD4ビデオ映像入力端子に映像機器を接続したとき。  
→コンポーネント/D4ビデオ映像入力の設定(Comp/D In)



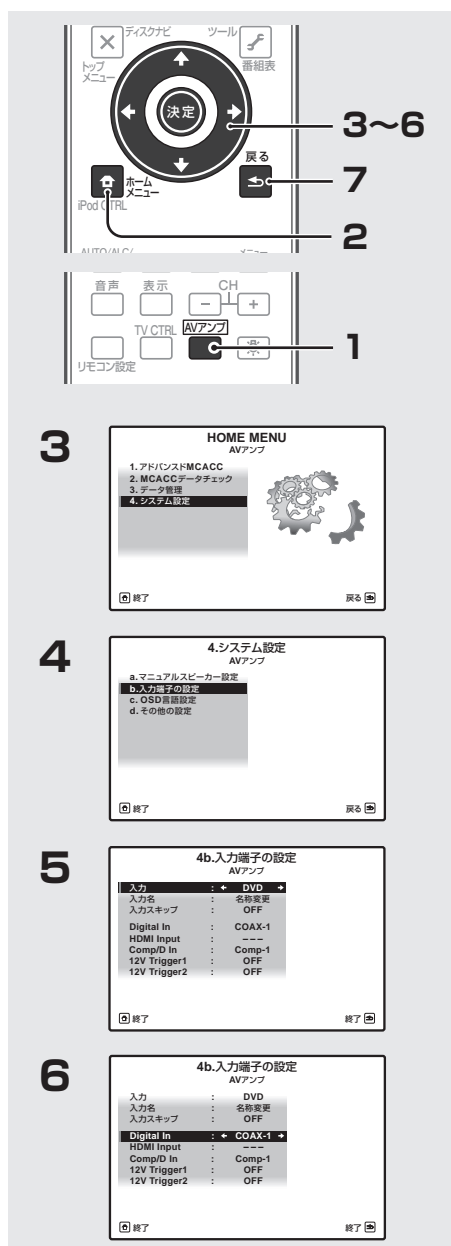


- 1 **AVアンプ** リモコンをAVアンプ操作モードにする。
- 2 **ホームメニュー** ホームメニューボタンを押す。  
ホームメニュー画面が表示されます。
- 3 [4. システム設定]を選んで決定する。
- 4 [b. 入力端子の設定]を選んで決定する。
- 5 変更したい入力ファンクションを選ぶ。
- 6 変更したい設定を選んで、割り当てたい入力端子を設定する。  
たとえば、光デジタル端子(IN2)を使ってDVDプレーヤーを接続したときは、「入力」で「DVD」を選び「Digital In」の設定を「OPT-2」に変更します。また、D4 VIDEO IN1に入力した映像信号を再生したいときは、「Comp/D In」の設定を「IN-1」に設定します。
- 7 **戻る** 戻るボタンを押す。  
[入力端子の設定]を終了します。  
ホームメニューを終了するときは、を押します。

- コンポーネント端子の使用については、「映像の接続について」(→22ページ)をご覧ください。
- 同じ入力ファンクションで複数の機器を選択することはできません。
- 「---」と表示されているときは割り当てられる入力端子がないことを表しています。

# アンプから音を出す ～基本再生～

接続した機器を再生するときの手順です。本機では、「音声入力信号の切り換え」(→42ページ)で入力信号を選んで、「リスニングモードでいろいろな音を楽しむ」(→48ページ)でリスニングモードを選ぶことが主な操作です。

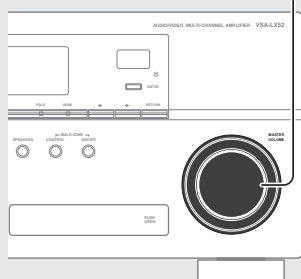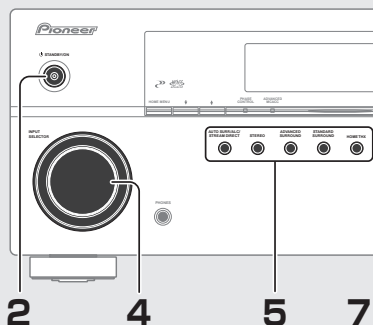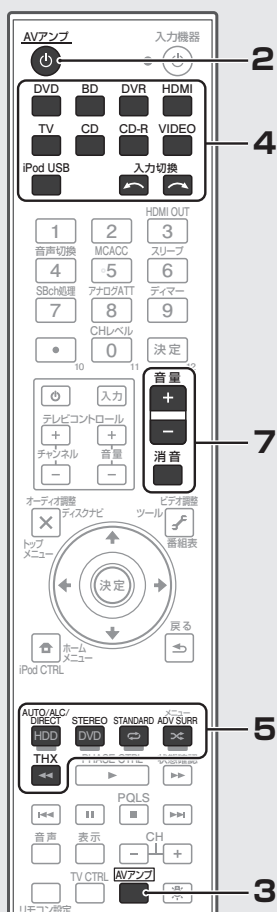

**1 再生する機器の電源を入れる。**

**2 AVアンプ** 本機の電源を入れる。  
(本体の場合は、STANDBY/ONを押します。)

**3 AVアンプ** リモコンをAVアンプ操作モードにする。

**4 入力切換** 再生する機器を選ぶ。  
ボタンを押すたびに入力機器が切り換わります(本体の場合はINPUT SELECTORで選択します)。マルチコントロールボタンで直接選択することもできます。また、必要に応じて音声入力信号の種類を選びます。「音声入力信号の切り換え」(→42ページ)

**5** お好みのリスニングモードを選ぶ。  
「リスニングモードでいろいろな音を楽しむ」(→48ページ)

**6 再生機器の再生を開始する。**

**7 音量** 音量を調節する。  
- 80 dB (最小値) から+ 12 dB (最大値) の範囲で調節できます(本体の場合はMASTER VOLUMEで調節します)。一時的に音を消したいときは、消音ボタンを押します。もう一度押すか、音量を調節することで解除します。

## 音量について

- MCACCなどにより正確にチャンネルレベルを補正した場合、0 dBが映画館での再生音量とほぼ同等になります。(0 dBは大音量です。近隣住宅や小さなお子様などへのご配慮をお願いします。)
- 大音量が出力されないように、最大音量を制限することができます。「音量制限を設定する」(→100ページ)をご覧ください。

各部の名称

接続

基本設定

再生

応用操作

リモコン

応用設定


技術資料

困ったとき

付録

### 音声入力信号の切り換え

本機では各入力についてアナログとデジタルの入力信号を切り換えることができます。

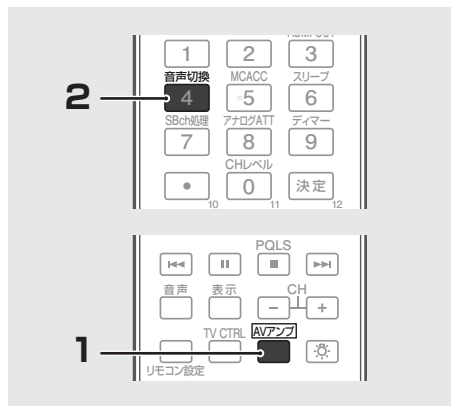

**1** **AVアンプ** リモコンをAVアンプ操作モードにする。

**2** **音声切換 4** 再生したい入力信号を選択する。  
音声切換ボタンを押すたびに、以下のよう  
に切り換わります。




- AUTOにしたときは、HDMI→DIGITAL→ANALOGの優先順位で自動的に入力信号を選択します。
- AUTOが選択されているとCDなどのPCM音声再生したときに曲の頭が切れることがあります。その場合はPCMを選択してください。
- PCM選択時は、PCM音声のみ出力します。PCM音声専用のため、PCM以外の信号では音が出ずにノイズが出る場合があります。
- 「HDMI音声出力の設定」(→58ページ)で「THROUGH」を設定していると、音声は本機からではなくテレビから出力されます。

- デジタル入力端子、およびHDMIが割り当てられていない機器の音声入力は、ANALOGに固定されています。
- 非対応のデジタル信号は再生できません。その場合はアナログ接続を行い、音声入力でANALOGを選択してください。
- カラオケ機器のマイク音声、およびアナログオーディオのみ収録されているLDの音声はデジタル出力されません。これらを再生するには必ずANALOGを選択してください。

- 音声切換ボタンでANALOGを選択した状態でDTS対応のLDを再生すると、DTSの原信号がそのまま再生されるため、ノイズが発生します。入力信号は必ずDIGITALを選択してください。
- DVDプレーヤーの機種によっては、再生できるデジタル信号に制限があります(DTS信号を出力しないなど)。詳しくは、お使いのDVDプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。

### ヘッドホンで聴く

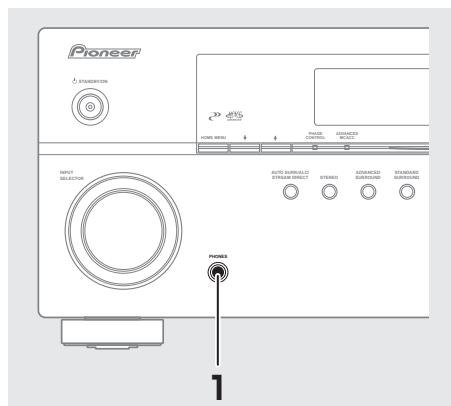

**1** **ヘッドホン**をPHONES端子に差し込む。  
差し込むとスピーカーからは音が出なくなります。

- リスニングモードは「STEREO」、「ALC」、「PURE DIRECT」または「PHONES SURROUND」が選択できます。
- 各リスニングモードの効果は2chにダウンミックスされます。
- ヘッドホン差し込むとスピーカーからは音が出なくなります。ただし、MULTI CH IN入力のときはサブウーファースからのみ音が出ます。
- MULTI CH IN入力のときは、L/Rチャンネルの音声のみをヘッドホンから出力します。
- ヘッドホン差し込んでいるときは、ホームメニュー画面で各種設定を行うことはできません。



# iPodをつないで再生する

本機とiPodを接続して、iPodの音楽や映像を本機で楽しむことができます。  
iPodの接続については、「iPodを接続する」(→34ページ)をご覧ください。

各部の名称

接続

基本設定

再生

応用操作

リモコン


応用設定

技術資料


困ったとき

付録


## iPod の音楽を再生する

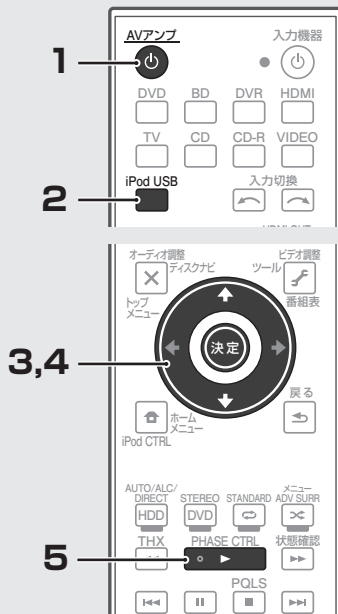

### 2 ・メインゾーン

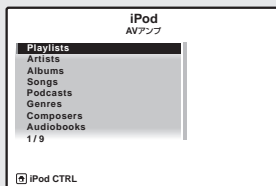

### ・ゾーン2

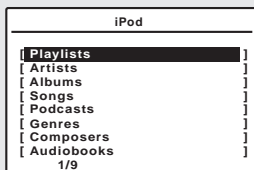

### 1 本機とテレビの電源を入れる。

### 2 iPod USB iPod USBボタンを押す。



フロントパネルの表示部に「Loading」と表示され、iPod が正しく接続されているかどうかの確認が行われます。  
接続が完了すると、テレビ画面に iPod のトップメニューが表示されます。

- iPod USBボタンを押したあとに「No Device」と表示された場合は、電源を切ってから本機とiPodの接続をやり直してみてください。

### 3



### 再生したいカテゴリーを選んで決定する。

カテゴリーは以下の中から選びます。  
選んだカテゴリーのリストが表示されます。  
Playlists  
Artists  
Albums  
Songs  
Podcasts  
Genres  
Composers  
Audiobooks  
Shuffle Songs

### 4



### 再生したいリスト(ジャンル、アルバムなど)を選んで決定する。

### 5

### 手順4を繰り返して、聞きたい曲を再生する。

再生機能を使っていろいろな再生が可能です。詳しくは「再生機能について」(→44ページ)をご覧ください。

- 本機は、iPod nano、iPod classic、iPod touch、iPhoneの音声および映像の再生に対応しています。第5世代以降のiPodは音声の再生のみ対応しています。ただし、モデルによっては一部機能が制限されます。
- iPod shuffleには対応していません。
- iPodのソフトウェアが古いと正常に動作しないことがあります。必ず最新のiPodソフトウェアでお使いください。
- iPodは、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。
- パイオニア製品からiPodのイコライザーを操作することはできません。本機にiPodを接続する前に、iPodのイコライザーを「オフ」に設定することをお勧めします。
- 本機とiPodを組み合わせてご使用の際、iPodのデータに不具合が生じても、当社は一切の責任を負うことができませんのであらかじめご了承ください。
- 本機のGUI画面で表示できない文字がiPodに記録されている場合、その文字は「#」で表示されます。また、ゾーン2画面で表示できる文字は英数字のみです。


# iPod の再生

## 再生機能について


### ■ 再生画面について

ファイルの再生を行うと以下の画面が表示されます。

#### • メインゾーン

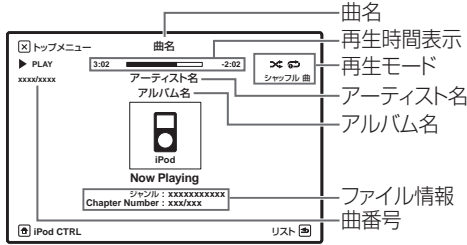

#### • ゾーン2

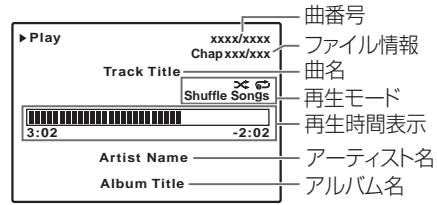


### ■ iPodの操作について

マルチコントロールボタンのiPod USBを押すとリモコンがiPod USB操作モードになり、リモコンで以下の操作ができます。

ボタン	機能	ボタン	機能
▶	再生を開始します。	表示	フロントパネル表示の内容を切り換えます。
⏸	一時停止 / 一時停止解除します。	◀ / ▶	フォルダー/ファイルリストの階層を前後へ切り換えます。
◀ / ▶	押し続けている間、早戻しまたは早送りをします。	↑ / ↓	Audiobook を再生中に再生の速さを変更します。 やや速く ↔ ノーマル ↔ やや遅く
◀◀	再生中のトラックの先頭に戻ります。続けて押すと、前のトラックに戻ります。	トップメニュー	トップメニューを表示します。
▶▶	次のトラックの先頭に進みます。	戻る	前の画面に戻ります。
🔄	リピート再生を設定します。押すたびに1曲リピート、リピートオール、リピートオフに切り換わります。		
🔀	シャッフル再生を設定します。押すたびにシャッフル曲、シャッフルアルバム、シャッフルオフに切り換わります。		

## iPod の操作を切り換える

iPodの操作を本機とiPod本体とで切り換えることができます。

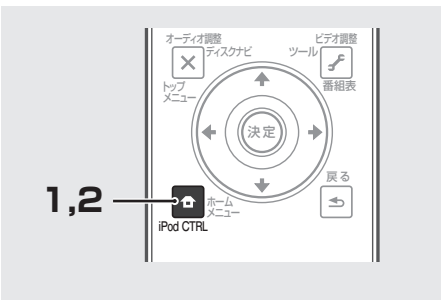

1



iPod CTRLを押して、操作をiPod側に切り換える。

iPod 本体で操作できるようになり、本体画面が表示されます。本機での操作はできなくなり、GUI 画面は表示されません。

2




もう一度iPod CTRLを押して、操作を本機側に切り換える。

- 本機能はiPod第5世代およびiPod nano第1世代には対応していません。
- iPodの操作をiPod側に切り換えて、iPodで映像を再生すると、本機を通して映像を見ることができます。

# USBメモリーを再生する

お手持ちのUSBメモリーを本機に接続することで、USBメモリーに記録されている音楽ファイルや写真ファイルを本機で再生することができます。音楽ファイルはステレオまたはモノラル音声で再生します。USBメモリーの再生可能なファイルフォーマットは「入力ファンクションの対応フォーマット」(→108ページ)をご覧ください。


USBメモリーの接続については、「USBメモリーを接続する」(→34ページ)をご覧ください。

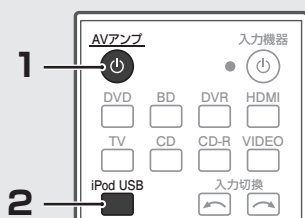

## 2 メインゾーン



### ゾーン2

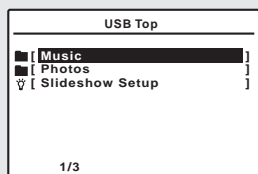

## 1 本機とテレビの電源を入れる。

## 2 iPod USB iPod USBボタンを押す。



フロントパネルの表示部に「Loading」と表示され、USBメモリーが正しく接続されているかどうかの確認が行われます。接続が完了すると、テレビ画面にUSBトップメニューが表示されます。

- 音楽の再生については、「音楽ファイルを再生する」(→46ページ)を、写真の再生については「写真ファイルを再生する」(→47ページ)をご覧ください。

### ■ エラーメッセージについて

USBメモリーの消費電力が大きすぎると「Over Current」と表示されます。この場合、下記の操作を行ってください。

- 本機の電源を切ってから、再度電源を入れてみてください。
- 本機の電源を切ってからUSBメモリーを抜き、再度USBメモリーを接続して電源を入れてみてください。
- ACアダプターが付属しているUSBメモリーをお使いの場合は、ACアダプターを接続して使用してみてください。

上記の操作を行っても「Over Current」が表示されるときは、USBメモリーが本機に対応していません。


- 本機とパソコンをUSBケーブルで接続して音楽ファイルを再生することはできません。本機が対応しているUSBメモリーは、外付けハードディスクや携帯フラッシュメモリー、デジタルオーディオ再生機(FAT12、FAT16、FAT32のフォーマットに対応)などのUSBマストレージクラスに属する機器です。
- 本機ではすべてのUSBメモリーの再生、および電源の供給を保証できない場合があります。また、本機と接続したことで、USBメモリーのファイルが万一損失した場合、当社は一切の責任を負うことができませんので、あらかじめご了承ください。
- 容量の大きいUSBメモリーを接続したときは、読み込みに多少時間がかかることがあります。
- 本機はUSBハブには対応していません。
- 本機で再生できないファイルが選択された場合は、自動的に次の再生可能なファイルが再生されます。
- 曲のタイトルがファイルに記録されていない場合は、ファイル名がGUI画面に表示されます。アルバム名やアーティスト名が記録されていない場合は、それらは表示されません。
- 本機のGUI画面で表示できない文字がUSBメモリーに記録されている場合、その文字は「#」で表示されます。また、ゾーン2画面で表示できる文字は英数字のみです。
- GUI画面を表示させるには、本機の映像出力端子とテレビの入力端子をHDMIケーブルまたはビデオコードで接続してください。
- USBメモリーに収録された最後の曲まで再生すると、再生が終了します。
- 著作権保護のかかった音楽ファイルは再生できません。

# USBメモリーの再生


## 音楽ファイルを再生する

USBメモリーに収録されている音楽ファイルを再生します。8階層のフォルダーまで、30 000フォルダー / ファイルまで表示・再生できます。


1

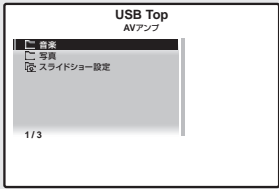

2

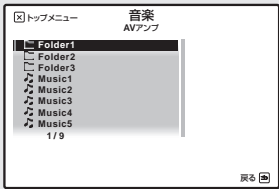


1



USBトップメニューから[音楽]を選んで決定する。

2



再生したいフォルダを選んで決定する。

3


手順2を繰り返して、聞きたい曲を再生する。

## 音楽再生機能について


### ■ 再生画面について

ファイルの再生を行うと以下の画面が表示されます。

● メインゾーン

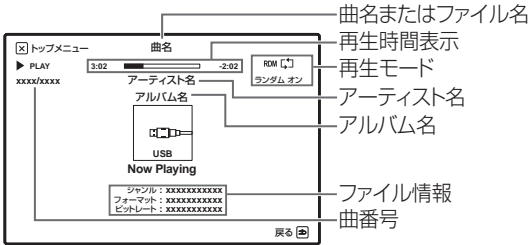

● ゾーン2

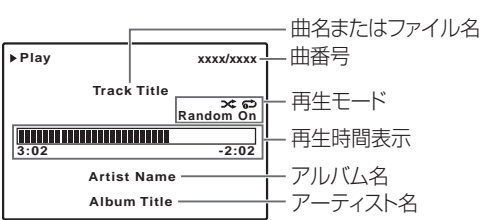


### ■ USBメモリーの操作について

マルチコントロールボタンのiPod USBを押すとリモコンがiPod USB操作モードになり、リモコンで以下の操作ができます。

ボタン	機能	ボタン	機能
▶	再生を開始します。	◀▶	ランダム再生を設定します。押すたびにランダムオン、ランダムオフに切り換わります。
⏏	一時停止 / 一時停止解除します。	表示	フロントパネル表示の内容を切り換えます。
◀◀ / ▶▶	押し続けている間、早戻しまたは早送りを行います。	◀ / ▶	フォルダー/ファイルリストの階層を前後へ切り換えます。
◀◀	再生中のトラックの先頭に戻ります。続けて押すと、前のトラックに戻ります。	トップメニュー	USB TOPメニューを表示します。
▶▶	次のトラックの先頭に進みます。	戻る	前の画面に戻ります。
🔄	リピート再生を設定します。押すたびに1曲リピート、リピートフォルダー、リピートオール、リピートオフに切り換わります。		

## 写真ファイルを再生する

USBメモリーに収録されている写真ファイルを再生します。8階層のフォルダーまで、30 000フォルダー / ファイルまで表示・再生できます。

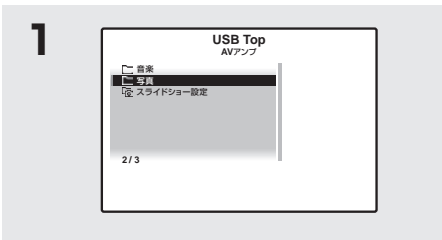

- スライドショーを一時停止したまま5分経過すると、リスト画面に戻ります。
- 写真ファイルはサブゾーンでは再生できません。

1 USBトップメニューから[写真]を選んで決定する。

2 再生したいフォルダを選んで決定する。

3 手順2を繰り返して、見たい写真を再生する。  
選んだ写真が再生され、全画面表示でスライドショー再生が始まります。

### ■ 写真ファイルの操作について


写真ファイル再生中は以下の操作ができます。

ボタン	機能
決定、▶	写真の表示とスライドショー再生を始めます。
戻る、◀	再生を停止し、リスト画面に戻ります。
◀◀ *	前の写真に戻ります。
▶▶ *	次の写真に進みます。
*	スライドショーを一時停止 / 一時停止解除します。
表示 *	写真情報を表示します。

\* スライドショー設定のテーマが「Normal(OFF)」に設定されているときのみ使用できます。


## スライドショーの設定を行う

写真ファイルのスライドショー再生について各種設定を行います。

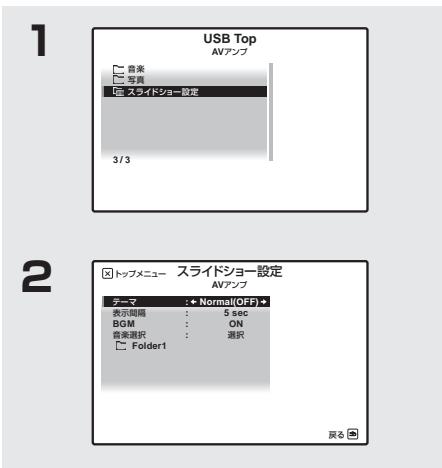

1 USBトップメニューから[スライドショー設定]を選んで決定する。

2 ↑↓で設定したい項目を選んで、←→で設定を変更する。  
 テーマ：スライドショーに効果を加えます。  
 表示間隔：スライドショーの表示間隔を設定します。テーマの設定によっては、この項目は設定できないことがあります。  
 BGM：USB メモリーに収録された曲を再生しながら、写真を表示します。  
 音楽選択：BGM を ON にしたときに、再生する曲を選択します。

3 戻る  
 戻るボタンを押して終了する。  
 USB トップメニューに戻ります。

各部の名称

接続

基本設定

再生

応用操作

リモコン

応用設定



技術資料

困ったとき

付録

## リスニングモードでいろいろな音を楽しむ



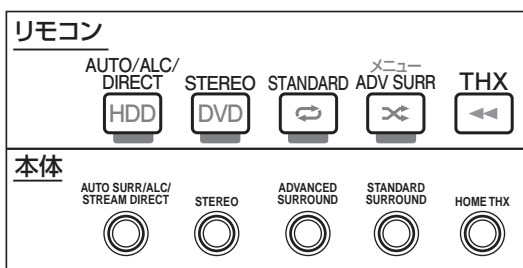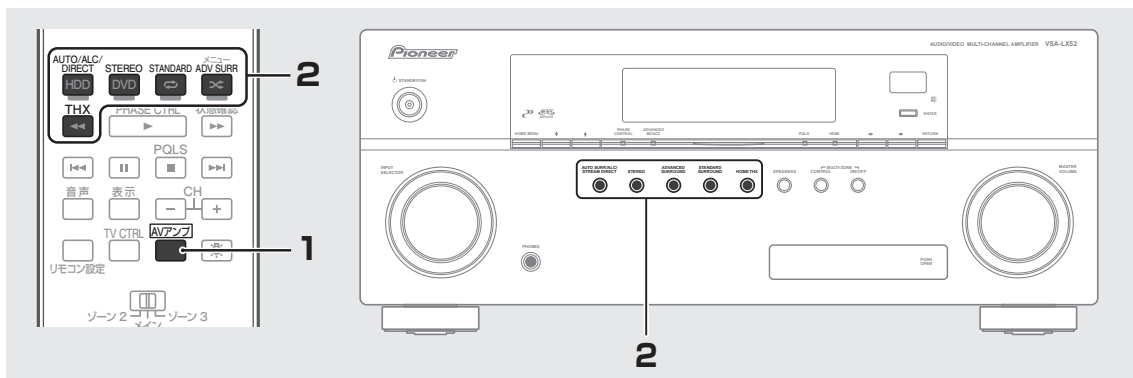



再生機器からの信号にいろいろな音場効果を加えることができます。



- 1 **AVアンプ** リモコンをAVアンプ操作モードにする。
- 2 **リスニングモードを選ぶ。**  
タイプによっては、ボタンを押すたびにモードの種類を切り換えて選択できます。  
それぞれのリスニングモードについて以下の設定が選べます。

モードのタイプ	ボタン	概要	選択肢	用途
HOME THX	リモコン THX ◀◀	映画の再生に適したモードです。  デコード処理後THX独自技術を付加することで、映画館や収録スタジオの音場が再現されます。  * THX時は、「オーディオ調整機能」の一部使用が制限されます。  (入力信号や設定により、リスニングモードの選択肢が変わります。)	<b>■2ch信号入力時</b> ◻◻Pro Logic IIx MOVIE+THX CINEMA 映画 ◻◻Pro Logic+THX CINEMA 古い映画 Neo:6 CINEMA+THX CINEMA 映画 ◻◻Pro Logic IIx MUSIC+THX MUSIC 音楽 Neo:6 MUSIC+THX MUSIC 音楽 ◻◻Pro Logic IIx GAME+THX GAMES ゲーム THX Select2 GAMES ゲーム  <b>■マルチチャンネル信号入力時</b> THX Surround EX 映画/音楽 ◻◻Pro Logic IIx MOVIE+THX CINEMA 映画 THX Select2 CINEMA 映画 ◻◻Pro Logic IIx MUSIC+THX MUSIC 音楽 THX Select2 MUSIC 音楽 THX Select2 GAMES ゲーム	
	本体 HOMETHX ◉			
STANDARD SURROUND	リモコン STANDARD ◻	いつでもサラウンド再生で楽しみたい方に適したモードです。  サラウンド再生のためのデコードを行います。2chソースはマトリックス・サラウンド・デコードをします。  (入力信号や設定により、リスニングモードの選択肢が変わります。)  ・サラウンドバックスピーカーが1本の接続(設定)の場合、5.1ch信号入力時でも ◻◻Pro Logic IIx MOVIEは選択できません。	<b>■2ch信号入力時</b> ◻◻Pro Logic IIx MOVIE 映画 ◻◻Pro Logic IIx MUSIC 音楽 ◻◻Pro Logic IIx GAME ゲーム ◻◻Pro Logic Neo:6 CINEMA 古い映画 Neo:6 CINEMA 映画 Neo:6 MUSIC 音楽 Neural THX 音楽  <b>■マルチチャンネル信号入力時</b> ◻◻Pro Logic IIx MOVIE 映画 ◻◻Pro Logic IIx MUSIC 音楽 Dolby Digital EX 映画/音楽 DTS-ES 映画/音楽 DTS Neo:6 映画/音楽	
	本体 STANDARD SURROUND ◉			



モードのタイプ	ボタン	概要	選択肢	用途
ADVANCED SURROUND	リモコン メニュー ADV SURR  本体 ADVANCED SURROUND 	ソースに応じた多彩なサラウンドが楽しめるモードです。  デコード処理とパイオニア独自の技術を組み合わせたサラウンド再生モードです。 数種類からの選択が可能です。 (デコード処理を変更することはできません。)	ACTION DRAMA SCI-FI MONOFILM ENT.SHOW EXPANDED TV SURROUND ADVANCED GAME SPORTS CLASSICAL ROCK/POP UNPLUGGED EXT.STEREO PHONES SURROUND	アクション映画 ドラマ SF映画 モノラル音声の映画 ミュージカル/映画 映画/音楽 TV放送 ゲーム スポーツ クラシック 音楽 アコースティック 音楽 ヘッドホン使用時
STEREO	リモコン STEREO DVD  本体 STEREO 	すべての信号を2ch(最大2.1ch)で再生します。 通常のステレオ再生のほかに、フロントサラウンド・アドバンスではフロント左右の2本のスピーカーだけでサラウンド感を楽しめます。 • STEREOモードでは、設定や入力ソースによっては、サブウーファーからも音が出力される場合があります。	STEREO F.S.SURR FOCUS F.S.SURR WIDE	音楽 映画/音楽 映画/音楽
AUTO SURROUND/ ALC/ STREAM DIRECT	リモコン AUTO/ALC/ DIRECT HDD  本体 AUTO SURR /ALC/ STREAM DIRECT 	入力信号に収録されたチャンネル数に応じて、再生チャンネル数を自動的に選択します。 ALCは、iPodやUSBメモリー、レコーダーなど、複数のソースを収録した機器の音声を入力しているときに適しています。 (工場出荷時はAUTO SURROUNDが選ばれています。)	AUTO SURROUND ALC DIRECT PURE DIRECT	すべてのソース 音量差のあるソース すべてのソース アナログ信号、 PCMソース、 SACD

より詳しくは「リスニングモードの詳細と出力チャンネル数の一覧」(→107ページ)をご覧ください。

各部の名称

接続

基本設定

再生

応用操作

リモコン

応用設定

技術資料

困ったとき

付録

## リスニングモード

### HOME THX および STANDARD SURROUNDモードについて

以下の4つの条件の組み合わせにより、選択肢が変化します。

- Surr Back Systemの設定(→93ページ)
- 入力信号の種類
- 接続(設定)したサラウンドバックスピーカーの本数(→93ページ)
- SBCh処理の設定(→52ページ)

「リスニングモードの詳細と出力チャンネル数の一覧」(→107ページ)もご覧ください。

### ADVANCED SURROUNDモードについて

理想の視聴空間形状や、各ソフトに収録された音声の研究などにより開発された、バイオニアオリジナルのサラウンドモードです。映画/音楽/TV放送/ゲームなど多岐にわたるいかなるソフトでも、快適なサラウンド再生が提供できるよう、多種のモードをご用意いたしました。各ソースはデコード処理(2chソースはマトリックス・デコード処理)後、それぞれに合わせたオリジナルの処理を加えています。

- デコード処理の方法は、各モードに最適な技術を組み合わせてありますので、お客様が変更することはできません。

### STEREOモードについて

- 設定や入力ソースにより、サブウーファーからも音が出力される場合があります。

### ALC(オートレベルコントロール)モードについて


- 音量差を本機で自動的に均一にして再生します。「オーディオ調整」のEFFECT設定で、効果を調整することができます。(→59ページ)

### FRONT STAGE SURROUND(フロントサラウンド・アドバンス:F.S.SURR)モードについて

F.S.SURR FOCUSまたはF.S.SURR WIDEを選ぶことで、左右のフロントスピーカーとサブウーファーのみで自然なサラウンド再生を行います。それぞれの効果は以下のとおりです。

- F.S.SURR FOCUS:臨場感のある自然なサラウンド効果が得られます。フロントスピーカーから等距離の直線上(前後は移動可能)で視聴してください。

- F.S.SURR WIDE:FOCUSモードよりも横に広い範囲でサラウンド効果が得られます。お二人で横に並んで視聴するときに便利です(この場合、フルオートMCACC(→37ページ)でオートセットアップを行うことで、より自然なサラウンド効果が得られます)。

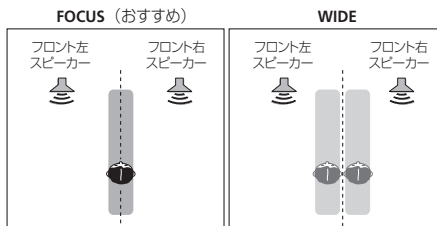

### AUTO SURROUND/ALC/STREAM DIRECTモードについて

入力信号に収録されたチャンネル数に応じて、再生チャンネル数を自動的に選択します。

- CDなどの2ch信号入力時  
→ステレオ再生
- Dolby Surround信号入力時  
→ Pro Logic IIx MOVIEなど
- デジタル5.1ch信号入力時  
→Dolby Digital, DTSなど
- 6.1ch再生検出信号付きデジタルマルチch信号入力時  
→ Pro Logic IIx MOVIE, Dolby Digital EX, DTS-ES

### AUTO SURROUND、ALC、DIRECT、PURE DIRECTの4種類について、詳しくは「リスニングモードの詳細と出力チャンネル数の一覧」(→107ページ)をご覧ください。

- PURE DIRECTモードでは、スピーカーBからは音が出ません。
- PURE DIRECTモードでPCM以外のソースを再生すると、再生直前にノイズが出ることがあります。この場合はDIRECTかAUTO SURROUNDにすることをお勧めします。

## デコードとは

デジタル信号処理回路などにより、圧縮記録されたデジタル信号を、もとの信号に変換させる技術です。また、2chの音源をマルチch化させたり、5.1ch信号を6.1chや7.1chに伸長させる技術もデコード(マトリックス・デコード)と呼ぶことがあります。

## AUTO SURROUND/ALC/STREAM DIRECT 選択時の音の設定や機能対応表

以下の表で○のついている設定や機能は、設定されているとおりの内容が対応されることを表しています。○のついている設定や機能は対応されないことを表し、( )で記載されている内容は強制的にその設定になることを表します。

	AUTO SURROUND	ALC	STREAM DIRECT		
			DIRECT	PURE DIRECT	
				アナログ信号入力時 <sup>*1</sup>	デジタル信号入力時
スピーカーシステム	○	○	○		○
スピーカー出力レベル	○	○	○	○	○
スピーカーまでの距離	○	○	○		○
Acoustic Cal EQ	○	○	○		(OFF)
定在波制御	○	○	○		(OFF)
PHASE CONTROL	○	○	○		(OFF)
Xカーブ	○	○	○		(OFF)
サウンドディレイ、オートディレイ	○	○	○		○
アナログATT	○	○	○		—
DIGITAL SAFETY	○		○		(OFF)
サラウンドバックch処理	○	○	(AUTO)		(AUTO)
バーチャルサラウンドバックモード	○		(OFF)		(OFF)
デジタルノイズリダクション機能	○		(OFF)		(OFF)
ミッドナイト／ラウドネスモード	○		(OFF)		(OFF)
低音の調整／高音の調整	○	○	(0 dB)		(0 dB)
ダイアログエンハンスメント機能	○		(OFF)		(OFF)
ダイナミックレンジコントロールの設定	○	○	(OFF)		(OFF)
LFEアッテネーターの設定	○	○	○		○
SACDゲインの設定	○	○	○		○
サウンドレトリバー機能	○	○	(OFF)		(OFF)
センターイメージの調整	○		○		○

\*1 アナログ信号が、DSPを経由しないで直接アンプに入力されるモードです。(ANALOG DIRECT)

- DIRECTとPURE DIRECTモード選択時は、SBch処理をONに設定することができません。この場合、AUTOまたはOFFが選択されるため、AUTO SURROUNDとはデコード状態が変わることがあります。詳しくは「リスニングモードの詳細と出力チャンネル数の一覧」(→107ページ)をご覧ください。
- マルチチャンネル信号入力時、すべてのスピーカーから音を出したいときはAUTO SURROUNDモードにして、SBch処理をONに設定することをお勧めします。

## 最適な設定でサラウンド再生する

### サラウンドバック ch 処理を切り換える

サラウンドバックスピーカーを接続しているとき

**SBch ON** : サラウンド成分からサラウンドバック成分を生成するマトリックスデコード処理がオンになります。

**SBch AUTO** : サラウンド成分からサラウンドバック成分を生成するマトリックスデコード処理を自動で切り換えます。入力信号からサラウンドバックチャンネル信号を検出した場合のみ、マトリックスデコード処理を行います。


**SBch OFF** : サラウンド成分からサラウンドバック成分を生成するマトリックスデコード処理がオフになります。

サラウンドバックスピーカーを接続していないとき

**Virtual SB ON** : リスニングモードによって、仮想のサラウンドバックチャンネル音声を創り出します。

**Virtual SB AUTO** : 入力信号やリスニングモードによって、仮想のサラウンドバックチャンネル音声を創り出します。入力信号、リスニングモードの種類や組み合わせによって、サラウンドバックスピーカーからの音の出力が異なります。詳しくは「リスニングモードの詳細と出力チャンネル数の一覧」(→107ページ)の表をご覧ください。

**Virtual SB OFF** : 仮想のサラウンドバックチャンネル音声を創り出しません。

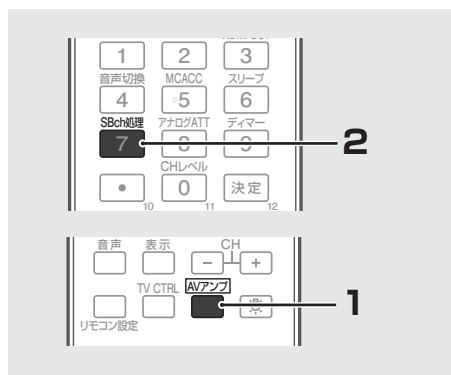

**1** **AVアンプ** リモコンをAVアンプ操作モードにする。


**2** **SBch処理** **7** **SBch処理モードを選択する。**  
ボタンを押すたびに、ONとAUTOおよびOFFが切り換わります。

- 以下のときはSBch処理モードまたはバーチャルサラウンドバックモードを切り換えることができません。
  - MULTI CH IN入力を選んでいるとき
  - 「スピーカー設定」(→93ページ)で、サラウンドスピーカーがNO(無し)に設定されている、または「Surr Back Systemの設定」(→93ページ)でSpeaker B, Front Bi-Amp, ZONE 2が選ばれているとき
  - 「オーディオ調整機能」(→58ページ)のHDMI音声出力を「THROUGH」に設定しているとき
  - サラウンドバックスピーカーが2本接続されている場合に、6.1chまたは7.1ch信号が入力されているとき
  - ヘッドホンを挿入しているとき
  - STREAM DIRECTモードのとき
  - STEREOまたはフロントサラウンド・アドバンスモードが選択されているとき
  - AUTO SURROUNDモードで入力信号が2chのとき
- サラウンドchが収録されていないソース(シーン)では、仮想のサラウンドバックチャンネル音声を創り出すことはできません。


## UP MIX 機能を使う

本来の5.1chサラウンドチャンネルは斜め後方から聞こえるように収録されていますが、7.1chサラウンドの推奨スピーカー配置では、サラウンドスピーカーをリスニングポジションの真横に配置するため、5.1chのサラウンドチャンネル音声は真横から聞こえてしまいます。UP MIX機能では、サラウンドチャンネル音声をサラウンドスピーカーとサラウンドバックスピーカーでミックスし、リスニングポジションの斜め後方から聞こえるように出力します。


- UP MIX機能は、7.1chスピーカーを16ページの推奨図の通りに配置したときに効果があります。
- スピーカーの配置場所や再生している音源によっては、効果が得られないことがあります。その場合はOFFに設定してください。

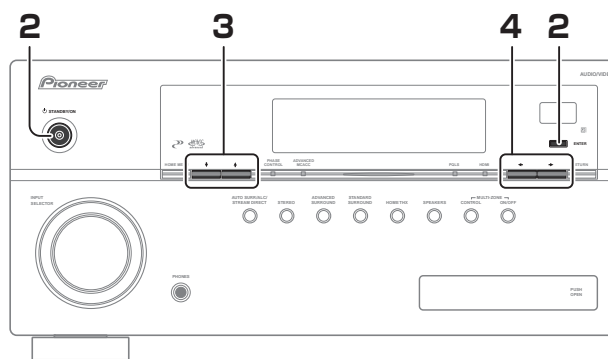

UP MIX OFF

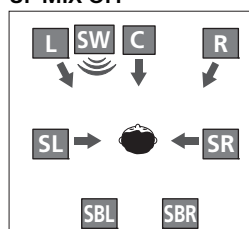

UP MIX ON

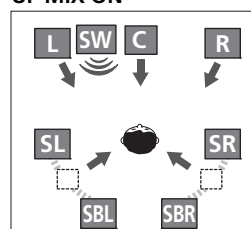

2 RESET ◀ NO ▶

3 UP MIX ◀ ON ▶

4 UP MIX ◀ ON ▶



UP MIX機能オン

UP MIX ◀ OFF ▶


UP MIX機能オフ

- ここでの設定に関わらず、DTS-HD信号を再生しているときは、UP MIX機能がONになります。
- UP MIX機能がONに設定されていても、入力信号やリスニングモードによっては、自動的にOFFになることがあります。

1 電源をスタンバイ状態にする。


2  ENTER を押しながら  STANDBY/ON ボタンを押す。  
表示部に RESET ◀NO ▶ と表示されます。

3  ↑/↓ ボタンを繰り返し押して、UP MIX ◀ON ▶ を表示させる。

4  ◀/▶ ボタンを繰り返し押して、UP MIX ON または UP MIX OFF を選ぶ。  
UP MIX ON に設定すると、フロントパネル表示部の UP MIX インジケーターが点灯します。


### 再生中にスピーカーの出力レベルを調整する

再生している音を聴きながら、チャンネルごとに出力レベルを調整できます。

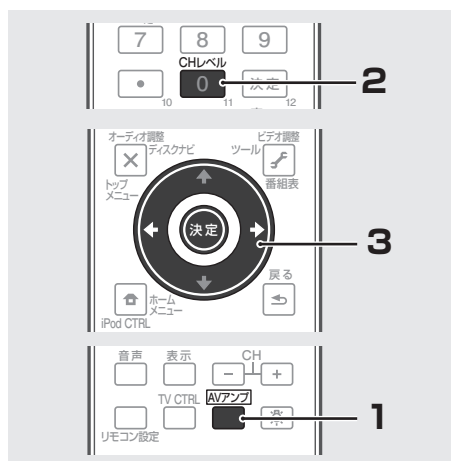


**1** **AVアンプ** リモコンをAVアンプ操作モードにする。

**2** **CHレベル 0** スピーカーのチャンネルを選択する。  
ディスプレイに「L ◀ + 0.5dB▶」などと表示されます。押すたびにチャンネルが切り換わります。

**3**  出力レベルを調整する。  
-10.0 dBから+10.0 dBの範囲内で、0.5 dB間隔で調整できます。

### アナログ入力信号の歪みを低減する

アナログ音声信号が過度に入力され(フロント表示部のOVERインジケーターが点灯して)音が歪んでしまうとき、入力信号レベルを下げて歪みを低減することができます。

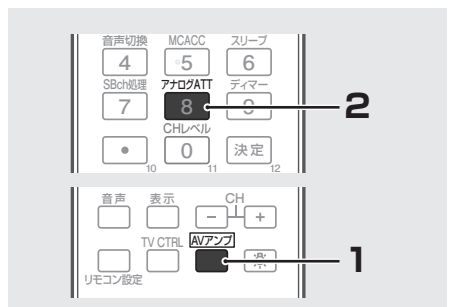


**1** **AVアンプ** リモコンをAVアンプ操作モードにする。

**2** **アナログATT 8** アナログATTボタンを押す。  
押すたびにインプットアッテネーター機能のONとOFFが切り換わり、ONのときにATTインジケーターが点灯します。



## 状況に応じてMCACCのメモリーを使い分ける

「フルオートMCACC」や「マニュアルMCACC」で、あらかじめ設定した音場補正(MCACC MEMORY)を選択します。

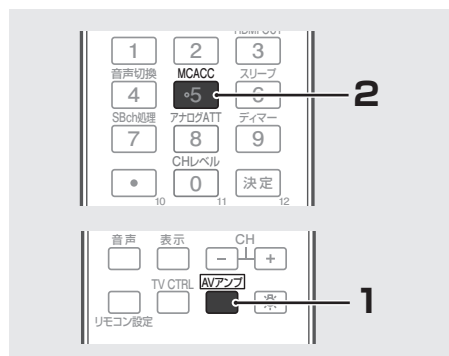

**1** **AVアンプ** リモコンをAVアンプ操作モードにする。

**2** **MCACC**  
**5** **MCACC MEMORY**を選ぶ。  
押すたびにMCACC MEMORYが切り換わります。

- スピーカーシステムの設定は、すべてのMCACC MEMORYで共通の設定です。
- 工場出荷時は「M1:MEMORY 1」に設定されています。
- MCACCボタンを押してから $\leftarrow/\rightarrow$ ボタンで選ぶこともできます。
- ヘッドホン使用時には効果がありません。

## いろいろな状況に合わせた音場補正で最適なサウンドを楽しむ

「映画鑑賞のときとゲームを楽しむときで座る位置が違う」という場合などは、それぞれのリスニングポジションでMCACC（音場補正）を行うと、常に最適な状態でサラウンドを楽しむことができます。

MCACCでは6個までメモリーを持つことができるため、音場ごとにあらかじめ測定を行い、再生時にそれらのMCACC MEMORYを選択してください。

### 活用例

- 映画はモニターから離れた位置で観たい
- ゲームはモニターの近くで楽しみたい
- 普段のリスニングポジションとは違う位置のソファで音楽を聴きたい

### 手順例



各音場補正の設定(MCACC MEMORY)の名前を変更することができます。

たとえば、「SYMMETRY」、「ALL CH ADJ」、「FRONT ALIGN」のEQ補正を聞き比べたいときは、同じリスニングポジションでそれぞれの補正を行い、「MCACCメモリーの名前変更」(→91ページ)で名前を変更します。


それぞれ「SYMMETRY」、「ALL ADJ」、「F.ALIGN」と名前をつければ、MCACC MEMORYを選択する際に内容がわかりやすく便利です。

## 低域の位相乱れを補正する (PHASE CONTROL)



マルチチャンネル再生する際、LFE（超低域）信号や各チャンネルに含まれる低音成分はサブウーファーや他の最適なスピーカーに振り分けられる処理がされます。しかし、この処理には原理上、位相がズレてしまう周波数（群遅延）が発生するという問題があり、低域だけが遅れて聞こえたり他のチャンネルとの干渉により低音が打ち消されるなどの現象が発生します。本機では、PHASE CONTROLをONにすることで、原音に忠実な力強い低音を再現できます。工場出荷時はONに設定されています。通常はONでのご使用をお勧めします。

- ・位相とは2つの音波の時間的関係を表しています。2つの音波の山と山が合っている状態を位相が合っている、合っていない状態を位相がズレていると言います。

### PHASE CONTROL OFF

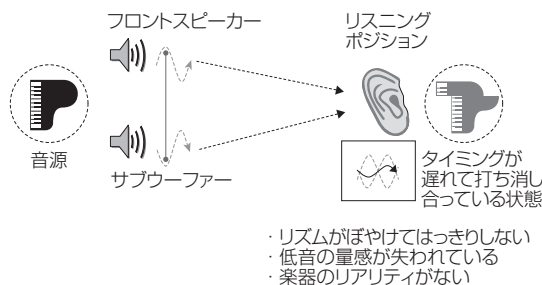

### PHASE CONTROL ON

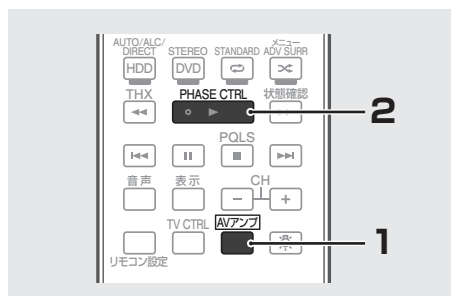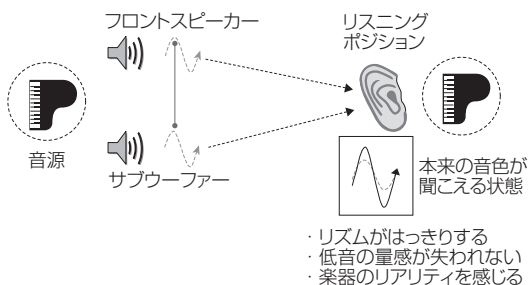


1 **AVアンプ** リモコンをAVアンプ操作モードにする。

2 **PHASE CTRL** PHASE CONTROLを選ぶ。  
PHASE CONTROL インジケータが点灯します。  
ボタンを押すたびに ON と OFF が切り換わります。

- ・ PHASE CONTROL機能はヘッドホン使用時にも効果があります。
- ・ サブウーファー本体にPHASE切換スイッチがついているときはプラス側(0°側)に設定してください。ただし、本機のPHASE CONTROLをONにしても効果がわかりにくいときは、サブウーファーの固体差が考えられますので、効果の大きい方を選んでください。また効果がわかりにくいときは、サブウーファーの向きや場所を少しずつ変えてみることもお勧めします。
- ・ サブウーファー内蔵のLowpassフィルタスイッチをOFFにしてください。OFFにできないサブウーファーの場合は、カットオフ周波数を高く設定してください。
- ・ スピーカーの距離を正しく設定しないと、PHASE CONTROLの効果为正しく出ない場合があります。
- ・ 以下のときはPHASE CONTROLモードをONにできません。
  - PURE DIRECTモードのとき
  - MULTI CH IN入力 のとき
  - 「オーディオ調整機能」のHDMI音声出力を「THROUGH」に設定しているとき

## オーディオ調整機能を使用する

ここでは、以下の表にある音声に関する「設定項目」をお好みで設定します。それぞれの機能の内容をご確認のうえ、お好みで設定する項目を選んで設定を行ってください。

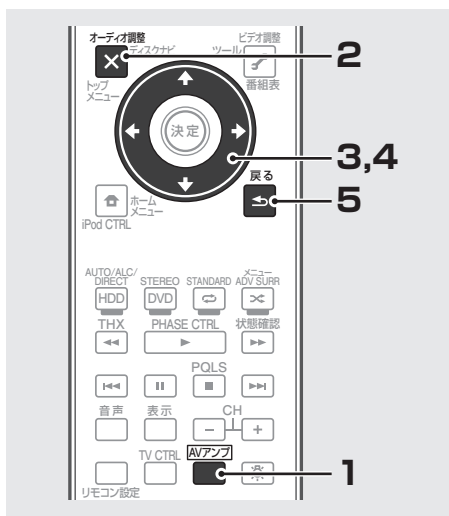

入力信号や本機の設定などによって、調整することができない項目があります。その場合は設定項目として表示されません。

- 1 **AVアンプ** リモコンをAVアンプ操作モードにする。
- 2 **オーディオ調整** オーディオ調整機能にする。
- 3 **設定項目を選ぶ。**  
以下の表の設定項目から、お好みで調整したい項目を選びます。
- 4 **手順3で選んだ項目の調整を行う。**  
以下の表の設定内容のとおりにお好みで調整します。
- 5 **オーディオ調整を終了する。**

●：工場出荷時の設定  
(※印が付いている項目には、設定の出現条件や制限などがあります。59 ページをご覧ください。)

設定項目	設定・効果の内容	表示と設定
<b>M1. MEMORY 1</b> MCACCメモリー ※ 1	MCACC MEMORYの選択 (MCACCメモリーデータの名前を変更(→ 91ページ)しているときは変更した名前が表示されます。)	●MCACC : M1.MEMORY 1 M1.MEMORY 1 ~ M6.MEMORY 6
<b>EQ ON</b> 周波数特性の補正 ※ 1, 2, 3	選択されているMCACC MEMORYの周波数特性の補正のON/OFF設定。 それぞれのMEMORYごとに設定できます。	●EQ : ON ○EQ : OFF
<b>S-WAVE ON</b> 定在波制御 ※ 1, 3	選択されているMCACC MEMORYの定在波制御の効果のON/OFF設定。 それぞれのMEMORYごとに設定できます。	●S-WAVE : ON ○S-WAVE : OFF
<b>DELAY 0.0fr</b> サウンドディレイの調整 ※ 3	音声全体の遅延時間の調整 (DVDソフトなどで、映像の動きの方がセリフなどの音声より遅れている場合、音声全体を遅らせることで、映像の動きと音声とを合わせることができます。)	●DELAY : 0.0fr 0.0frame~10.0frameまで (0.1間隔) ・ 1frame=1/30秒 (NTSC)
<b>MID/LDN OFF</b> ミッドナイト/ラウドネスモード ※ 1, 3, 4, 5	夜間や小音量再生でも、音量に応じて効果を調整し、聴き取りやすくする機能 MIDNIGHT : マルチチャンネル再生向き LOUDNESS : 2チャンネル再生向き	●MID/LDN : OFF 両機能ともにOFF ○MIDNIGHT : ON ○LOUDNESS : ON
<b>TONE BYPASS</b> トーンコントロール ※ 1, 4, 6, 7	「低音の調整」「高音の調整」をする/しないの設定	●TONE : BYPASS(OFF) ○TONE : ON
<b>BASS 0dB</b> 低音の調整 ※ 1, 3, 4, 6, 8	低音のレベル調整	●BASS : 0dB -6dB~+6dB(1 dB間隔)

各部の名称

接続

基本設定

再生

応用操作

リモコン

応用設定

技術資料

困ったとき

付録

## オーディオ調整

設定項目	設定・効果の内容	表示と設定
<b>TREBLE</b> ◀ 0dB ▶ 高音の調整 ※ 1, 3, 4, 6, 8	高音のレベル調整	●TREBLE : 0dB −6dB〜+6dB(1 dB間隔)
<b>S. RTRV</b> ◀OFF▶ サウンドレトリバー機能 ※ 1, 3, 4, 5, 9	圧縮音声は圧縮処理される際、削除されてしまう部分が発生します。サウンドレトリバー機能をONにすると、DSP処理によってその削除されてしまった部分を補い、音の密度感、抑揚感を向上させます。	●S.RTRV : OFF ○S.RTRV : ON
<b>DNR</b> ◀OFF▶ デジタルノイズリダクション機能 ※ 1, 3, 4, 5	雑音が多く含まれるソフトのノイズを低減する機能(→59ページ「デジタルノイズリダクション」参照)	●DNR : OFF ○DNR : ON
<b>DIALOG E.</b> ◀OFF▶ ダイアログエンハンスメント機能 ※ 1, 3, 4, 5	センター成分の定位感の調整機能(映画やドラマのセリフ、または音楽のボーカルを際立たせ、より聴き取りやすい音にします。)	●DIALOG E : OFF ○DIALOG E : ON
<b>DUAL</b> ◀ CH1 ▶ デュアルモノラル音声の設定	1+1デュアルモノラル信号入力時、どちらの音声を再生させるかの設定(→59ページ「1+1デュアルモノラル信号とは」参照)	●DUAL : CH1 ○DUAL : CH2 ○DUAL : CH1 CH2(左右同時再生)
<b>DRC</b> ◀AUTO▶ ダイナミックレンジコントロールの設定 ※ 1, 3, 4, 10	音量の最も小さい部分と最も大きい部分の圧縮比率の調整(ダイナミックレンジを圧縮すると、音量を下げて映画などを楽しむ場合でも、微小な音が聴き取りやすくなりますが、大きい音量で楽しむときは、OFFにすることをお勧めします。)	●DRC : AUTO (ドルビーTrueHD信号に対してのみ圧縮) ○DRC : MAX (最大圧縮) ○DRC : MID ○DRC : OFF (圧縮無し : 高音質再生)
<b>LFE</b> ◀ 0dB ▶ LFEアッテネーターの設定	ドルビーデジタルやDTS 音声には、LFE(超低域音声成分)が含まれていることがあります。LFE レベルが大きくて、スピーカーからの音声に歪みが生じるときは、LFE レベルをアッテネート(減衰)します。	●LFE : 0dB −5dB、−10dB、−15dB −20dB、OFFから選択
<b>SACD GAIN</b> ◀ 0 ▶ SACDゲインの設定 ※ 1, 3, 6	SACDを歪みなく再生するための調整(工場出荷時の「0」は、高レベルで記録されているディスクを再生しても音が歪まない設定になっています。「+6」に設定すると、SACDのデジタル処理に+6 dBのゲインを持たせ、SACDディスクの情報をより忠実に引き出すことができ、高音質再生が可能になります。)	●SACD GAIN : 0 0 : 音声が歪む場合 +6 : 高音質再生を望む場合
<b>HDMI</b> ◀ AMP ▶ HDMI音声出力の設定 ※ 11	HDMI INに入力された音声を、どのように再生するかの設定「THROUGH」に設定したときは、本機からは音が出なくなります。	●HDMI : AMP 本機と接続したスピーカーで再生 ○HDMI : THROUGH HDMI OUTと接続したテレビ(フラットテレビなど)で再生
<b>A. DELAY</b> ◀OFF▶ オートディレイ(オートリップシンク)の設定 ※ 12	HDMIどうして接続された機器に対する機能で、音声と映像の遅延時間を自動で調整し、映像の動きと音声を自動で合わせます。	●A.DELAY : OFF ○A.DELAY : ON
<b>C. WIDTH</b> ◀ 3 ▶ センター幅の調整(DDPLiX MUSIC時のみ) ※ 1, 4, 13	センターチャンネルの音声を左右のフロントスピーカーにどの程度振り分けるかの調整(音色の不一致を緩和して、音楽再生に適した音場を創り出すことができます。)	●C.WIDTH : 3 0〜7 0 : センタースピーカーからのみ再生 7 : すべて左右のフロントスピーカーに振り分け

設定項目	設定・効果の内容	表示と設定
<b>DIMENSION</b> ◀ ▶ ディメンションの調整 (DOLBIX MUSIC時のみ) ※ 1, 4	音場の強さのバランス調整 (お好みの音場を創り出すことができます。)	●DIMENSION : 0 -3~+3 -3 : 後方の音場が強くなる +3 : 前方の音場が強くなる
<b>PANORAMA</b> ◀ OFF ▶ パノラマ調整 (DOLBIX MUSIC時のみ) ※ 1, 4	前方の音場を左右に大きく回り込ませ、サラウンドchにつなげるような効果を加える機能(正確な定位よりも雰囲気を楽しむための機能です。)	●PANORAMA : OFF ○PANORAMA : ON
<b>C. IMAGE</b> ◀ 3 ▶ センターイメージの調整 (Neo:6 CINEMAまたはNeo:6 MUSIC時のみ) ※ 1, 4, 13	センターチャンネルの音声を左右のフロントスピーカーにどの程度振り分けるかの調整 (音色の不一致が緩和された音楽再生に適した音場を創り出すことができます。)	●C.IMAGE : Neo:6 CINEMA 10 : Neo:6 MUSIC 3 0~10 0 : ほぼすべて左右のフロントスピーカーに振り分け 10 : 主にセンタースピーカーから再生
<b>EFFECT</b> ◀ 50 ▶ ADVANCED SURROUND モードやALCモードの効果の調整 ※ 1, 4	現在選択しているADVANCED SURROUNDの各モード、またはALCモードの効果の調整	●EFFECT : 50 10~90 (EXTENDED STEREOのみ90が初期値)

- ※ 1 HDMI 音声出力の設定が「THROUGH」のときは選択できません。
- ※ 2 EQ OFF を選択すると、MCACC インジケーターが消灯します。
- ※ 3 リスニングモードが PURE DIRECT モードのときは調整できません。
- ※ 4 リスニングモードが STREAM DIRECT モードのときは選択できません。
- ※ 5 各入力ごとに設定できます。
- ※ 6 MULTI CH IN 入力では選択できません。
- ※ 7 リスニングモードが STEREO、AUTO SURROUND (STEREO 時)、ALC (STEREO 時) のみ選択できます。
- ※ 8 TONE を ON にしたときのみ調整できます。
- ※ 9 iPod/USB 入力のときの工場出荷時の設定は ON です。
- ※ 10 ダイナミックレンジコントロール対応のドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD、DTS、DTS-HD Master Audio 信号にのみ効果があります。
- ※ 11 アンプ連動モードを使用しているときは切り換えることができません (→ 65 ページ)。本機の電源がスタンバイの状態では HDMI の音声と映像をテレビから出力したいときは、アンプ連動モードを ON にする必要があります (→ 65 ページ)。
- ※ 12 HDMI で接続されたリップシンク対応のディスプレイにのみ有効です。ON に設定しても音声全体の遅延時間が改善されないときは、OFF に設定して「サウンドディレイの調整」(→ 57 ページ) を手動で調整してください。
- ※ 13 「スピーカー設定」(→ 93 ページ) で、センタースピーカーが NO (無し) に設定されているときは選択できません。

## 1+1デュアルモノラル信号とは

モノラルの音声チャンネルを2つ持つデジタル信号の名称です。

- BSデジタル放送(MPEG-2 AAC)のモノラルの二カ国語放送や音声多重放送など
- 二カ国語放送などをDVDレコーダーのドルビーデジタル・デュアルモノラルモードで録画したもの
- ステレオの二カ国語放送などは、デュアルモノラルとは異なるフォーマットになります。
- 録画モードの名称は機器によって異なります。詳しくは、DVDレコーダーの取扱説明書をご覧ください。


## デジタルノイズリダクション

- 以下の場合、ON にしてもノイズが十分に低減されないことがあります。
  - 突然のノイズ
  - 極端に大きいノイズ
  - 高い周波数成分を非常に多く含む信号
  - もともとノイズの少ない録音状態の良い信号
- 各音源に対し、デジタルノイズリダクションは以下のような改善効果があります。
  - ステレオ再生時
    - アナログ入力...10 dB ~18 dB
    - デジタル入力...10 dB ~15 dB
- STREAM DIRECTモードがONになっているときは使用できません。

## ビデオ調整機能を使用する

ここでは、以下の表にある映像に関する「設定項目」をお好みで設定します。それぞれの機能の内容をご確認のうえ、お好みで設定する項目を選んで設定を行ってください。

- ビデオ調整機能は、iPod/USB、CD、CD-R、BD、HDMI1～4入力の場合は使用できません。

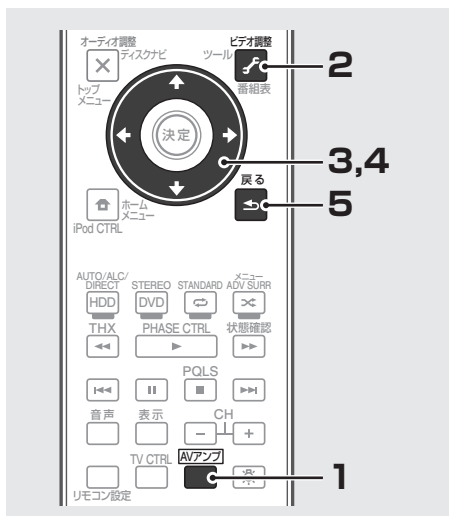

入力信号や本機の設定などによって、調整することができない項目があります。その場合は設定項目として表示されません。

- 1** リモコンをAVアンプ操作モードにする。
- 2** ビデオ調整機能にする。
- 3** **設定項目を選ぶ。**  
以下の表の設定項目から、お好みで調整したい項目を選びます。
- 4** **手順3で選んだ項目の調整を行う。**  
以下の表の設定内容のとおりにお好みで調整します。
- 5** **ビデオ調整を終了する。**

●：工場出荷時の設定  
(※印が付いている項目には、設定の出現条件や制限などがあります。61 ページをご覧ください。)

設定項目	設定・効果の内容	表示と設定
<b>U.CONV</b> <b>ビデオコンバーターの設定</b>	HDMI以外の映像入力信号をMONITOR OUTに対してビデオコンバートする機能(ソース機器とテレビモニターを違う種類のコードで接続していても、映像を出力することができる便利な機能です。)(→22 ページ)	●U.CONV : ON ○U.CONV : OFF
<b>RES</b> <b>解像度の設定</b> ※ 1	入力信号を出力する際の解像度の設定 (RES : 480Pi、480p/576pの解像度指定を指します。)	●RES : AUTO ○RES : PURE ○RES : 480P ○RES : 720P ○RES : 1080i ○RES : 1080P
<b>ASP</b> <b>アスペクト比の設定</b> ※ 2	モニター出力映像のアスペクト比(縦横比)の設定 (THROUGHは入力した映像信号をそのまま出力します。NORMALは上下または左右に黒帯を付加します。)	●ASP : THROUGH ○ASP : NORMAL
<b>PCINEMA</b> <b>PURE CINEMAモードの設定</b> ※ 3, 4, 5	映画素材の映像をプログレッシブ映像に変換出力する設定 (通常はAUTOに設定しますが、映像が乱れる場合はOFFにしてください。PALはPAL映画(576i)の映像を入力し、変換出力するのに適した設定です。)	●PCINEMA : AUTO ○PCINEMA : PAL ○PCINEMA : OFF



設定項目	設定・効果の内容	表示と設定
<b>P.MOTION</b> ◀ ▶ プログレッシブ映像に効果を与える設定 (プログレッシブ映像の動画や静止画が鮮明になるように調整します。) ※ 3, 4	プログレッシブ映像に効果を与える設定 (プログレッシブ映像の動画や静止画が鮮明になるように調整します。) ※ 3, 4	●P.MOTION : 0 -4~+4
<b>YNR</b> ▶▶ 輝度信号の調整 ※ 3	入力信号の輝度(Y)信号のノイズを軽減する調整 ※ 3	●YNR : 0 0~+8
<b>DETAIL</b> ◀ ▶▶ ディテールの調整 ※ 3	画像の輪郭強調の調整 ※ 3	●DETAIL : 0 -4~+4
<b>SHARP</b> ◀ ▶▶ シャープネスの調整 ※ 3, 6	画像の輪郭をはっきりさせたり、ぼかしたりする調整 ※ 3, 6	●SHARP : 0 -4~+4
<b>BRIGHT</b> ◀ ▶▶ 画像の明るさの調整 ※ 3	画面全体の明るさの調整 ※ 3	●BRIGHT : 0 -6(暗い)~+6(明るい)
<b>CONTRAST</b> ◀ ▶▶ 画質のコントラスト調整 ※ 3	画面の最も明るい部分と最も暗い部分との明るさの比率調整 ※ 3	●CONTRAST : 0 -6(比率最小)~+6(比率最大)
<b>HUE</b> ◀ ▶▶ 画質の色あい調整 ※ 3, 7	緑色と赤色のバランス調整 ※ 3, 7	●HUE : 0 -6(緑強調)~+6(赤強調)
<b>CHROMA</b> ◀ ▶▶ 彩度の調整 ※ 3	色の濃さを調整 ※ 3	●CHROMA : 0 -6(薄い)~+6(濃い)

- ※ 1
- テレビ(モニター)が対応していない解像度に設定した場合は映像が出なくなります。そのときは設定を変更し直してください。
  - また、DVI 対応機器から映像を入力した場合や、テレビ(モニター)の能力によっては、設定した解像度で出力されない場合があります。1080p への変換は入力信号が 480i/576i/480p/576p のときのみです。576i (PAL) /576p/720p50/1080i50 の映像を入力して出力するには、対応したテレビが必要です。
  - 「AUTO」を選択すると HDMI で接続されたテレビ(モニター)の能力に合わせて自動的に解像度が選ばれます。また、「PURE」を選択すると、入力された解像度そのまま出力されます(このとき、入力された映像端子と同じ種類の映像出力端子からのみ映像を出力します)。
  - テレビ(モニター)を HDMI で接続していて、解像度の設定を PURE 以外に設定すると、480i/576i アナログ信号入力時、コンポーネント/D4 出力端子からは 480p/576p 信号が出力されます。
- ※ 2
- 解像度の設定を PURE に設定しているときは調整できません。
  - アナログビデオ入力を HDMI 出力する際に有効な設定です。
  - HDMI 出力にのみに有効です。
  - NORMAL の設定は、480i/576i または 480p/576p 信号を入力しているときのみ表示されます。
- ※ 3 480i/576i 信号を入力しているときのみ表示されます。
- ※ 4 HDMI およびコンポーネント/D4 出力に有効です。
- ※ 5 AUTO または PAL を選択したときに映像が正しく表示されない場合は、OFF を選択してください。
- ※ 6 HDMI 出力には無効です。
- ※ 7 コンポジット入力のときのみ表示されます。

各部の名称

接続

基本設定

再生

応用操作

リモコン

応用設定

技術資料

困ったとき

付録

## KURO LINK機能でHDMI機器を連動動作させる

KURO LINK対応のパイオニア製フラットテレビやブルーレイディスクプレーヤー、またはKURO LINKと互換性のある他社製品などを、HDMIケーブルで本機と接続することでこれらの機器との連動動作が可能になります。具体的な操作や設定方法などについては、それぞれの機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

- パイオニア製KURO LINK対応機器、およびKURO LINKと互換性のある他社製品(→63ページ)以外との連動動作は保証外です。KURO LINKと互換性のある他社製品であっても、すべての連動動作を保証するものではありません。
- KURO LINK機能を使うときはHigh Speed HDMI™ケーブルをお使いください。それ以外のHDMIケーブルではKURO LINK機能が正しく動作しないことがあります。

## KURO LINK 対応機器を接続する

本機にはKURO LINK対応テレビのほかに、最大4台のHDMI機器を接続して連動動作させることができます。接続にはHigh Speed HDMI™ケーブルをご使用ください。接続方法については、「HDMIで接続する」(→23ページ)をご覧ください。接続が終わったら「KURO LINKモードを設定する」(→63ページ)を行ってください。

- KURO LINK対応機器の接続終了後、本機の電源コードをコンセントに差し込むと本機の電源が入ります。この際、HDMIに関する初期化動作を2秒から10秒程度行います。初期化中はHDMIインジケータが点滅します。本機の操作は点滅が終了してから行ってください。「KURO LINKモードを設定する」(→63ページ)でKURO LINK機能をOFFにすることで、この処理は行われなくなります。
- 本機のKURO LINK機能を十分に発揮するために、HDMI機器は本機に直接接続してください。
- KURO LINK対応テレビの音声出力と本機の音声入力を接続し、KURO LINK対応テレビのリモコンでアンプ連動モードにすることで、テレビのチャンネルを切り換えるときなど、本機の入力が自動で切り換わり本機から音が出るようになります。このときテレビの音声は消音されます。接続は光デジタルまたはアナログのいずれかで接続してください。

## KURO LINKについてのご注意

- 本機とテレビは直接接続してください。本機以外のアンプやAVコンバーター(HDMIスイッチ)などに接続してから本機に接続すると、誤動作の原因となります。
- 本機のHDMI入力にはソース機器(ブルーレイディスクプレーヤーなど)を直接接続してください。本機以外のアンプやAVコンバーター(HDMIスイッチ)などを接続すると誤動作の原因となります。
- KURO LINK機能を使用する場合、本機とテレビの接続にはHDMI OUT1端子をご使用ください。HDMI OUT2端子にKURO LINK対応機器を接続すると、誤動作することがあります。HDMI OUT2端子にKURO LINK対応機器を接続する場合は、KURO LINK対応機器のKURO LINK設定をOFFにしてください。
- KURO LINKを ON に設定すると、入力端子の設定のHDMI入力(HDMI Input)は自動的にOFFになります。
- PQLS効果が有効のときに、AUTO SURROUND、ALC、DIRECT、PURE DIRECT、STEREO以外のリスニングモードを選ぶと、PQLS効果は無効になります。
- HDMI接続でのPQLSに対応したパイオニア製プレーヤーと本機をHDMIケーブルで接続し、CDを再生したときやHDMI再認証(HDMIインジケータが点滅)を行ったときにPQLS効果は有効となり、リスニングモードがAUTO SURROUND、ALC、DIRECT、PURE DIRECT以外の場合はAUTO SURROUNDになります。
- 本機のKURO LINKモードがONのときは、本機の電源がスタンバイ状態であっても、KURO LINK対応機器(ブルーレイディスクプレーヤーなど)と対応テレビで接続しているときのみ、本機から音を出さずにプレーヤーからの音声と映像をHDMIを通してテレビに出力できます。このとき本機の電源はオンの状態となり、STANDBY/ONインジケータとHDMIインジケータが点灯します。

## KURO LINKと互換性のある他社製品との接続について

本機のKURO LINKと互換性のある他社製テレビと接続してお使いになると、下記の連動動作ができます。(お使いのテレビによっては、すべてのKURO LINK機能が働くわけではありません。)

- テレビのメニュー画面で、本機に接続したスピーカーから音を出すか、テレビのスピーカーから音を出すか、どちらかに設定できます。
- テレビのリモコンで、本機の音量調節や消音(ミュート)操作ができます。
- テレビの電源をスタンバイ状態にすると、本機の電源もスタンバイ状態になります。(本機にHDMI接続されている機器の入力を選択しているときや、テレビを視聴している場合のみ。)
- テレビ放送やテレビに接続した外部入力の音声も、本機に接続したスピーカーから出力できます。(HDMIケーブルのほかに光デジタルケーブルなどの接続が必要です。)

本機のKURO LINKと互換性のある他社製プレーヤーやレコーダーと接続してお使いになると、下記の連動動作ができます。

- プレーヤーやレコーダーの再生を開始すると、本機の入力がその機器を接続しているHDMI入力に切り換わります。

## KURO LINKと互換性のある他社製品

- 以下の他社製テレビと互換性があります。(順不同)
  - シャープ製AQUOSファミリンク対応の液晶テレビ「アクオス」
  - パナソニック製ビエラリンク対応のテレビ
  - 東芝製レグザリンク対応のテレビ
  - 日立製Woooリンク対応のテレビ
- 以下の他社製プレーヤーやレコーダーと互換性があります。(順不同)
  - シャープ製AQUOSファミリンク対応のデジタルハイビジョンレコーダー「AQUOSハイビジョンレコーダー」、ブルーレイディスクレコーダー「AQUOSブルーレイ」(シャープ製AQUOSファミリンク対応の液晶テレビ「アクオス」とあわせてお使いのときのみ)
  - パナソニック製ビエラリンク対応のプレーヤーおよびレコーダー(パナソニック製ビエラリンク対応テレビとあわせてお使いのときのみ)
  - 東芝製レグザリンク対応のプレーヤーおよびレコーダー(東芝製レグザリンク対応テレビとあわせてお使いのときのみ)
  - 日立製Woooリンク対応のレコーダー(日立製Woooリンク対応テレビとあわせてお使いのときのみ)
- 上記以外の他社製テレビやプレーヤー、レコーダーとの連動動作は保証外です。
- 互換性のある他社製品の型名など最新の情報については、パイオニアホームページをご覧ください。

※ AQUOSファミリンクは、シャープ株式会社の登録商標です。

※ その他文中の商品名、技術名および会社名等は、当社や各社の商標または登録商標です。

各部の名称

接続

基本設定

再生

応用操作

リモコン

応用設定



技術資料

困ったとき

付録

## KURO LINK モードを設定する

本機のKURO LINK機能を有効にするかどうかを設定します。KURO LINK機能を有効にした場合、Display Power Off機能により、テレビの電源をオフにしたときに本機の電源も連動して電源オフ(一斉電源オフ)にするかどうかの設定ができます。本機の設定以外にも、本機と接続するKURO LINK対応機器の設定も必要です。詳しくは、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。

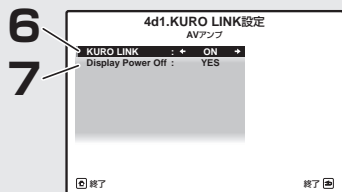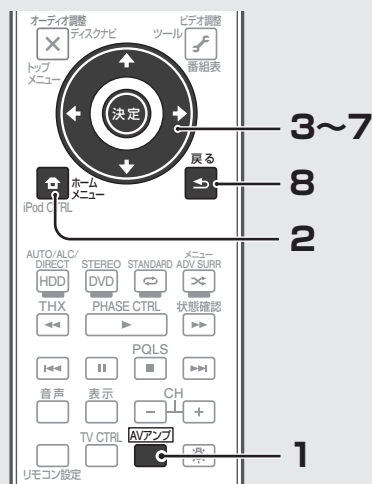

1 **AVアンプ** リモコンをAVアンプ操作モードにする。

2 **ホームメニュー** ホームメニューボタンを押す。  
ホームメニュー画面が表示されます。

3 [4. システム設定]を選んで決定する。

4 [d. その他の設定]を選んで決定する。

5 [1. KURO LINK設定]を選んで決定する。

6 KURO LINK機能のON/OFFを選択する。  
ON : KURO LINK機能が有効になります。  
OFF : KURO LINK機能は無効になり、連動動作することはできません。

7 (手順6でONを選択したときのみ) Display Power off機能のYES/NOを選択する。

YES : テレビの電源オフに連動して、本機の電源もオフになります。この機能は、HDMIで接続している機器の入力を選んでいたり、テレビを見ている場合のみ有効です。  
NO : テレビを電源オフにしても、本機の電源は連動しません。

8 **戻る** 戻るボタンを押す。




KURO LINK モードの設定を終了します。ホームメニューを終了するときは、**終了** ボタンを押します。

## PQLS の設定を行う

本機はPQLS機能に対応しています。PQLS (Precision Quartz Lock System)とは、KURO LINK機能を使ったデジタル音声の伝送制御技術です。より高音質な再生を行うため、本機からPQLS対応プレーヤーなどに対して、音声信号を制御します。これにより、音質に悪影響をおよぼす伝送時に発生するジッターの影響を除去できます。ここではその機能を自動で有効にするか、OFFにするかを切り換えます。

- PQLS マルチサラウンド機能に対応したプレーヤーと接続した場合、プレーヤーから出力されるすべてのソースでPQLS機能が働きます。プレーヤーの音声出力をリニアPCMに設定してください。
- PQLS 2ch オーディオ機能に対応したプレーヤーと接続した場合、プレーヤーで音楽CDを再生しているときにPQLS機能が働きます。

この機能は、KURO LINK機能をオンにしたときのみ有効です。

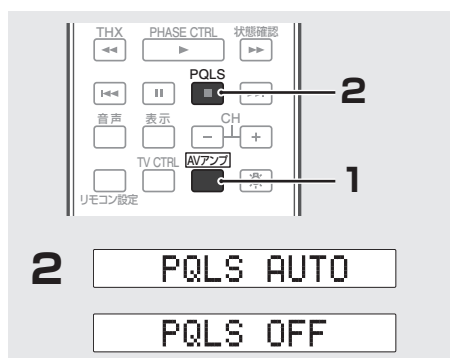

- プレーヤーの取扱説明書もあわせてご覧ください。
- PQLS機能に対応するプレーヤーについては、パイオニアホームページをご覧ください。

**1** **AVアンプ** リモコンをAVアンプ操作モードにする。

**2** **PQLS** PQLSの設定を選ぶ。  
ボタンを押すたびに以下のように設定が切り換わります。設定はフロントパネルに表示されます。  
**PQLS AUTO** : HDMI の機能として PQLS に対応したプレーヤーで上記の対応ソースを再生した場合、PQLS 機能が有効になります。  
**PQLS OFF** : PQLS 機能は働きません。

## 連動動作を開始する前に動作確認する

接続と設定が終了したら、下記の確認作業を必ず行ってください。

- 1** すべての機器をスタンバイ状態にする。
- 2** テレビ以外のすべての機器の電源をオンにする。
- 3** テレビの電源をオンにする。
- 4** テレビの入力を本機が接続されたHDMI入力に切り換える。
- 5** 本機の入力をHDMI機器が接続されたHDMI入力に切り換える。
- 6** 手順5で選んだHDMI入力に接続した機器を再生する。  
テレビに映像が表示されることを確認します。
- 7** 手順5～6を繰り返し、すべてのHDMI入力を確認する。

## アンプ連動モードを使う

KURO LINK対応テレビのリモコンでアンプ連動モードにすることができます。アンプ連動モードでの動作は以下の説明をご覧ください。これらの機能はテレビのメニュー画面で設定します。詳しくは、KURO LINK対応テレビの取扱説明書をご覧ください。

### アンプ連動モードでの連動動作について

アンプ連動モード使用中は、本機と接続したKURO LINK対応機器が以下のように連動動作します。

- テレビのリモコンで、本機の音量調節や消音(ミュート)操作ができます。
- テレビの電源をスタンバイ状態にすると、本機の電源もスタンバイ状態になります。(本機にHDMI接続されている機器の入力を選択しているときや、テレビを視聴している場合のみ。)
- KURO LINK対応機器の再生操作に連動して、本機の入力が自動的に切り換わります。
- テレビのチャンネルを切り換えると、本機の入力が連動して切り換わります。
- 本機の入力をHDMI以外に切り換えても連動モードは継続されます。

パイオニア製KURO LINK対応フラットテレビでは以下の動作も可能です。

- 本機の音量、消音などを操作したときに、その状態をフラットテレビの画面に表示します。
- フラットテレビでメニュー言語を切り換えると、本機の言語設定も連動して切り換わります。

### アンプ連動モードの解除

- アンプ連動モードを解除すると、テレビでHDMI入力またはテレビ放送を視聴していた場合、本機の電源が切れます。
- アンプ連動モードのときに、本機の電源を切ることでアンプ連動モードは解除されます。このとき再度アンプ連動モードにするには、テレビのリモコンでアンプ連動を選びます。
- アンプ連動モードのときに、テレビのメニュー画面等でテレビから音を出すように操作すると、アンプ連動モードが解除されます。

各部の名称

接続

基本設定

再生

応用操作

リモコン

応用設定


技術資料

困ったとき

付録

## スピーカーシステムを切り換える

スピーカーシステムA/Bを切り換えると、再生されるスピーカーが切り換わります。必要に応じて使用するスピーカーシステムを選択してください。

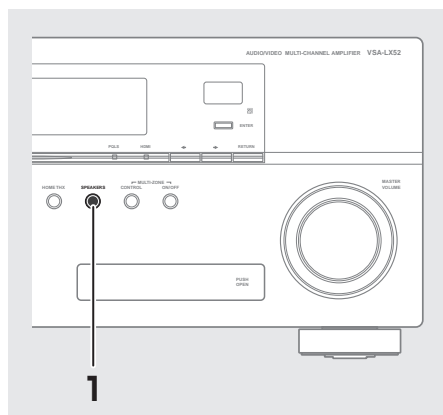

- ヘッドホンをPHONES端子に差し込んでいる間は自動的にOFFに切り換わります。(ただし、「Speaker B」に設定されているときは、スピーカー端子[B]からは音が出ます。)
- リスニングモードをピュアダイレクトモードにしているときは、スピーカーBからは音が出ません。(→50ページ)


### 1 SPEAKERS



#### スピーカーシステムを切り換える。

「Surr Back Systemの設定」(→ 93 ページ)によって選択できるモードが異なります。ボタンを押すたびに、以下のように切り換わります。


「ノーマル」に設定している場合




「Speaker B」に設定している場合



「Front Bi-Amp」に設定している場合



「ZONE 2」に設定している場合



## 各スピーカーシステム選択時の出力音声について

### 「ノーマル」に設定している場合

A (SP▶A) : すべてのスピーカーから出力されます。

### 「Speaker B」に設定している場合

A (SP▶A) : スピーカー端子[A]に接続されたスピーカーから出力されます。(サラウンド再生が可能です。)

B (SP▶B) : スピーカー端子[B]に接続されたスピーカーからのみ出力されます。(2chステレオ再生のみ可能です。) MULTI CH INでは音が出力されません。

A+B (SP▶AB) : 上記A (SP▶A)とB (SP▶B)の音声と同時に出力されます。

### 「Front Bi-Amp」に設定している場合

A+B (SP▶AB) : すべてのスピーカーから出力されます。スピーカー端子[B]から出力される音声はスピーカー端子[A]のフロント出力と同じ音声です。

### 「ZONE 2」に設定している場合

A (SP▶A) : スピーカー端子[A]に接続されたスピーカーから、メインゾーンで選択されている音が出力されます。ZONE 2 が ON のときはスピーカー端子[B]に接続されたスピーカーから ZONE 2 で選択されている音が出力されます。

### 上記の全設定共通

OFF (SP▶ ) : スピーカーから出力されません。このとき「Surr Back System の設定」(→ 93 ページ)を「ZONE 2」に設定していて、ZONE 2 が ON のときは、SP▶B から音が出ます。(プリアウト端子からは常に音声が出力されているため、サブウーファーからは音が出る場合があります。)



# 別の部屋で本機の音や映像を再生する ～マルチゾーン機能～

本機を操作して、本機のある部屋(メインゾーン)とは別の部屋(サブゾーン)で本機につないだ機器の再生を楽しめます(マルチゾーン機能)。本機ではメインゾーンとは別にZONE 2とZONE 3の2つのシステムを構築することができます。メインゾーンとサブゾーンで同時に同じソースを再生することはもちろん、別々のソースを再生することもできます。Surr Back Systemの設定で「ZONE 2」を選択しているときは、スピーカー端子からの音声出力もできます。


サブゾーンで再生可能な入力信号は以下の通りです。

サブゾーン	音声	映像
ZONE 2	ステレオ(アナログ)音声は再生可能です。	コンポジット出力のみ対応します。 iPod USBファンクションでJPEGファイルを再生しているときは、映像は出力されません。
ZONE 3	ステレオ(アナログ)音声は再生可能です。ただし、iPod USBファンクションは選択できません。	映像は出力されません。

- サブゾーンでは、HDMIで入力された音声は再生できません。MULTI CH IN入力はフロントL、Rの2chのみの再生となります。また、リスニングモードや低音／高音調整などの各種音声機能は使えません。
- IRレシーバーがあるときは、IR ZONE 2 IN端子にIRレシーバーを接続してさらにIR OUT端子に機器をつなぐと、その機器もIRレシーバーで操作することができます。

## マルチゾーンの設定

サブゾーンの音声出力方法の設定(ZONEオーディオ設定)を行います。

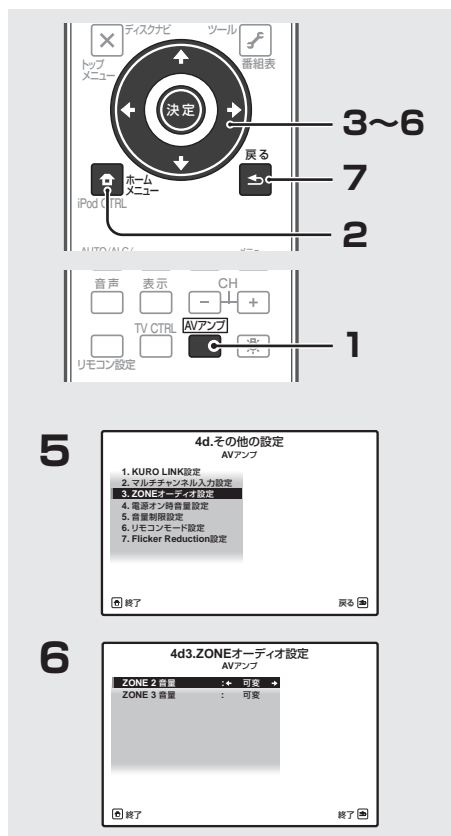

- 1** **AVアンプ** リモコンをAVアンプ操作モードにする。
- 2** **ホームメニュー** ホームメニューボタンを押す。  
ホームメニュー画面が表示されます。
- 3** [4. システム設定]を選んで決定する。
- 4** [d. その他の設定]を選んで決定する。
- 5** [3. ZONEオーディオ設定]を選んで決定する。
- 6** ZONE 2およびZONE 3の音量設定を選択する。  
可変：本機で音量の調整をする場合(サブゾーンのアンプをパワーアンプとして音声出力する場合)に選びます。  
固定：サブゾーンのアンプを使って音量の調整をする場合に選びます。(本機のサブゾーン側の音量は最大になります。)



**注意**

「固定」を選んだ場合、本機の音量は最大で固定されます。大音量での出力を避けるため、必ずサブゾーンのアンプを使って適切な音量に調整してください。

- 7** **戻る** 戻るボタンを押す。  
[ZONE オーディオ設定]を終了します。  
ホームメニューを終了するときは、を押します。

Surr Back Systemの設定で「ZONE 2」のときは、手順6で「固定」を選択できません。

各部の名称

接続

基本設定

再生

応用操作

リモコン

応用設定


技術資料

困ったとき

付録

## フロントパネルでマルチゾーンの操作をする

フロントパネルのボタンを使用して、サブゾーンの入力や音量を操作します。

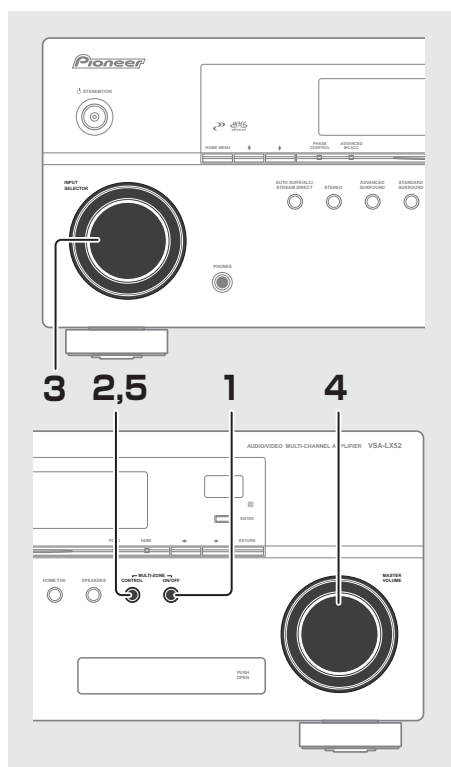

- マルチゾーン機能では、電源の入／切もメインゾーンとサブゾーンで別になります。
- マルチゾーンの設定で「固定」が選ばれているとき、本機では音量を調整できません。
- スリープ機能が働くとメインゾーンとサブゾーンの両方の電源がスタンバイになります。
- ホームメニュー画面表示中は、マルチゾーン操作はできません。

- 1 MULTI-ZONE ON/OFFを押す。**  
 押すたびに以下のように切り換わります。  
**ZONE 2 ON** : ZONE 2のマルチゾーン機能をオンにします。  
**ZONE 2 & 3 ON** : ZONE 2とZONE 3のマルチゾーン機能をオンにします。  
**ZONE 3 ON** : ZONE 3のマルチゾーン機能をオンにします。  
**MULTI ZONE OFF** : マルチゾーン機能をオフにします。  
 マルチゾーン機能がオンのときは、表示部のMULTI-ZONEインジケータが点灯します。
- 2 MULTI-ZONE CONTROLを押す。**  
 押すたびに、メインゾーン操作とサブゾーン操作が切り換わります。ZONE 2とZONE 3の両方をONにしているときはZONE 2とZONE 3を切り換えることができます。  


10 秒間操作がないと自動的にマルチゾーンコントロールモードが終了します。
- 3 INPUT SELECTORで入力ファンクションを切り換える。**  
 たとえば、手順2でZONE 2を選び、手順3でDVDを選べば、DVD入力の音声と映像をZONE 2で楽しむことができます。
- 4 MASTER VOLUMEダイヤルで音量を調節する。**  
 -80 dB (最小値)から0 dB (最大値)の範囲で調節できます。  
 ただし「ZONE 2 音量」または「ZONE 3 音量」が「固定」のときは0 dBに固定されます。
- 5 MULTI-ZONE CONTROLを押す。**  
 マルチゾーンの操作を終了します。
- 6 選んだ機器の再生をする。**



## マルチチャンネルアナログ再生する

マルチチャンネルアナログ入力で接続した機器の音声を本機で聞きます。

マルチチャンネルアナログ接続については、「マルチチャンネルアナログ機器の接続」(→28ページ)をご覧ください。

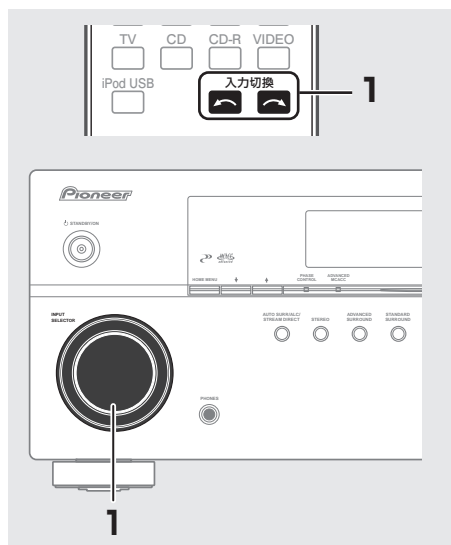


- 1 **入力切換** **MULTI CH IN入力にする。**  
入力切換ボタンを繰り返し押すか、本体のINPUT SELECTORダイヤルを回して入力を切り換えます。

- DVDプレーヤーによってはサブウーファーチャンネルのアナログ出力レベルが小さい場合があります。この場合は「その他の設定」の「マルチチャンネル入力設定」で、サブウーファーの入力レベルを10 dB上げることができます。詳しくは「マルチチャンネル入力を設定する」(→99ページ)をご覧ください。
- MULTI CH IN入力で映像を同時に再生することができます。詳しくは「マルチチャンネル入力を設定する」(→99ページ)をご覧ください。

## 接続した機器間で録音／録画をする

本機を通して録音／録画を行う場合、入出力それぞれの機器は同じタイプのコードで接続されている必要があります。録音／録画端子では、音声のアナログ/デジタルのタイプを一致させ、映像はそれぞれの機器とコンポジットで接続してください。

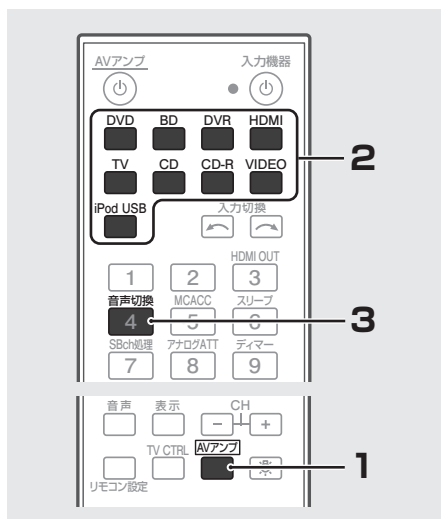


- 1 **AVアンプ** リモコンをAVアンプ操作モードにする。
- 2 **録音/録画するソースを選ぶ。**
- 3 **音声切換** **入力信号を選択する。**  
デジタル録音するときは、DIGITAL を選択します。詳しくは「音声入力信号の切り換え」(→42ページ)をご覧ください。
- 4 **録音/録画機器の録音/録画を開始する。**
- 5 **録音/録画するソースを再生する。**

- 本機の音量、チャンネルレベル、オーディオ調整機能、ビデオ調整機能、サラウンドの設定などは、録音信号には効果がありません。
- 市販ソフトの録音／録画は、個人で楽しむ場合を除いて、著作権法上認められていません。また、コピーガード信号により録音／録画のできないものもあります。
- デジタル録音について、ソフトによってはコピー回数制限のあるものがあります。詳しくは、録音機器の取扱説明書をご覧ください。
- MCACC測定中は、録音／録画を行わないでください。
- MULTI CH IN端子に入力された音声は、フロントL、Rのみ録音することができます。

## フロントパネル表示部の明るさを調整する

フロントパネル表示部の明るさを4段階に調整することができます。

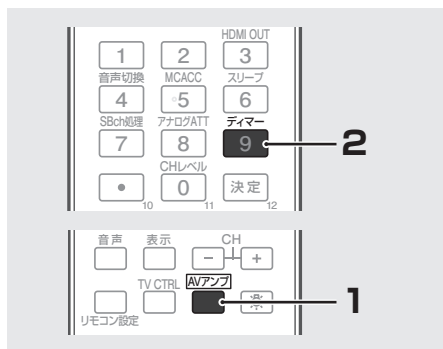


- 1 **AVアンプ** リモコンをAVアンプ操作モードにする。
- 2 **ディマー 9** ディマーボタンを押してお好みの明るさに調整する。

押すたびに表示部の明るさが4段階で切り換わります。

- ・明るさを一番暗い設定にしたときは、ボリューム表示とSTANDBYインジケータを残して、すべてを消灯します。
- ・設定した明るさにかかわらず、何かの操作をしたときは明るく点灯し、数秒後に元の明るさに戻ります。
- ・本体やリモコンで操作時や、エラー表示および禁止メッセージ発生時は、この設定にかかわらず明るく表示されます。


## スリープタイマーを設定する

指定した時間が経過すると、本機の電源が切れるように設定できます。

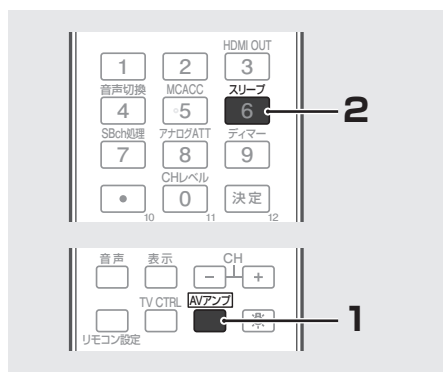

- 1 **AVアンプ** リモコンをAVアンプ操作モードにする。
- 2 **スリープ 6** スリープボタンを押してタイマーを設定する。

押すたびにスリープタイマーの時間が以下のように切り換わります。  
スリープタイマーが設定されると SLEEP インジケータが点灯します。



- ・スリープタイマーを設定したあとにスリープボタンを1回押すと、残り時間が表示されます。
- ・マルチゾーン機能(→67ページ)がONのときにスリープタイマーを設定すると、すべてのゾーンの電源が同時に切れます。

各部の名称

接続

基本設定

再生

応用操作

リモコン

応用設定


技術資料

困ったとき

付録

## HDMI出力を切り換える

HDMI出力端子から映像/音声を出力するとき、HDMI OUT1とHDMI OUT2のどちらの端子から出力するかを設定します。工場出荷時はHDMI OUT ALLに設定されていて、どちらの端子からも映像/音声を出力します。HDMI OUT1端子はKURO LINK機能に対応しています。HDMI OUT2端子に接続したテレビで視聴するときは、KURO LINK設定をOFFにすることをお勧めします。

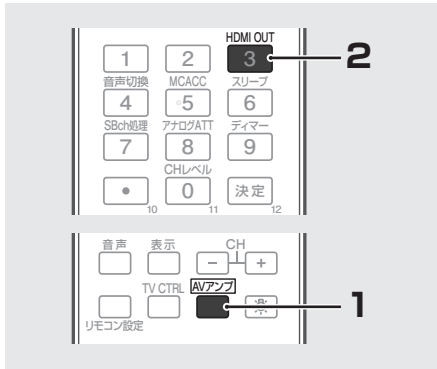

1 リモコンをAVアンプ操作モードにする。

2 HDMI OUTボタンを押してHDMI出力を切り換える。


「Please wait ...」と表示されている間、しばらくお待ちください。  
押すたびに「HDMI OUT1」、「HDMI OUT2」と「HDMI OUT ALL」が切り換わります。

- HDMI出力を切り換えるとアンプ連動モード(→65ページ)は解除されます。アンプ連動モードを使いたいときはHDMI OUT1に切り換え、フラットテレビのリモコンでアンプ連動モードを選択します。
- HDMI OUT1とHDMI OUT2の両方の端子に機器を接続しているとき、「HDMI OUT ALL」に設定すると機器の状態により映像の解像度などが制限されることがあります。また、「HDMI OUT ALL」設定時に、いずれかのテレビの電源をオン/オフすると、もう一方のテレビの画像、音声が一瞬とぎれます。

## 再生中の音声や設定内容を確認する（ステータス表示）

リモコンの状態確認ボタンを押すことで、右記の情報を確認することができます。確認項目は本体のディスプレイに表示されます。右記の情報は各入力ごとに確認することができます。

入力信号  
↓  
サンプリング周波数  
↓  
SBCh 処理モード  
↓  
MCACC MEMORY  
↓  
ZONE 2 入力  
↓  
ZONE 3 入力  
↓  
KURO LINK  
↓  
HDMI 出力

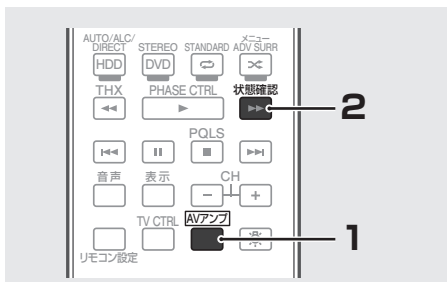

1 リモコンをAVアンプ操作モードにする。


2 設定内容を確認する。  
ディスプレイに上記の情報が表示されます。表示は3秒ごとに切り換わります。もう一度ボタンを押すと、通常表示に戻ります。



# リモコンで複数のパイオニア製アンプを操作する

付属のリモコンで、本機のほかに3台のアンプを別々に操作できます(操作可能なアンプは、本機と同型機のみです)。リモコンにプリセットコードを入力して、操作するアンプを指定します。

- この機能を使用する前に、操作したいアンプにリモコンモードを設定してください。詳しくは「リモコンモードを設定する」(→101ページ)をご覧ください。

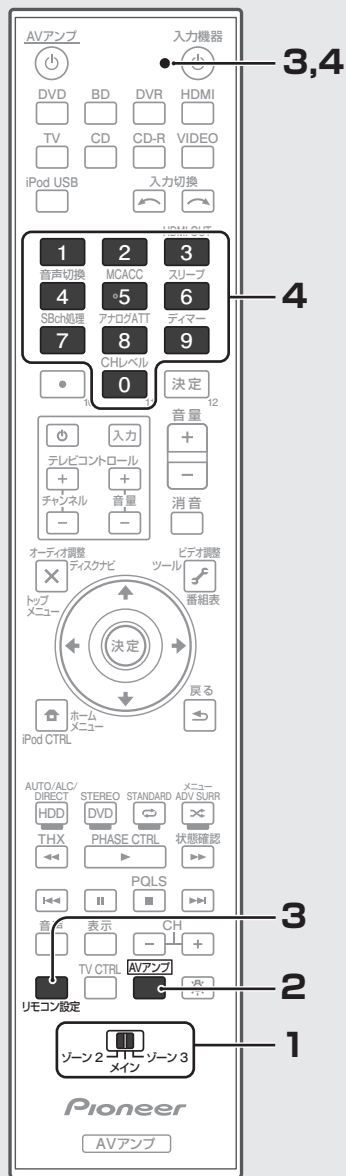

**1** マルチゾーン切り換えスイッチがメインになっていることを確認する。  
 ゾーン2 ゾーン3  
 メイン

**2** AVアンプ リモコンをAVアンプ操作モードにする。

**3** リモコン設定ボタンを押し続け、LEDランプが2回点滅したら指を離す。

**4** 数字ボタン(1~0)で、操作したいアンプに対応した5桁の番号を入力する。

操作するアンプのリモコンモードによって以下の番号を入力します。

- アンプ1: 6 1 9 3 5 (工場出荷状態)
- アンプ2: 6 2 6 3 0
- アンプ3: 6 2 6 3 1
- アンプ4: 6 2 6 3 2

番号を5桁目まで入力するとLEDランプが2回点滅して、設定は完了になります。

他のアンプを操作する場合は、上記手順1からもう一度操作して番号を入力し直してください。

本機よりも前に発売されたパイオニア製アンプをお使いの場合でも、一部機能は本機のリモコンで操作できることがあります(電源オン/オフ、入力切り換え、音量操作など)。この場合、お使いのアンプをアンプ1として使用し、本機をアンプ2~4に設定することで、別々に操作することができます。

各部の名称

接続

基本設定

再生

応用操作

リモコン

応用設定

技術資料

困ったとき

付録


## リモコンで他機器を操作する

付属のリモコンを使って、本機以外のパイオニア製品や他社の機器(ビデオデッキ、テレビ、DVD、CDプレーヤーなど)を操作できます。他機器を操作する前に、操作したい機器のプリセットコードをリモコンに設定してください。


### 他機器のリモコン信号を本機のリモコンに呼び出す(プリセットコード設定)

本機付属のリモコンには、複数のAV機器(他社製品を含む)のプリセットコードが登録されています。操作可能な他機器のプリセットコード一覧は121ページをご覧ください。

- 各ボタンの役割は「他機器の操作について」(→76ページ)をご覧ください。

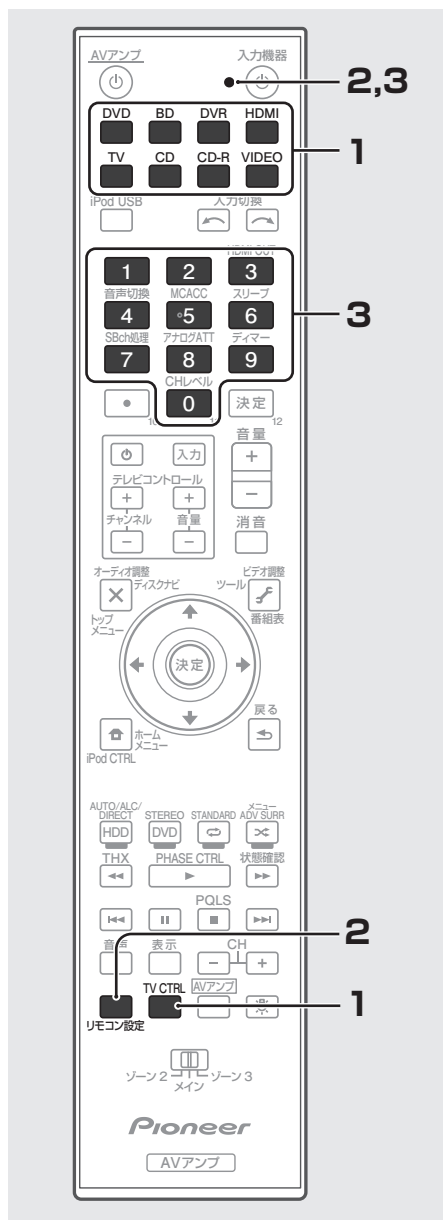

**1** 操作したい機器のマルチコントロールボタンを押す。  
テレビ基本操作ボタンでお手持ちのテレビを操作したい場合は、ここでTV CTRLボタンを押します。  
リモコンのLEDランプが点灯に変わります。

**2**  リモコン設定ボタンを押し続け、LEDランプが2回点滅したら指を離す。

**3** 数字ボタン(1~0)で、操作したい機器に対応した5桁の番号を入力する。

番号を5桁目まで入力するとLEDランプが2回光って、設定は完了になります。(設定が正しく行われなかった場合は、LEDランプが1回光ります。)

機器を登録し直したい場合や、他のマルチコントロールボタンに機器を登録する場合は、上記手順1から同様に操作してください。


**4** 他機器を操作できることを確認する。

入力機器のボタンを押したときに、機器の電源をオン/オフできることを確認してください。操作できない場合、プリセットコード一覧に複数のコードがある場合は、他のコードを入力して試してみてください。

- パイオニアのフラットテレビやフラットパネルディスプレイを操作する場合は、TVまたはTV CTRLボタンに以下のプリセットコードを割り当ててください。  
13001 (KRP-500A, KRP-600A)  
13003 (KRP-500M, KRP-600M)
- iPod USBボタンにはプリセットコードを登録することができません。
- 正しく設定できているようでも、一部のボタンのみ違うコード番号も複数あります。実際に操作できるかを確認してください。

## リモコンの設定をリセットする

リモコンの設定をすべてリセットして、工場出荷時の状態に戻します。

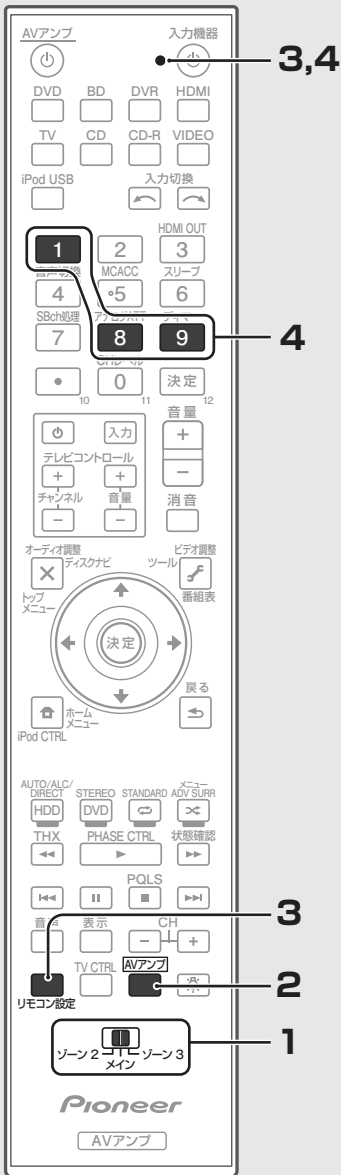

**1** マルチゾーン切り換えスイッチがメインになっていることを確認する。  
 ゾーン2 ゾーン3  
 メイン

**2** AVアンプ リモコンをAVアンプ操作モードにする。

**3** リモコン設定ボタンを押し続け、LEDランプが2回点滅したら指を離す。

**4** 数字ボタンの 9、8、1 を順番に押す。

LEDランプが4回点滅して、リモコンの設定が工場出荷時の状態に戻ります。

- 工場出荷時にボタンに割り当てられているプリセットコードは以下の通りです。

ボタン	プリセットコード
DVD	31571
BD	32442
DVR	22306
HDMI	32442
TV	13000
CD	70468
CD-R	71087
VIDEO	20058
TV CTRL	13000
AVアンプ	61935

各部の名称

接続

基本設定

再生

応用操作

リモコン

応用設定

技術資料

困ったとき

付録

## リモコンによる他機器の操作

### 他機器の操作について

- 以下のリモコン操作を行うには、あらかじめ操作したい機器のリモコンコードを登録しておく必要があります。詳しくは「他機器のリモコン信号を本機のリモコンに呼び出す(プリセットコード設定)」(→74ページ)をご覧ください。
- 実際に操作を始める前に、操作したい機器の他機器操作ボタンを押して、リモコンをその機器の操作モードにしてください。各機器の詳しい機能については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。
- 機種によっては操作できないボタンもあります。

機器 ボタン	機器			
	テレビ	テレビ(モニター)	ブルーレイ ディスクプレーヤー /DVDプレーヤー	HDD/DVD レコーダー
入力機器	電源オン/オフ	電源オン/オフ	電源オン/オフ	電源オン/オフ
数字ボタン (1~0)	チャンネルの選択	数字の入力	数字の入力	チャンネルの選択
• (10)	10	•	クリア	10
決定 (12)	12	CH ENTER	決定	12
↑↓←→ / 決定	↑↓←→ / 決定	↑↓←→ / 決定	↑↓←→ / 決定	↑↓←→ / 決定
✕	元の画面	元の画面	トップメニュー	トップメニュー /ディスクナビ
🔍	番組表	USER MENU	ツール	番組表
🏠	ホームメニュー	HOME MENU	ホームメニュー	ホームメニュー
🔄	戻る	戻る	戻る	戻る
HDD (青)	青ボタン	青ボタン	-	HDD
DVD (赤)	赤ボタン	赤ボタン	-	DVD
🔄 (緑)	緑ボタン	緑ボタン	-	ビデオ
✕ (黄)	黄ボタン	黄ボタン	メニュー	メニュー
▶	-	-	▶	▶
⏸	-	-	⏸	⏸
■	-	-	■	■
◀◀	-	-	◀◀	◀◀
▶▶	-	-	▶▶	▶▶
◀◀◀	-	-	◀◀◀	◀◀◀
▶▶▶	-	-	▶▶▶	▶▶▶
■ + ▶▶	-	-	-	-
音声	音声切換	音声切換	音声切換	音声切換
表示	表示切換	表示切換	表示切換	表示切換
CH +/-	チャンネル切換	CH +/-	解像度切換 +/-	チャンネル切換

\* DVDプレーヤーによっては、10以上を選ぶときに+10方式ではなくENTER方式で番号を決める機種がありますが、その機種も本機リモコンでは•(10) ボタンで操作することができます。

機器 ボタン	ビデオデッキ	衛星チューナー /ケーブルテレビ チューナー	LDプレーヤー	CDプレーヤー /CDレコーダー /SACDプレーヤー	MDプレーヤー DATプレーヤー	カセットデッキ
入力機器	電源オン/オフ	電源オン/オフ	電源オン/オフ	電源オン/オフ	電源オン/オフ	電源オン/オフ
数字ボタン (1~0)	チャンネルの選択	数字の入力	数字の入力	数字の入力	数字の入力	-
● (10)	10	*	+10	>10/クリア	クリア (MD)	クリア
決定 (12)	12	-	決定	ディスク/決定	OPEN/CLOSE (MD)	決定
↓↑←→ / 決定	-	↓↑←→ / 決定	↓↑←→ / 決定	-	-	II/■/◀◀/▶▶
×	-	ナビ	トップメニュー	-	-	MS←
🔑	-	番組表	-	LEGATO LINK (SACD)	-	MS→
🏠	-	メニュー	-	SACD SETUP (SACD)	-	-
↶	-	戻る	戻る	-	-	-
HDD (青)	-	青ボタン	-	-	-	-
DVD (赤)	-	赤ボタン	-	-	-	-
🔄 (緑)	-	緑ボタン	-	-	-	-
✂ (黄)	-	黄ボタン	-	-	-	-
▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶
II	II	II	II	II	II	II
■	■	■	■	■	■	■
◀◀	◀◀	◀◀	◀◀	◀◀	◀◀	◀◀
▶▶	▶▶	▶▶	▶▶	▶▶	▶▶	▶▶
◀◀	-	◀◀	◀◀	◀◀	◀◀	◀◀
▶▶	-	▶▶	▶▶	▶▶	▶▶	▶▶
■ + ▶▶	-	録画	-	-	-	-
音声	音声切換	音声切換	音声切換	PURE AUDIO	-	-
表示	-	表示切換	表示切換	TIME	-	-
CH +/-	チャンネル切換	CH +/-	-	-	-	-

## 本機で設定できること

本機のホームメニュー（HOME MENU）で設定できる全項目です。

### 1 アドバンスド MCACC (サラウンドの自動設定 / 詳細な手動設定)



### 2 MCACC データチェック (MCACC メモリーの確認)



#### a フルオート MCACC (サラウンドの自動設定)

##### すべての MCACC 項目

すべての MCACC 項目の自動測定 →37 ページ

#### b オート MCACC (個別項目選択可能なサラウンドの自動設定)

##### 全項目 / スピーカーシステム保持

音場補正の全項目を自動測定 →81 ページ

##### スピーカー設定

スピーカーシステムの自動設定 →81 ページ

##### スピーカー出力レベル

スピーカー出力レベルの自動設定 →81 ページ

##### スピーカーまでの距離

スピーカーまでの距離の自動設定 →81 ページ

##### EQ Pro & 定在波制御

残響特性を考慮した周波数特性の自動補正および  
定在波の自動制御 →81 ページ

#### c マニュアル MCACC (詳細なサラウンドの自動設定)

##### 1 Fine Channel Level

聴感による各チャンネルの出力レベルの微調整  
→83 ページ

##### 2 Fine SP Distance

聴感による各スピーカーまでの距離の微調整  
→84 ページ

##### 3 定在波制御

定在波制御の設定 →85 ページ

##### 4 EQ の調整

聴感による周波数特性補正カーブの調整 →86 ページ

##### 5 EQ プロフェッショナル

部屋の残響特性の測定と残響を考慮した補正 →87 ページ

##### a 残響特性の測定

部屋の残響特性の測定 →87 ページ

##### b 残響特性の確認

残響特性測定結果の確認 →88 ページ

##### c アドバンスド EQ セットアップ

残響特性を考慮した音場補正 →88 ページ

#### d デモ (フルオート MCACC のデモ)

デモなので設定は反映されません  
→82 ページ

#### a スピーカー設定

スピーカー接続の有 / 無し、低域再生  
能力などの確認 →90 ページ

#### b スピーカー出力レベル

各チャンネルの出力レベルの確認 →90 ページ

#### c スピーカーまでの距離

各スピーカーまでの距離の確認 →90 ページ

#### d 定在波制御

定在波制御設定値の確認 →90 ページ

#### e Acoustic EQ

周波数特性の補正值の確認 →90 ページ

#### f パソコンへ転送

各種データのパソコンへの転送 →90 ページ



### 3 データ管理 (MCACC メモリーの データ管理)



### 4 システム設定 (本機のさまざまな設定)



#### a マニュアルスピーカー設定 (スピーカーの構成やサラウンド環境の手動設定)

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <b>1</b> Surr Back System<br>(サラウンドバックシステムの設定) | SPEAKER [B] 端子の用途設定 →93 ページ          |
| <b>2</b> スピーカー設定                               | スピーカー接続の有り / 無し、低域再生能力などの設定 →93 ページ  |
| <b>3</b> スピーカー出力レベル                            | 各チャンネルの出力レベルの設定 →95 ページ              |
| <b>4</b> スピーカーまでの距離                            | 各スピーカーまでの距離の設定 (最適なディレイ値に設定) →96 ページ |
| <b>5</b> X カーブ                                 | 部屋の大きさに合わせた高音域の減衰カーブの設定 →96 ページ      |
| <b>6</b> THX オーディオ                             | THX オーディオについての各種設定 →97 ページ           |

#### b 入力端子の設定

各入力の音声入力や映像入力の切り換え、入力名の変更などの設定 →40、98、99 ページ

#### c OSD 言語の設定

OSD 言語の表示言語の設定 →102 ページ

#### d その他の設定

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>1</b> KURO LINK 設定         | KURO LINK 機能に対応したパイオニア製品と連動操作するための設定 →63 ページ |
| <b>2</b> マルチチャンネル入力設定         | マルチチャンネル入力の設定 →99 ページ                        |
| <b>3</b> ZONE オーディオ設定         | マルチゾーン機能での音声設定 →67 ページ                       |
| <b>4</b> 電源オン時音量設定            | 電源をオンしたときの音量の設定 →100 ページ                     |
| <b>5</b> 音量制限設定               | ボリューム操作をしたときの最大音量を制限する設定 →100 ページ            |
| <b>6</b> リモコンモード設定            | 本機側のリモコンモードの設定 →101 ページ                      |
| <b>7</b> Flicker Reduction 設定 | GUI 画面の見え方の調整 →101 ページ                       |

#### a MCACC メモリーの名称変更

MCACC メモリーの名前を変更 →91 ページ

#### b MCACC メモリーのコピー

MCACC メモリーのコピー →92 ページ

#### c MCACC メモリーの消去

MCACC メモリーを消去 →92 ページ

各部の名称

接続

基本設定

再生

応用操作

リモコン

応用設定

技術資料

困ったとき

付録

## リスニング環境の設定について ～サラウンド再生のための設定～

本機のオートMCACCセットアップ機能では、下記の6つの設定(音場補正)を自動で行うことができます。

### スピーカーシステムの設定

ソースに含まれる音声成分のすべてを再生するために、スピーカー接続の有/無や低域再生能力などを設定します。この項目は、すべてのMCACC MEMORYに共通の設定となります。

### スピーカー出力レベルの設定

リスニングポジションでの各チャンネルの音量レベルを一定に合わせる設定です。

### スピーカーまでの距離の設定

距離を設定することで各チャンネル間の遅延(ディレイ)を算出・補正します。

### 定在波制御

壁などの影響で発生した低域の特定周波数での極端なピーク音を除去します。

### 残響特性の測定


リスニングルームの残響特性を測定し、MCACCの補正精度を向上します。

### 視聴環境の周波数特性の補正 (Aco Cal EQ Pro)

スピーカーの種類や、部屋の環境差によって生じた各チャンネル周波数特性のばらつきを補正します。EQ 補正のカーブも3タイプから選べます。

## ホームメニュー設定の手順


ホームメニュー画面を開くまでの手順です。ここから各設定の操作に進めます。

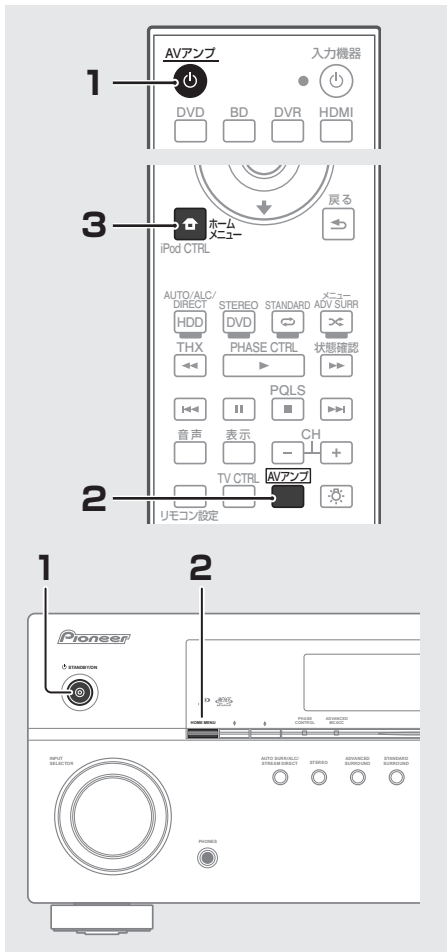

**1** **AVアンプ** 本機とテレビの電源が切れている場合は、電源を入れる。  
テレビに本機の出力映像が表示されるように、テレビ側の入力切換を合わせておきます。

**2** **AVアンプ** リモコンをAVアンプ操作モードにする。

**3** **ホームメニュー** ホームメニューボタンを押す。  
テレビ画面にホームメニュー画面が表示されます。

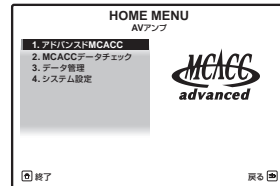

ホームメニューの操作には、下記のボタンを使います。



リモコンボタン	本体ボタン	用途
ホームメニュー		ホームメニュー画面を開く／閉じる
		カーソル移動と設定値の変更 選択項目を決定する
戻る		1つ前の画面に戻る

- ヘッドホン使用中は、ホームメニュー画面は表示できません。
- 約5分間放置するとホームメニュー画面には自動的にスクリーンセーバー機能が働きます。
- 入力がiPod/USBになっているときは、ホームメニューの設定を行うことができません。また、ZONE 2またはZONE 3がONのときもホームメニューの設定を行うことができません。
- 一度登録した設定内容は本機に記憶されるため、本機を使用するたびに設定し直す必要はありません。ただし、スピーカーシステムの構成や配置を変更したり、新しくスピーカーを追加したときには、設定し直す必要があります。
- ホームメニューの設定中は電源を切らないでください。電源を切るときはホームメニューの設定を終了してください。

# オートMCACCで詳細に測定／設定する


オートセットアップ(フルオートMCACC)の基本的な使用方法は「スピーカーの自動設定を行う ～フルオートMCACC～」(→37ページ)をご覧ください。

4

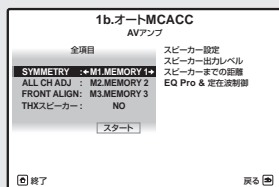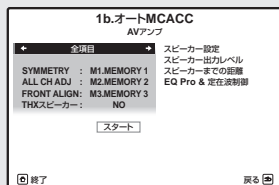

- 「Aco Cal EQ Pro」(周波数特性の補正)と「定在波制御」の効果は、それぞれのMCACC MEMORYでON/OFFを切り換えることができます。詳しくは「オーディオ調整機能を使用する」(→57ページ)をご覧ください。
- 各スピーカーと視聴環境との相互作用によって、まれにオートMCACCの測定が正しく行われなことがあります。その場合は手動で設定を調整することをお勧めします。

PUSH OPENタブを押して、端子カバーを取り外してください。  
本機のMCACC SETUP MIC端子に付属セットアップ用マイクを差し込みます。

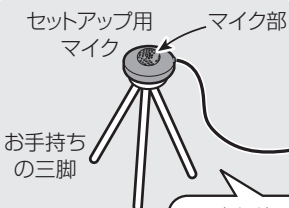

- 三脚などの上にセットアップ用マイクを固定してください。
- リスニングポジションに設置し、マイク部を耳の高さに合わせてください。

THXはTHX社の商標です。許可のもとに使用されています。不許複製。その他すべての商標は、それぞれの所有者の所有物です。

1

80ページの手順1～3までを行う。

2

[1. アドバンスドMCACC]を選んで決定する。

3

[b. オートMCACC]を選んで決定する。

オートMCACC画面が表示されます。

4

測定/設定の項目を選択する。

各項目に対する測定/設定内容は、画面右側に表示されます。

[全項目]: すべての項目を測定/設定します。

[スピーカーシステム保持]: スピーカーシステムの設定以外の全項目を測定/設定します。

[スピーカー設定(THXスピーカー)] ([全項目]、[スピーカー設定]を選択したときのみ設定可能): THX認証のスピーカーを使用しているときは「YES」を選択します。このとき、[スピーカー設定]はすべてのスピーカーがSMALL (小)になります。

上記以外: それぞれの項目について測定/設定します。

- [スピーカー設定]は、[全項目]で測定するたびに測定結果が更新されます。
- フルオートMCACCや[全項目]での測定後にリスニングポイントを変えて測定したいときは、[スピーカーシステム保持]で測定してください。
- 使用するスピーカーの構成を変更した場合は、フルオートMCACCまたは[全項目]で測定しなおしてください。

5

保存先を選択する。

測定/設定した結果の保存先を[M1.MEMORY 1]～[M6.MEMORY 6]から選択します。

- MEMORY内のデータは上書きされます。
- 測定終了後、MCACCボタンを押してMEMORYを切り換えることで、本機を各補正後の状態にすることができます。(→55ページ)

6

付属のセットアップ用マイクを接続する。

リスニングポジションにマイクを配置します。マイクの接続は左の図をご覧ください。

- セットアップ用マイクは、三脚などを使用してリスニングポジションに設置してください。テーブルやソファの上などに置くと、正しく測定できない場合があります。

7

[スタート]を選んで決定する。

オートMCACCで選択した項目の自動測定に進みます。「MCACCデータチェック」の画面が表示されたら自動測定は終了です。測定が終わったら、必ずセットアップ用マイクを本機から抜いてください。

測定した内容を確認することができます。「MCACCデータを確認する」(→90ページ)をご覧ください。

各部の名称

接続

基本設定

再生

応用操作

リモコン

応用設定

技術資料

困ったとき

付録

## 音の詳細設定

### EQタイプ(視聴環境の周波数特性の補正)について

EQタイプは[全項目]、[スピーカーシステム保持]を選択したときのみ設定可能です。

各EQタイプの保存先をそれぞれ設定すれば、一度の測定で複数タイプのEQ補正が行われ、内容が保存されます。

「SYMMETRY」は常に測定/保存されますが、「ALL CH ADJ」、「FRONT ALIGN」は測定を省略できます。

- 「SYMMETRY」- L/R でペアになっているスピーカー 1 組ごとの周波数特性をフラットに補正します。センターなどペアでないスピーカーは個別に補正します。位相特性を重視した補正をしたい場合にお勧めします。
- 「ALL CH ADJ」- 全チャンネルの周波数特性を、それぞれ個別にフラットに補正します。周波数特性を重視した補正をしたい場合にお勧めします。
- 「FRONT ALIGN」- フロント以外のスピーカーをフロントの特性に合わせこむ補正をします(フロントスピーカーは補正しません)。フロントスピーカーの特性を重視した補正をしたい場合にお勧めします。

### その他の設定項目について

「MCACC」:

(「オートMCACC」で[スピーカー出力レベル]、[スピーカーまでの距離]、[EQ Pro & 定在波制御]を選択したときのみ設定可)

測定/設定値の保存先を選びます。各項目についてのデータのみ上書きされます。

「EQタイプ」:


(「オートMCACC」で[EQ Pro & 定在波制御]を選択したときのみ設定可)

EQ補正カーブ(視聴環境の周波数特性の補正)を1つ選択します(各EQ補正カーブの説明は上記をご覧ください)。

「定在波制御 多点測定」:

(「オートMCACC」で[EQ Pro & 定在波制御]を選択したときのみ設定可)

[YES]にすることでメインのリスニングポジションとそれ以外のリスニングポジション2カ所(計3カ所)の定在波制御を行うことができます。設定の手順はGUI画面に従って、右のイラストのようにメインポジションでの測定が最後になるようにセットアップ用マイクを設置していきます。リスニングポジションを1カ所でお楽しみいただくときは[NO]にすることをお勧めします。

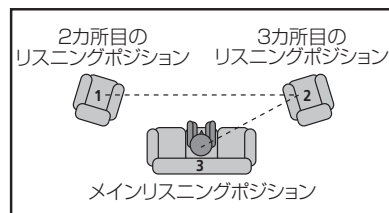

### フルオート MCACC のデモモードについて

アドバンスドMCACCの[デモ]を選ぶと、フルオートMCACCのデモモードになります。デモモードはセットアップ用マイクを使用せずに行うことも可能で、スピーカーを接続していればテストトーンも出力されます。デモモードでの測定内容は本機の設定に反映されず、エラーも発生しません。デモモードは一度開始すると繰り返し行われます(1回目が終わるとスクリーンセーバーが働きます)。終了させるには戻るボタンを押してください。

## リスニング環境をお好みに調整する ～ マニュアルMCACC ～

マニュアルMCACCでは、設定をより詳しく手動で調整することができます。それぞれの調整を行う前に、以下の操作を行って調整したいMCACC MEMORYを選びます。


設定にはセットアップ用マイクを使用することがあります。マイクの接続のしかたは、37～38ページをご覧ください。マイクを接続する際は、ホームメニューボタンを押してホームメニュー画面が表示されている状態で差し込んでください。  
ホームメニュー画面が表示されていない状態でマイクを差し込むと、フルオートMCACCのスタート画面になります。

- 1  リモコンをAVアンプ操作モードにする。
- 2  MCACC MEMORYを選ぶ。  
押すたびに MCACC MEMORY が切り換わります。
- 3  ホームメニューを表示する。

## スピーカー出力レベルの微調整 (Fine Channel Level)

フロント左スピーカーを基準として、その他のチャンネルレベルを調整します。選択したチャンネルとそのチャンネルに対して基準となるチャンネルからテストトーンが再生されますので、両方のテストトーンが同じ大きさに聞こえるように調整します。

## ホームメニューで使用するボタン



- 4 [1. アドバンスドMCACC]を選んで決定する。
- 5 [c. マニュアルMCACC]を選んで決定する。
- 6 [1. Fine Channel Level]を選んで決定する。  
スピーカー出力レベルの微調整を行う画面になります。



注意

テストトーンは大きな音で再生されます。  
MASTER VOLUMEは自動的に0.0 dBになり、テストトーンが再生されます。





- 7 フロント左チャンネルのレベルを調整して決定する。  
フロント左チャンネルからテストトーンが出力されます。音圧計をお持ちの場合は、音圧レベルを0ウェイト/スローモードで75 dB SPLに調整してください。
- 8 フロント右チャンネルから順番に、各チャンネルのレベルを調整する。

選択したチャンネルとそのチャンネルに対して基準となるチャンネルから、以下のように交互にテストトーンが出力されます。両方のテストトーンが同じ大きさになるように調整します。

R ⇄ L  
C ⇄ L  
SL ⇄ L  
SR ⇄ SL  
SBL ⇄ SL  
SBR ⇄ SBL  
SW ⇄ L

−10.0 dBから+10.0 dBの範囲内で、0.5 dB間隔で調整することができます。

- 9 戻るボタンを押す。  
スピーカー出力レベルの微調整を終了します。

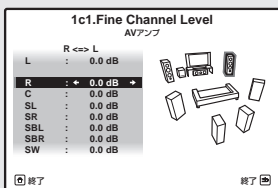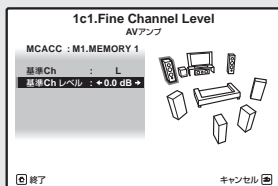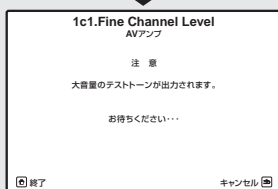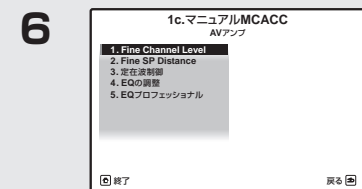

サブウーファーからのテストトーンは周波数が低いため、実際のレベルよりも小さく聞こえる場合があります。

各部の名称

接続

基本設定

再生

応用操作

リモコン

応用設定


技術資料

困ったとき


付録

## スピーカーまでの距離の微調整 (Fine SP Distance)


フロント左スピーカーを基準として、その他のスピーカーの距離を調整します。選択したチャンネルと、そのチャンネルに対して基準となるチャンネルからテストパルスが再生されます。その2つのスピーカーに対してリスニングポジションから右図のように向き、2つのテストパルスの聞こえるポイントが中央に定位するように数値を調整します。このときさらに細かく中央に定位させたいときは、スピーカーの位置を数mm単位で動かしたり、向きを少し動かすことでポイントが中央に定位させることができます。

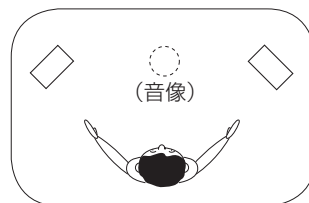


### ホームメニューで使用するボタン




6

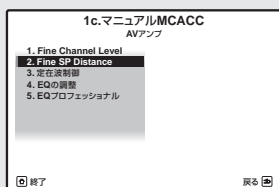

7

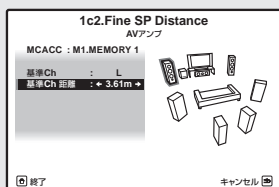

8

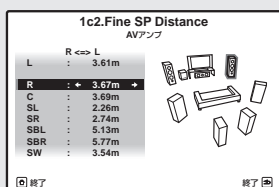

4

[1. アドバンスドMCACC]を選んで決定する。

5

[c. マニュアルMCACC]を選んで決定する。

6

[2. Fine SP Distance]を選んで決定する。

スピーカーまでの距離の微調整を行う画面になります。



テストパルスは大きな音で再生されます。  
MASTER VOLUME は自動的に 0.0 dB になり、テストパルスが再生されます。

7

フロント左チャンネルのスピーカーまでの実測距離を入力して決定する。

8

フロント右チャンネルから順番にスピーカーまでの距離を調整する。

選択したチャンネルとそれに対して基準となるスピーカーから、テストパルスが以下のように出力されます。

R - L  
C - L  
SL - L  
SR - R  
SBL - SL  
SBR - SR  
SW - L

0.01 mから9.00 mの範囲内で、0.01 m (1 cm)間隔で設定できます。

9

戻るボタンを押す。

スピーカーまでの距離の微調整を終了します。

### スピーカーまでの距離調整とは

距離の調整は、映像の「ピント合わせ」によく似ています。ピントが合っていない映像はどこで見てもぼやけて見えますが、ピントが合った映像は遠くからでも見ることができます。音の焦点も同じで、ある一点(マイクを置いたリスニングポジション)に音源からの到達時間をしっかり合わせることで、リスニングポジション一点だけでなくマルチチャンネル環境における音場全体を正しく形成します。


- サブウーファースのテストパルスは他chと音色が異なります。サブウーファースの音ははっきり聞こえるように調整してください。また、サブウーファースの調整はお持ちのスピーカーの低域再生能力によって、設定値を上下したりスピーカーの位置を変えても聞こえ方の変化がわかりにくい場合があります。
- テストパルスの聞こえるポイントがどうしても中央に定位しないときは、スピーカーと本機の④、⑤端子が正しく接続されているかを確認してください。④と⑤が逆に接続されていると中央に定位しません。




## 定在波フィルターの調整（定在波制御）

オーディオの世界で問題となる定在波(Standing Wave)は、音波が壁などで反射し、もとの音波と干渉することで発生します。定在波は特定の低域周波数に極端なピークなどが発生したとき音質に悪影響を与えます。定在波の影響はスピーカーの位置やリスニングポジションによっても変化します。ここでは実際に音楽ソースなどの再生音を聴きながら、定在波の影響を制御します。


### ホームメニューで使用するボタン

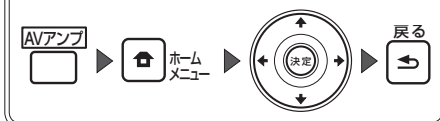

6

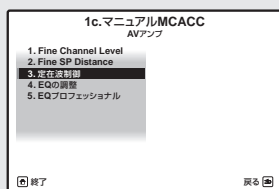

7

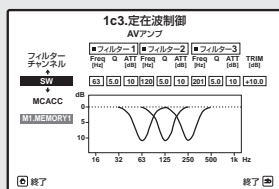

- 音声入力でHDMIを選んでいるときは、実際に音を聞きながらの補正を行うことはできません。
- オーディオ調整機能の「S-WAVE」の項目を「S-WAVE OFF」にしているMCACC MEMORYでここでの設定を行うと、自動で「S-WAVE ON」に切り換わります(→57ページ)。

4

[1. アドバンスドMCACC]を選んで決定する。

5

[c. マニュアルMCACC]を選んで決定する。

6

[3. 定在波制御]を選んで決定する。

定在波制御のフィルター設定画面になります。

7

「フィルターチャンネル」を選ぶ。

どのチャンネルの定在波を制御するか選択します。

各チャンネルごとに用意された、3つのフィルターで定在波の影響を制御します。

[MAIN]：センタースピーカーとサブウーファー以外のすべてのチャンネル

[Center]：センターチャンネルのみ

[SW]：サブウーファーのみ

8

フィルター No.1からNo.3について、各項目を調整する。

freq：各フィルターの中心周波数を、63 Hz～250 Hzの範囲で調整します。

Q：各フィルターの帯域幅を2.0～9.8の範囲内、0.2間隔で調整します。数値が大きくなるほど帯域幅はより狭くなります。

ATT：各フィルターの減衰量を、0.0 dB～12.0 dBの範囲内、0.5 dB間隔で設定します。

- 「TRIM」はサブウーファーのレベルを-12.0 dB～+12.0 dBの範囲内、0.5 dB間隔で調整します。手順7で[SW]を選んだときのみ調整することができます。

9

戻るボタンを押す。

定在波フィルターの調整を終了します。

各部の名称

接続

基本設定

再生

応用操作

リモコン

応用設定

技術資料


困ったとき

付録


## チャンネルごとの周波数特性の補正 (EQの調整)

補正カーブを手動で調整します。下記の調整を行う前に、MCACCボタンでどのMCACC MEMORYのEQ値を調整するか選んでおきます。


### ホームメニューで使用するボタン




6

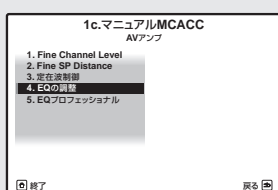

7

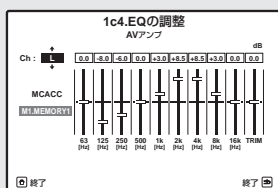

8

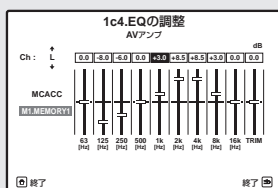

オーディオ調整機能の「EQ」(周波数特性の補正)の項目を「EQ OFF」にしているMCACC MEMORYでここでの設定を行うと、自動で「EQ ON」に切り換わります。(→57ページ)

4

[1. アドバンスドMCACC]を選んで決定する。

5

[c. マニュアルMCACC]を選んで決定する。

6

[4. EQの調整]を選んで決定する。

補正カーブの調整画面になります。



注意

テストトーンは大きな音で再生されます。  
MASTER VOLUME は自動的に 0.0 dB に  
なりテストトーンが再生されます。

7

調整したいチャンネルを選ぶ。

8

調整したい周波数帯域を選んで調整する。

−12.0 dBから+12.0 dBの範囲内で、0.5 dB間隔で調整することができます。

- 調整中に「OVER!」がディスプレイに表示されたときは、その帯域または他の帯域のレベルが高すぎるので、「OVER!」表示が消えるまで、さまざまな帯域のレベルを下げてください。
- 「スピーカー設定」(→93ページ)でSMALL(小)に設定されたチャンネルは「63 Hz」を選ぶことはできません。
- 「TRIM」では、それぞれの帯域を調整することで、変わってしまった全体的なレベルのバランスを再調整します。

9

手順7～8を繰り返して、各チャンネルの周波数帯域を調整する。

10

戻るボタンを押す。

チャンネルごとの周波数特性の補正を終了します。

## 部屋の残響特性の測定と残響を考慮した補正 (EQ プロフェッショナル)



視聴環境の残響特性(音の響き方)が89ページのケース1～3のいずれかに当てはまる場合は、このEQプロフェッショナルを行うことで、理想的な音場に補正されます。

GUI画面(テレビ画面)に表示される残響特性を参考にしながら、周波数特性の補正を行うための「時間軸上の位置」をお好みで選択し補正を行ってください。

また、周波数特性の補正後における視聴環境の残響特性をパソコン画面上で詳しく確認することもできます。測定前にあらかじめ本機とパソコンをRS-232Cケーブルで接続を行ってください。パソコンの接続については33ページをご覧ください。

- [アドバンスドEQセットアップ]を行う前に必ずフルオートMCACC(→37ページ)を行ってください。フルオートMCACCでは残響特性の測定から最適な時間位置によるEQ補正を含めすべて自動で行われるため、理想的な環境に補正されます。
- [アドバンスドEQセットアップ]は、以前に測定したフルオートMCACC(→37ページ)またはオートMCACC(→81ページ)の補正カーブを上書きしてしまいますのでご注意ください。過去のデータを残したいときは、別のMCACC MEMORYを選んでから[アドバンスドEQセットアップ]を行ってください。
- 「残響特性の確認」では、定在波制御の設定値によって残響特性のグラフに違いが出ることがあります。フルオートMCACCでは、定在波の影響を排除した残響特性グラフが表示され、「残響特性の測定」では定在波を制御せずに残響測定するため、定在波の影響を含んだ残響特性グラフが表示されます。

### ホームメニューで使用するボタン

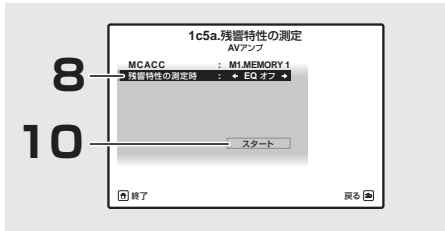

4 [1. アドバンスドMCACC]を選んで決定する。

5 [c. マニュアルMCACC]を選んで決定する。

6 [5. EQプロフェッショナル]を選んで決定する。

7 [a. 残響特性の測定]を選んで決定する。

8 [EQ オフ]または[EQ オン]を選ぶ。

- [EQ オフ]では、EQ補正前の残響特性を測定します。
- [EQ オン]では、現在選択しているMCACC MEMORYのEQで、EQ補正後の残響特性を測定します。あらかじめ、補正後の残響特性を測定したいMCACC MEMORYを選択したうえで、このメニューへ進んでください。

9 マイクを接続して残響特性の測定の準備をする。


- 付属のセットアップ用マイクを本機に接続したら、三脚などを使用してリスニングポジションに設置してください。テーブルやソファの上などに置くと、正しく測定できない場合があります。(TVモニターの近くには設置しないでください。)
- 測定中は静かにしてください。
- スピーカーとリスニングポジションの間にある障害物を取り除いてください。

10 [スタート]を選んで決定する。


残響特性の測定になります。測定にはおよそ1～3分程度かかります。

測定終了後、測定結果をGUI画面で確認するときは手順11へ、パソコン画面で確認するときは戻るボタンを3回押してから「各種測定結果のパソコン表示機能」(→89ページ)へお進みください。測定結果を確認せずに周波数特性の補正を行うときは、手順14へお進みください。

11

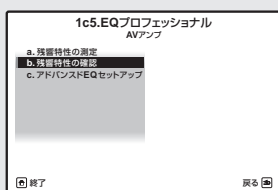


12

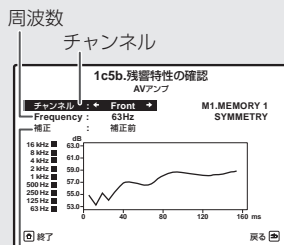


補正前後の切り換え

- 一度も残響特性の測定を行っていない場合(残響特性データがない場合)は「No Data」が表示されます。

14

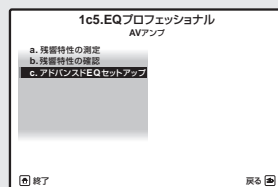


15

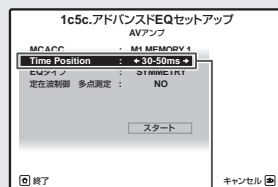

補正時間位置

17

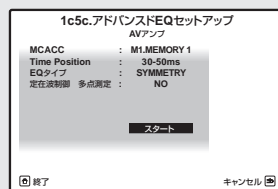

11

[b. 残響特性の確認]を選んで決定する。

残響特性の測定結果(残響特性グラフ)が表示されます。

12

測定結果を確認したいチャンネル、周波数を選ぶ。

各チャンネルにおける各周波数の残響特性を確認してください。グラフの縦軸はレベル[dB]、横軸は時間[ms]を示しています。

補正前後の表示を切り換えることができます。[補正後]はEQ補正後の残響特性を表示します。[補正前]に比べ、各周波数がEQ補正された時間軸上でそろえることが確認できます。

13

戻るボタンを押す。

残響特性の測定結果画面を終了します。

部屋の残響特性を改善したいときはここで吸音材の調整などを見直し、視聴環境の整備を行ってください。調整後は再度[残響特性の測定]を行い、その効果を確認することをお勧めします。

14

[c. アドバンスドEQセットアップ]を選んで決定する。

補正時間位置を指定する画面になります。

15

補正時間位置(Time Position)を指定する。

[0-20ms] ~ [60-80ms]の間を10ms間隔で選択できます。

補正時間位置の決め方は89ページをご覧ください。

16

必要に応じて「EQタイプ」と「定在波制御 多点測定」を設定する。

それぞれの詳しい説明は82ページをご覧ください。

17

[スタート]を選んで決定する。

手順15で選んだ時間帯の音で、周波数特性の補正を自動で行います。測定にはおよそ2~4分程度かかります。

18

戻るボタンを押す。

部屋の残響特性の測定と残響を考慮した補正(EQプロフェッショナル)を終了します。

[MCACCデータチェック] (→90ページ)で測定結果を確認できます。

## 本機能の有効活用


本機の「残響特性測定およびグラフ表示機能」は、視聴環境整備のツールとしてお使いいただけます。スピーカーのL/R(左右)で特性が大きく異なる場合は、片側の設置に問題があったり、左右の壁の反射が大きく影響している、などが考えられます。設置の見直しや、吸音材の使用効果などを何度も確認しながら、より理想的な視聴環境をつくることができます。

- フルオートMCACCを行った後でも、[残響特性の確認]で補正前後の残響特性を表示できます。この時の補正後の残響特性はEQ TYPE: SYMMETRYでの予測値が表示されます。実測による補正後を確認したい場合は、手順8で[EQオン]を選んでください。
- EQカーブの特性上、EQタイプ: SYMMETRY(およびFRONT ALIGN)の補正後の残響特性は各L/Rのチャンネルを一組のペア([Front]など)で表示されます。ALL CH ADJでは各個別のチャンネルごとに表示されます。

## アドバンスドEQ セットアップでの補正時間位置の決め方


### ケース1)周波数ごとに残響特性が異なる場合

アドバンスドEQセットアップで[30-50ms]くらいを指定すると、スピーカーからの直接音(初期反射音を含む)がフラットになり、聴きやすい音場になります。

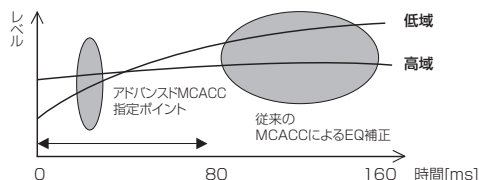

### ケース2)チャンネルごとに残響特性が異なる場合

アドバンスドEQセットアップで[30-50ms]くらいを指定して補正をすると、直接音の特性がそろった理想的な音場でお楽しみいただけるようになります。

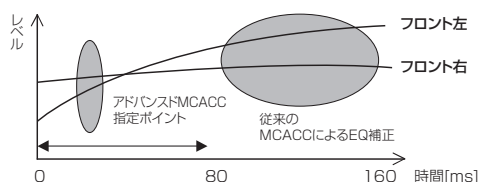


### ケース3)全体的に残響特性が似ている場合

アドバンスドEQセットアップで[60-80ms]くらいを指定して補正することをお勧めします。直接音と残響音をすべて含んだトータルでの補正が行われ、理想的な音場空間を再現することができます。

#### 残響特性グラフの見方

残響がない場合は下図Aのようになります。残響がある場合は、徐々に音響パワーが累積されて下図Bのようになります。

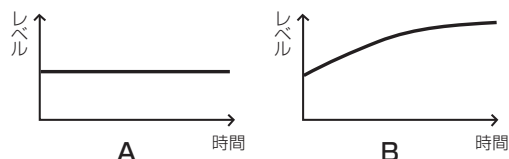

## 各種測定結果のパソコン表示機能

本機ではアドバンスドMCACCで測定した結果をパソコンに転送して、部屋の補正前後の残響特性の3DグラフとMCACCパラメーター(測定値)をパソコン画面で確認することができます。パソコンの接続については33ページをご覧ください。

データ通信の前に本機の設定で、一度フルオートMCACC(→37ページ)を行った状態でRS-232Cケーブルを接続し、「残響特性の測定」(→87ページ)を行ってください。

### 4 [2. MCACCデータチェック]を選んで決定する。

### 5 [f. パソコンへ転送]を選んで決定する。

パソコンへのデータ転送待ち画面になります。

### 6 パソコンの電源を入れて専用のPCアプリケーションを起動する。

PCアプリケーションの取扱説明書の指示に従い、データ転送を行います。

パソコン表示用の残響特性データおよび各パラメーターは、本機の電源をオフにしても消去されません。ただし、再度残響を測定した場合は、残響特性データは上書きされます。

### 7 戻るボタンを押す。

パソコンへのデータ転送を終了します。

- 残響特性の表示は、最後に測定した残響特性が「EQ オフ」であれば周波数特性の補正前、「EQ オン」であれば周波数特性の補正後の表示をご覧ください。詳しくは、専用アプリケーションの取扱説明書をご覧ください。
- 残響特性データは本機に1つしか保存されません。いくつかの測定結果を比較したい場合は、残響測定を行うたびにパソコンにデータを転送してください。


## MCACCデータを確認する（MCACCデータチェック）

「フルオートMCACC」や「オートMCACC」、「マニュアルMCACC」で設定された、以下の各設定項目の内容や設定値を確認することができます。


- スピーカー設定 : スピーカーシステムの設定
- スピーカー出力レベル : スピーカー出力レベルの設定
- スピーカーまでの距離 : スピーカーまでの距離
- 定在波制御 : 定在波制御フィルター設定
- Acoustic Cal EQ : 視聴環境の周波数特性の補正值
- パソコンへ転送 : 各種データをパソコンへ転送します。(→89ページ)

### 3


#### a. スピーカーシステム

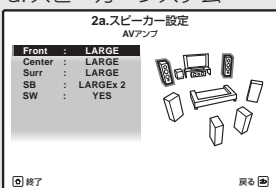


#### b. スピーカーの出力レベル

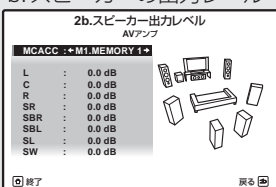


#### c. スピーカーまでの距離

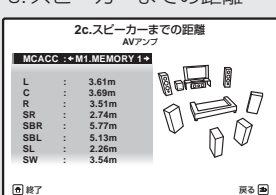


#### d. 定在波制御

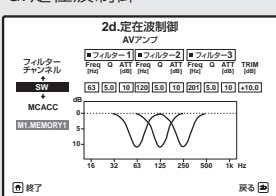

#### e. 周波数特性の補正

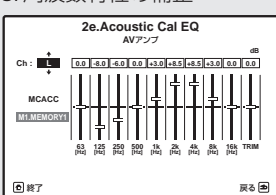

### ホームメニューで使用するボタン

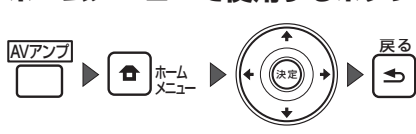

- 1 [2. MCACCデータチェック]を選んで決定する。  
確認したい設定項目の選択画面になります。
- 2 確認したい設定項目を選んで決定する。
- 3 必要に応じて確認したいMCACC MEMORYやChなどを選ぶ。  
ソースを再生しながらMCACC MEMORYを変えることで、各MEMORYの設定値を確認しながらそのサウンドの変化を確認することができます。  
他の設定項目を確認するときは、戻るボタンを押して手順2へ戻ります。
- 4 戻るボタンを押す。  
[MCACCデータチェック]を終了します。

## MCACC MEMORYのデータ管理をする ～データ管理～



「フルオートMCACC」や「オートMCACC」、「マニュアルMCACC」などで設定された各種設定内容や設定値をコピー、消去することができます。またMCACC MEMORYの名前を変更することもできます。

### 設定データの名前を変更する (MCACC メモリーの名称変更)

MCACC MEMORY1～6の名前を変更することができます。たとえば、映画を楽しむリスニングポジションで音場補正を行ったときは「MOVIE」、ゲームを楽しむリスニングポジションであれば「GAME」のように変更することができます。

変更したい設定データの名前は以下の中から選びます。

[SYMMETRY] [ALL ADJ] [F.ALIGN] [MOVIE] [MUSIC] [GAME] [PARTY] [SOFA] [SEAT]

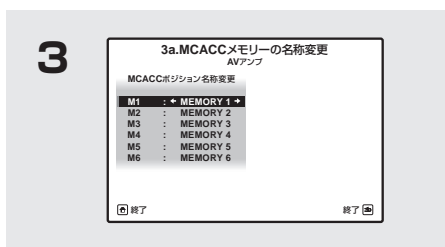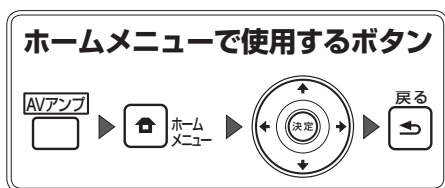

- 1** [3. データ管理]を選んで決定する。  
確認したい設定項目の選択画面になります。
- 2** [a. MCACCメモリーの名称変更]を選んで決定する。  
名前を変更したいMCACC MEMORYの選択画面になります。
- 3** 名前を変更したいMCACC MEMORYを選んで名前を変更する。  
他にも名前を変更したいMCACC MEMORYがあるときは選んで変更します。
- 4** 戻るボタンを押す。  
[MCACCメモリーの名称変更]を終了します。

各部の名称

接続

基本設定

再生

応用操作

リモコン

応用設定

技術資料

困ったとき


付録



## 設定データをコピーする (MCACC メモリーのコピー)

「フルオートMCACC」や「オートMCACC」、「マニュアルMCACC」で設定されたMCACC MEMORYを、他の5つのMEMORYのいずれかにコピーすることができます。MCACC MEMORYは全部で6つまで設定することができます。

### ホームメニューで使用するボタン

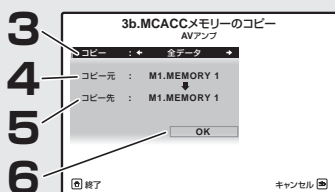

- 1 [3. データ管理]を選んで決定する。
- 2 [b. MCACCメモリーのコピー]を選んで決定する。  
コピーしたいMCACC MEMORY(コピー元)と、コピーされるMCACC MEMORY(コピー先)の選択画面になります。
- 3 コピーする内容を選ぶ。  
[全データ]を選ぶと、コピーされるMCACC MEMORYのすべての内容をコピーします。  
[レベルと距離のデータ]を選ぶと、コピーされるMCACC MEMORYのスピーカー出力レベルとスピーカーまでの距離の設定のみコピーします。
- 4 コピーしたいMCACC MEMORYを選ぶ。
- 5 コピー先のMCACC MEMORYを選ぶ。
- 6 [OK]を選んで決定する。  
コピー確認のメッセージが表示されるので、[YES]を選びます。  
[NO]を選ぶとコピーは行われません。  
「完了しました」と表示されたらコピーは終了です。

## 設定データを消去する (MCACC メモリーの消去)

6つあるMCACC MEMORYの中から、必要のないMEMORYの内容を消去します。

### ホームメニューで使用するボタン



- 1 [3. データ管理]を選んで決定する。
- 2 [c. MCACCメモリーの消去]を選んで決定する。  
消去したいMCACC MEMORYの選択画面になります。
- 3 消去したいMCACC MEMORYを選ぶ。
- 4 [OK]を選んで決定する。  
消去確認のメッセージが表示されるので、[YES]を選びます。  
[NO]を選ぶと消去は行われません。  
「完了しました」と表示されたら消去は終了です。
- 5 他にも消去したいMCACC MEMORYがあるときは手順2～4を繰り返す。

## スピーカーの音を調整する ～ マニュアルスピーカー設定 ～

「スピーカーの自動設定を行う」(→37ページ)でオートセットアップを行った場合は、すでに設定されています。必要に応じてお好みで再設定できます。

各部の名称

接続

基本設定

再生

応用操作

リモコン

応用設定

技術資料

困ったとき

付録

## スピーカーの使用用途を選択する ～ Surr Back System ～

ここではスピーカー端子④(サラウンドバックチャンネル)の使用用途を設定します。以下の項目から選択します。

[ノーマル]：一般的なサラウンドバックスピーカー用(6.1chまたは7.1chシステム)


[Speaker B]：メインの5.1chシステムの音を、メインとは別に2chダウンミックスしたステレオ再生用

[Front Bi-Amp]：フロントスピーカーのバイアンプ駆動用(5.1chシステム)


[ZONE 2]：本機のある部屋(メインゾーン)とは別の部屋(ZONE 2)のステレオ再生用

詳細については、「スピーカーの配置/使用パターンを選ぶ」(→15ページ)をご覧ください。

### ホームメニューで使用するボタン



4

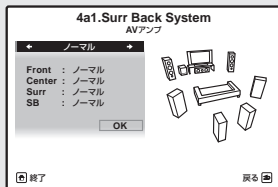

1 [4. システム設定]を選んで決定する。

2 [a. マニュアルスピーカー設定]を選んで決定する。

3 [1. Surr Back System]を選んで決定する。

[ノーマル]と[Speaker B]、[Front Bi-Amp]、[ZONE 2]の選択画面が表示されます。詳しい説明は上記をご覧ください。

4 [ノーマル]か[Speaker B]、[Front Bi-Amp]、[ZONE 2]のいずれかを選ぶ。

5 [OK]を選んで決定する。

「設定を変更しますか?」と確認画面が表示されます。

6 [YES]を選んで決定する。  
選択画面に戻って設定し直す場合は、[No]を選んでください。

7 戻るボタンを押す。


Surr Back Systemの設定を終了します。

[Speaker B]、[Front Bi-Amp]、[ZONE 2]を選ぶと、サラウンドバックスピーカーについての各種設定を行うことはできません。

## スピーカー接続と低音再生能力を設定する (スピーカー設定)

各チャンネルに接続されたスピーカーの有無や低域再生能力の大小を設定することで、再生するソースの全音域を最適なチャンネルへ配分します。お持ちのスピーカーシステムや視聴環境などに合わせて、正しく設定してください。[SMALL] (小)に設定されたスピーカーがあるとき、何Hz以下の低音域を他のスピーカー(サブウーファーを含む)で再生するか、またはLFE信号の何Hz以下の低音域を再生するかをX.OVER (クロスオーバー周波数)の設定で行います。サブウーファーの再生する音域成分については、次ページをご覧ください。

### ホームメニューで使用するボタン



1 [4. システム設定]を選んで決定する。


2 [a. マニュアルスピーカー設定]を選んで決定する。

3 [2. スピーカー設定]を選んで決定する。

スピーカーシステムの設定になります。

## スピーカーの詳細設定

4

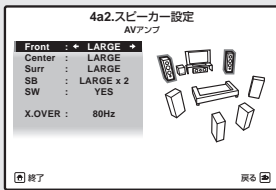

- THX認証のスピーカーシステムをご使用の際は、すべて[SMALL]に設定してください。
- 工場出荷時、クロスオーバー周波数は[80Hz]に設定されています。
- THXスピーカーをご使用の場合、クロスオーバー周波数は[80Hz]に設定してください。
- それぞれのスピーカーの性能によりますが、小型スピーカーを使用している場合、クロスオーバー周波数は[200Hz]に設定することをお勧めします。

4

それぞれのスピーカーについて、それらのサイズや再生能力に合わせて設定する。

スピーカーごとに以下を選べます。各項目の意味と設定方法については、下記の説明をご覧ください。

Front (フロント)	[LARGE] [SMALL]
Center (センター)	[LARGE] [SMALL] [NO]
Surr (サラウンド)	[LARGE] [SMALL] [NO]
SB (サラウンドバック)	[LARGE × 2] [LARGE × 1] [SMALL × 2] [SMALL × 1] [NO]
SW (サブウーファー)	[YES] [PLUS] [NO]
X.OVER (クロスオーバー周波数)	[50Hz] [80Hz] [100Hz] [150Hz] [200Hz]

5

戻るボタンを押す。

[スピーカー設定]を終了します。

## スピーカーシステム設定の目安

スピーカーシステム組み合わせ可能一覧

Front (フロント)	[SMALL]		[LARGE]		
Center (センター)	[SMALL] [NO]		[LARGE] [SMALL] [NO]		
Surr (サラウンド)	[SMALL]	[NO]	[LARGE]	[SMALL]	[NO]
SB (サラウンドバック)	[SMALL × 2/ × 1] [NO]	[NO]	[LARGE × 2/ × 1] [SMALL × 2/ × 1] [NO]	[SMALL × 2/ × 1] [NO]	[NO]
SW (サブウーファー)	[YES]		[YES] [NO] [PLUS]		

太字：工場出荷時の設定

- [SMALL] : 低域再生能力が十分ではない小型スピーカー  
(低音域は他の [LARGE] スピーカーやサブウーファーから出力)
- [LARGE] : 低域再生能力のあるフルレンジ・スピーカー
- [ × 2/ × 1 ] : サラウンドバックスピーカーの接続本数(2 本または 1 本)
- [YES] : サブウーファーを接続している場合
- [PLUS] : フロント / センターの低域成分をサブウーファーからも同時に出力させる、低域の再生量をもっとも多いモード  
常に (2ch 再生時でも) サブウーファーから低域が出力されるため、量感のある重低音をお好みの方にお勧めの設定 (詳しくは下図参照)
- [NO] : 接続していない場合 (該当 ch の成分は他のスピーカーより出力)
- サブウーファーの [PLUS] はオート MCACC では設定されません。お好みに応じて設定を変更してください。

## サブウーファーの再生する音域成分

フロント、センタースピーカーの設定によってサブウーファーの再生する音域成分は、以下のようになります。

フロント/センター スピーカー	サブウーファー	LFE(超低域効果音)成分	低域成分	中高域成分
SMALL	YES	←→	←→	←→
LARGE	YES	←→	←→	←→
LARGE	NO	←→	←→	←→
LARGE	PLUS	←→	←→	←→

←→ サブウーファーの再生音域

←→ フロント/センターの再生音域


クロスオーバー周波数(工場出荷時:80Hz)  
お手持ちのスピーカーに合わせて設定してください

サブウーファーを[PLUS]に設定した場合、サブウーファーの低域成分とフロントの低域成分の打ち消し合いが発生し、十分な低音の効果が発揮されないことがあります。このような場合は、オートMCACCでスピーカーの距離の設定を行い(→81ページ)、PHASE CONTROLモードを「ON」にしてください(→56ページ)。


## テストトーンを聞いて出力レベルを調整する（スピーカー出力レベル）

リスニングポジションでの各チャンネルの音量レベルが一定にそろるように調整します。実際に出力されるテストトーンを耳で確かめながら、手動で各スピーカーの出力レベルを調整します。


### ホームメニューで使用するボタン



4

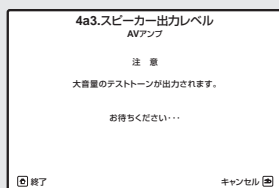

5

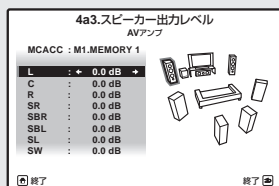

1

[4. システム設定]を選んで決定する。

2

[a. マニュアルスピーカー設定]を選んで決定する。

3

[3. スピーカー出力レベル]を選んで決定する。

スピーカー出力レベルの設定になります。

4

設定方法を選んで決定する。

[マニュアル]：テストトーンを出力するスピーカーを手動で切り換えて調整します。

[オート]：テストトーンを出力するスピーカーが自動で切り換わります。



注意

テストトーンは大きな音で再生されます。

MASTER VOLUMEは自動的に0.0 dBになり、テストトーンが再生されます。

5

それぞれのチャンネルレベルを調整する。

−10.0 dBから+10.0 dBの範囲内で、0.5 dB間隔で調整することができます。

サブウーファーからのテストトーンは周波数が低いため、実際のレベルよりも小さく聞こえる場合があります。

音圧計をお持ちの場合は、音圧レベルをCウェイト/スローモードで75 dB SPLに調整してください。

6

戻るボタンを押す。

[スピーカー出力レベル]を終了します。




上記操作でも各チャンネルレベルの調整を行うことができます。CHレベルボタンを押すたびにチャンネルが切り換わります。（この場合GUI表示はされません。）

## スピーカーの詳細設定


### スピーカーまでの距離を調整する（スピーカーまでの距離）

リスニングポジションからスピーカーまでの距離を設定することにより、各チャンネルの遅延時間が自動的に算出され、リスニングポジションで適切なサラウンド効果を得ることができます。手動で設定する場合は、それぞれのスピーカーからリスニングポジションまでの距離を測り、ここで指定してください。

#### ホームメニューで使用するボタン



4

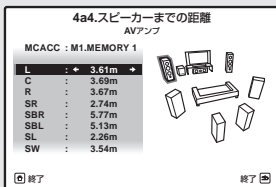

より正確な距離の調整は、「スピーカーまでの距離の微調整」(→84ページ)をご覧ください。音像や定位感がさらに向上します。

1

[4. システム設定]を選んで決定する。

2

[a. マニュアルスピーカー設定]を選んで決定する。

3

[4. スピーカーまでの距離]を選んで決定する。  
スピーカーまでの距離の設定になります。

4

設定するスピーカーを選んでスピーカーまでの距離を設定する。

0.01 mから9.00 mの範囲内で、0.01 m (1 cm)間隔で設定できます。

5

戻るボタンを押す。

[スピーカーまでの距離]を終了します。


### 広い部屋での高音域を抑制する（Xカーブ）

広い視聴環境では、聴感上高域がきつく聞こえてしまう傾向があります。Xカーブは高域(2 kHz以上)の周波数を減衰させるカーブで、減衰の傾きは $-0.5\text{dB/oct}$ ～ $-3.0\text{dB/oct}$  (0.5 dBステップ)の6種類から選択可能です。以下の表を目安に、部屋の広さや聴感によって、自由に調節してください。この補正は「EQの調整」(→86ページ)の補正值には影響しません。


部屋の広さによる減衰カーブの目安

部屋の広さ	～36 m <sup>2</sup>	～48 m <sup>2</sup>	～60 m <sup>2</sup>	～72 m <sup>2</sup>	～300 m <sup>2</sup>	～1000 m <sup>2</sup>
減衰カーブ	$-0.5\text{dB/oct}$	$-1.0\text{dB/oct}$	$-1.5\text{dB/oct}$	$-2.0\text{dB/oct}$	$-2.5\text{dB/oct}$	$-3.0\text{dB/oct}$

#### ホームメニューで使用するボタン



4

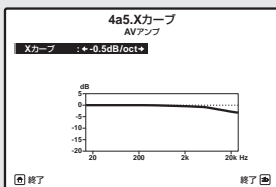

1

[4. システム設定]を選んで決定する。

2

[a. マニュアルスピーカー設定]を選んで決定する。

3

[5. Xカーブ]を選んで決定する。

聴感上の高域補正になります。

4

←→ボタンで高域減衰カーブを調整する。

$-0.5\text{dB/oct}$ から $-3.0\text{dB/oct}$ まで、0.5 dBステップの6段階で調整することができます。

[OFF]を選択するとXカーブはフラットになり聴感上の高域は補正されません。

5

戻るボタンを押す。

[Xカーブ]を終了します。

## THX オーディオ設定を行う

ここでは以下のTHXオーディオに関する設定を行います。

### Loudness Plus :

ONにすることで、音量を下げた状態でもサウンド感を損なうことなく再生します。詳しくは「THX」(→105ページ)をご覧ください。

### SB SPポジション

THX Ultra2規格で新規に開発されたASA (Advanced Speaker Array)技術を用いた、THX Select2 CinemaとTHX Select2 Music Mode、THX Select2 Games Modeに最適な効果をもたらすための設定です。サラウンドバックスピーカー間の距離(0 m~0.3 m、0.3 m~1.2 m、1.2 m以上の3段階)に応じて処理を変化させます。スピーカー設定(→93ページ)でサラウンドバックスピーカーを[NO]または[×1]で設定したときは、この項目は選択できません。また、Surr Back Systemの設定(→93ページ)を「ノーマル」以外に選択したときも、この項目は選択できません。

### BGC (Boundary Gain Compensation) :

THX Ultra2/Select2準拠のサブウーファーなど、超低域再生能力のあるサブウーファーを家庭で使用すると建物の共鳴や定在波の発生などにより、極端に低音が響く音質となってしまいます。このようなサブウーファーをお使いの方は、「BGC」を[ON]にすると、低域成分が補正されます。詳しくは「THX」(→105ページ)をご覧ください。スピーカー設定(→93ページ)でサブウーファーを「無し」で設定したときは、この項目は選択できません。

各部の名称

接続

基本設定

再生

応用操作

リモコン



応用設定

技術資料

困ったとき

付録

### ホームメニューで使用するボタン

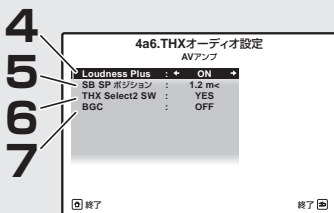

- 1 [4. システム設定]を選んで決定する。
- 2 [a. マニュアルスピーカー設定]を選んで決定する。
- 3 [6. THXオーディオ設定]を選んで決定する。  
サラウンドバックスピーカー間の距離の設定になります。
- 4 「Loudness Plus」の[ON]または[OFF]を選択する。
- 5 サラウンドバックスピーカー間の距離を選ぶ。  
[0-0.3m]、[>0.3-1.2m]、[1.2m<]のいずれかを選びます。
- 6 THX Select2 SWで[YES]を選ぶ。  
[NO]を選んだ場合、「BGC」を選択することはできません。
- 7 BGCを[ON]か[OFF]のどちらかに選択する。
- 8 戻るボタンを押す。  
[THXオーディオ設定]を終了します。

### THX Ultra2/Select2 準拠のサブウーファーとは

従来のTHX準拠サブウーファーの低域特性は、35 Hz以下を12 dB/octaveで減衰させています。これは小さい部屋では壁面の影響で空間利得が生じ、35 Hz以下の周波数が自然と持ち上がってしまうためです。双方の特性(サブウーファー特性と空間利得)により、20 Hzまでフラットな周波数特性となります。2001年に認可を開始したTHX Ultra2/Select2準拠のサブウーファーは20 Hzまで低域特性を伸ばしています。よって、リスナーとサブウーファーの位置によっては、低域周波数帯の聴感レベルが極端に大きくなる可能性があります。その場合はBoundary Gain CompensationをONにすることにより、壁面の影響によって生じた低域の空間利得を補正し、聴感レベルをフラットにします。





## 本機の入力の設定を変更する

本機の入力の名称表示を変更したり、入力選択時のスキップ設定を行うことで、入力を選択しやすくなります。

### ディスプレイに表示される入力名を変更する

ディスプレイに表示される入力名を変更することができます。DVD入力を選択すると、工場出荷時の設定では「DVD」と表示されますが、この表示を自由に変更することができます。たとえば、接続した機器の名称(DVR-WD70)などに変更すれば、どの入力ファンクションにどんな機器が接続されているのかを簡単に確認することができます。

#### ホームメニューで使用するボタン

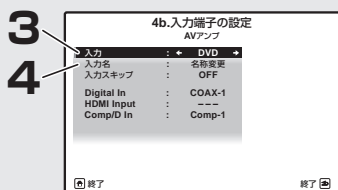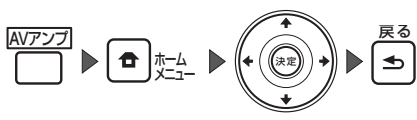

入力できるのは以下の文字で、最大10文字までです。

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
0123456789  
!"#\$%&'()\*+,-./:;<=>?@[ ¥ ] ^ \_ { } ~  
(スペース)



- 1 [4. システム設定]を選んで決定する。
- 2 [b. 入力端子の設定]を選んで決定する。
- 3 名前を変更したいファンクションを選ぶ。
- 4 「入力名」で[名称変更]を選んで決定する。  
工場出荷時に戻したいときは[初期値]を選んで決定します。
- 5 ←→ボタンでカーソルを動かして、↑↓ボタンで入力する文字を選ぶ。  
↑↓ボタンを押し続けると文字がスクロールします。
- 6 手順5を繰り返して入力ファンクション名を入力する。
- 7 決定ボタンを押して入力ファンクション名を決定する。  
他にも名前を変更したい入力ファンクションがある場合は、手順3～6を繰り返します。
- 8 戻るボタンを押す。  
[入力端子の設定]を終了します。

### 入力スキップを設定する

本体のINPUT SELECTORダイヤルやリモコンの入力切換ボタンを操作したときに、接続に使用していない入力をスキップすることができます。

- スキップ設定を行っても、リモコンのマルチコントロールボタンを押した場合は、その入力に切り換わります。

#### ホームメニューで使用するボタン

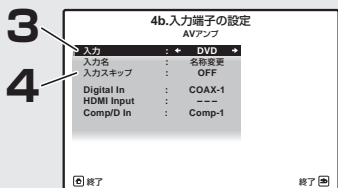

- 1 [4. システム設定]を選んで決定する。
- 2 [b. 入力端子の設定]を選んで決定する。
- 3 入力をスキップしたいファンクションを選ぶ。
- 4 「入力スキップ」で[ON]を選ぶ。  
スキップさせない場合は、[OFF]を選びます。
- 5 戻るボタンを押す。  
[入力端子の設定]を終了します。





## その他の設定をする ～その他の設定～

### 12 V トリガー端子の連動設定

設定した入力ファンクションが選ばれたときに、電源などの操作を連動させるための制御信号が12 Vトリガー端子から出力されます。本機には2つの12 Vトリガー端子があり、それぞれについて設定できます。

#### ホームメニューで使用するボタン

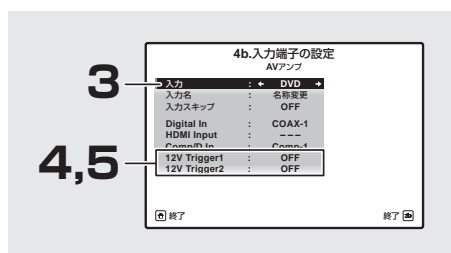



- 1 [4. システム設定]を選んで決定する。
- 2 [b. 入力端子の設定]を選んで決定する。
- 3 連動設定したい入力ファンクションを選ぶ。
- 4 12V Trigger 1または2を選ぶ。
- 5 [MAIN]、[ZONE 2]、[ZONE 3]、[OFF]から選ぶ。  
 [MAIN]：メインゾーンで、手順3の入力ファンクションが選ばれたときに連動します。  
 [ZONE 2]：ZONE 2で、手順3の入力ファンクションが選ばれたときに連動します。  
 [ZONE 3]：ZONE 3で、手順3の入力ファンクションが選ばれたときに連動します。  
 [OFF]：連動しません。
- 6 戻るボタンを押す。  
 [入力端子の設定]を終了します。

### マルチチャンネル入力を設定する

マルチチャンネル入力でのサブウーファーレベルを上げることができます。また、マルチチャンネル入力を選択しているときに、他の入力の映像を見ることができます。ここではどの映像入力をマルチチャンネル入力に割り当てるかを設定します。

#### ホームメニューで使用するボタン

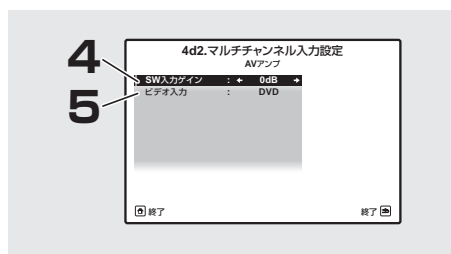


- 1 [4. システム設定]を選んで決定する。
- 2 [d. その他の設定]を選んで決定する。
- 3 [2. マルチチャンネル入力設定]を選んで決定する。  
 マルチチャンネル入力の設定になります。
- 4 [SW入力ゲイン]を[+10dB]にする。  
 サブウーファーの出力レベルが10 dB上がります。収録されているままのレベルで出力したいときは[0dB]にします。
- 5 [ビデオ入力]の映像入力を選択する。  
 マルチチャンネル入力のときに、ここで割り当てられた映像入力を見ることができます。ここで割り当てられる映像入力は、[DVD]、[TV/SAT]、[DVR]、[VIDEO]のいずれかです。
- 6 戻るボタンを押す。  
 [マルチチャンネル入力設定]を終了します。

## その他の設定


### 電源オン時の音量を設定する

電源をオンにしたときの音量を常に一定にすることができます。

#### ホームメニューで使用するボタン

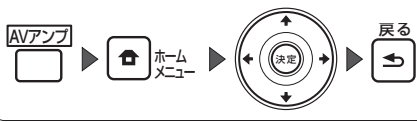

4

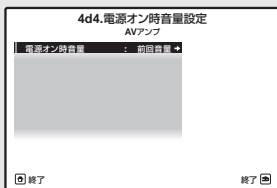

「音量制限設定」(→下記)で設定した制限値より大きい音量に電源オン時音量を設定することはできません。

- 1 [4. システム設定]を選んで決定する。
- 2 [d. その他の設定]を選んで決定する。
- 3 [4. 電源オン時音量設定]を選んで決定する。  
電源オン時音量の設定になります。


- 4 電源オン時の音量設定を選択する。  
[前回音量]：電源オンすると、電源オフする前と同じ音量になります。  
[---]：電源オンすると、電源オン時の音量は最小音量になります。  
[-80.0dB] ~ [+12.0dB]：電源オンすると、電源オン時の音量はここで設定した音量になります。0.5 dBステップで設定できます。

- 5 戻るボタンを押す。  
[電源オン時音量設定]を終了します。


### 音量制限を設定する

本機から出力される音量の最大値を制限することができます。

#### ホームメニューで使用するボタン

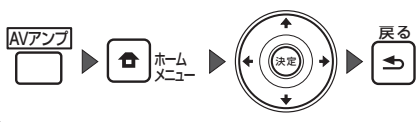

4

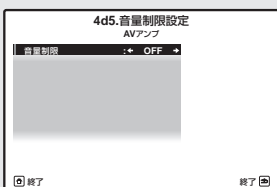


- 1 [4. システム設定]を選んで決定する。
- 2 [d. その他の設定]を選んで決定する。
- 3 [5. 音量制限設定]を選んで決定する。  
音量制限の設定になります。
- 4 音量制限の設定を選択する。  
[OFF]：音量制限しません。  
[-20.0dB]/[-10.0dB]/[0.0dB]：ここで設定した音量に最大音量が制限されます。
- 5 戻るボタンを押す。  
[音量制限設定]を終了します。

## リモコンモードを設定する


本機と同じアンプを複数使用する際にリモコンの誤動作を防ぐために、本機側のリモコンモードを設定します。

### ホームメニューで使用するボタン

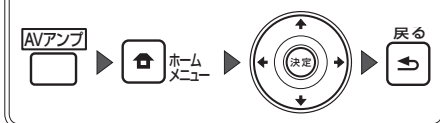

4

5

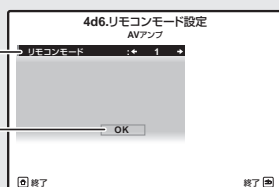

- 1 [4. システム設定]を選んで決定する。
- 2 [d. その他の設定]を選んで決定する。
- 3 [6. リモコンモード設定]を選んで決定する。  
リモコンモードの設定になります。
- 4 リモコンモードの設定を選択する。  
通常は1を選択しますが、他に本機と同型機のアンプを使用する場合は、設定を変更してください。
- 5 「OK」を選んで決定する。  
設定が変更されます。
- 6 リモコン側のリモコンモードを設定する。  
詳しくは、「リモコンで複数のパイオニア製アンプを操作する」(→73ページ)をご覧ください。
- 7 戻るボタンを押す。  
[リモコンモード設定]を終了します。

各部の名称

接続

基本設定

再生

応用操作

リモコン

応用設定

技術資料


困ったとき

付録


## GUI画面の見え方を調整する (Flicker Reduction設定)

GUI画面のちらつき具合を調整することができます。GUI画面が見えにくいと感じたときは設定を変更してみてください。

### ホームメニューで使用するボタン

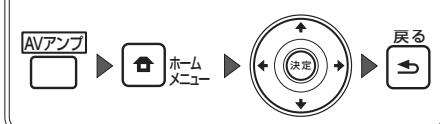

4

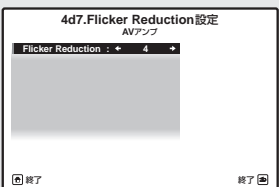


- 1 [4. システム設定]を選んで決定する。
- 2 [d. その他の設定]を選んで決定する。
- 3 [7. Flicker Reduction設定]を選んで決定する。  
GUI画面の見え方の調整になります。
- 4 Flicker Reductionを調整する。  
4～OFFまでの間で調整します。4が最もちらつきを抑える設定、OFFはちらつきがありますがよりくっきり表示します。
- 5 戻るボタンを押す。  
[Flicker Reduction設定]を終了します。

この設定はGUI画面にのみ影響するもので、映像出力には効果がありません。

# GUI画面の表示言語を変更する ～OSD言語設定～


GUI画面の表示言語を変更することができます。工場出荷時は日本語に設定されています。変更できる言語は[英語]と[日本語]のいずれかです。

### ホームメニューで使用するボタン



3

4

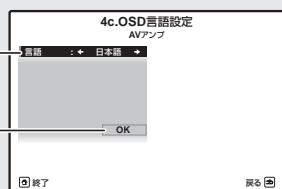

1 [4. システム設定]を選んで決定する。

2 [c. OSD言語設定]を選んで決定する。

3 変更したい言語を選ぶ。

4 「OK」を選んで決定する。

GUI画面の表示言語が変更されます。

ホームメニューを終了するときは、 を押します。

# デジタル音声フォーマットについて

DVDやブルーレイディスクソフトのパッケージには以下のような表示がされていることがあります。  
1枚のディスクに複数の音声が入録されている場合が多く、どの音声を聴くのが選択することができます。  
(音声の選択方法はお手持ちのプレーヤーやディスクによって異なります。)



1. 英語 (5.1ch サラウンド)
2. 日本語 (ドルビーサラウンド)
3. 英語 (DTS 5.1ch サラウンド)



収録音声数

録音方式

音声記録方式

ドルビーデジタルはDVDの標準音声フォーマットであるため、単に「5.1chサラウンド」と記載されている場合は、「ドルビーデジタル(5.1ch)」であることを示します。


## デコードとは

デジタル信号処理回路などにより、圧縮記録されたデジタル信号を、もとの信号に変換させる技術です。また、2chの音源をマルチch化させる演算技術をマトリックス・デコードと言い、5.1ch信号を6.1chに伸長させる技術もデコードと呼ぶことがあります。

## ドルビー



高音質



入力信号	サラウンドの名称	デコード方式	特徴
HDコンテンツ	* Dolby TrueHD * Dolby Digital Plus	ディスクリット	高精細次世代音声技術。HDMIケーブルで伝送可能。特にDolby TrueHDは、ロスレス符号化技術により最高音質を実現。
5.1ch (サラウンドバックch フラグ付)	Dolby Digital Surround EX	ディスクリット + マトリックス	サラウンドバックchを使用して、Dolby Digitalよりも臨場感を高めた方式
5.1chディスクリット	Dolby Digital	ディスクリット	DVD以降の代表的フォーマット
一般的な2ch ドルビーサラウンド	(Dolby Surround) Dolby ProLogic (IIx)	マトリックス	すべてのステレオ信号に対応する万能なサラウンド技術

\* これらの音声は8チャンネル以上のチャンネル数をサポートしていますが、現在ブルーレイディスクおよびHD DVDのそれぞれの規格では、最大音声チャンネル数が8チャンネルに制限されています。

詳細な情報はドルビーラボラトリーズのホームページをご覧ください。

<http://www.dolby.co.jp/>

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー、Pro Logic、Surround EX、ダブルD記号及びAACロゴは、ドルビーラボラトリーズの商標です。

プロロジックIIx製品は、プロロジックIIxの持つさまざまな機能を、選択して搭載することが可能です。プロロジックIIx搭載、とキャッチフレーズされた商品でも、必ずしもまったく同じ機能を持っているとは限らないことにご注意ください。

各部の名称

接続

基本設定

再生

応用操作

リモコン

応用設定

技術資料

困ったとき

付録

DTS



高音質 ↑	入力信号	サラウンドの名称	デコード方式	特徴
	HDコンテンツ	・ DTS-HD Master Audio ・ DTS-HD High Resolution Audio	ディスクリート	高精細次世代音声技術。HDMIケーブルで伝送可能。特にDTS-HD Master Audioは、ロスレス符号化技術により最高音質を実現。
	5.1ch (サラウンドバックchフラグ付)	・ DTS-ES (Matrix/Discrete)	ディスクリート+マトリックス	サラウンドバックchを使用して、臨場感を高めた方式
	5.1 ch ディスクリート	・ DTS (Surround) ・ DTS 96/24	ディスクリート	DVD以降の代表的フォーマット
	一般的な2 ch DTSサラウンド	・ Neo:6	マトリックス	すべてのステレオ信号に対応する万能なサラウンド技術

詳細な情報は DTS のホームページをご覧ください。

<http://www.dtstech.co.jp/>

米国特許5451942号、5956674号、5974380号、5978762号、6226616号、6487535号、7212872号、7333929号、7392195号、7272567号、または、米国およびその他の国での登録済み特許、または特許申請中の実施権に基づき製造されています。DTSはDTS社の登録商標であり、また、DTSのロゴ、記号、DTS-HDおよびDTS-HD Master AudioはDTS社の商標です。© 1996-2008 DTS社 不許複製。

## Windows Media Audio 9 Professional



Windows Media Audio 9 Professional (WMA9 Pro)は、マイクロソフト社が従来のWindows Media Audio (WMA)のテクノロジーをさらに進化させて開発したディスクリート・デジタルサラウンドフォーマットです。WMAは圧縮効率の高さを特徴とし、インターネット配信によるストリーミング再生やダウンロード再生などWindows PCでの音楽再生に用いられる圧縮音声の標準フォーマットとなっています。

そしてこのWindows Media 9シリーズでは、WMAの特徴を継承しながら、さらにマルチチャンネル対応に拡張しました。WMA9 Proコーデックは、96 kHz/24

bitの解像度によるクリアな音質・5.1ch/7.1ch完全ディスクリート処理による高い臨場感を確保しながら、低ビットレートでデジタルサラウンドサウンドを実現します。またその高い圧縮効率により、CD/DVDなどのデジタルメディアだけでなく、高速ブロードバンド通信によるストリーミング配信にも対応しています。

本機はWMA9 Proデコーダーを内蔵していますので、WMA9 Pro対応プレーヤー\*と同軸または光ファイバーケーブルでデジタル接続することによって、WMA9 Proでエンコードされた音声を変換して再生することができます。


\* WMA9 Pro対応プレーヤーとしては、PC、DVDプレーヤー、セットトップボックス等が考えられます。ただし、それらの機器の同軸または光デジタル出力端子からWMA9 Pro音声を出力できる場合のみ、本機でデコードして再生することができます。

Windows Media、Windowsロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

	WMA	WMA9 Pro
最大ディスクリートチャンネル数	2ch	5.1ch/7.1ch
最大量子化ビット数	16 bit	24 bit
最大サンプリング周波数	48 kHz	96 kHz
対応ビットレート	128 kbps ~ 192 kbps	128 kbps ~ 768 kbps
S/PDIF 伝送	非圧縮	圧縮

THXは「映画館でもホームシアターでも映画のサウンドトラックは映画監督の意図どおり、忠実に再生して欲しい」というジョージ・ルーカス監督の熱意によって誕生し、音場最適化に関する数々の特許技術を開発しています。詳細な情報はTHXのホームページをご覧ください。

<http://www.thx.com/>

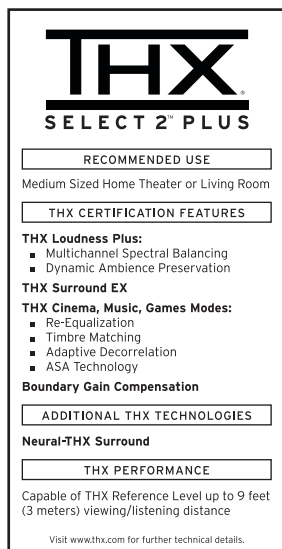

## 認証について

### THX Select2

THXの認証を受けたホームシアター機器は、所定の特許技術、プリアンプ・パワーアンプの性能、デジタル・アナログの両分野にわたる何百もの性能要求、操作性に関する一連の厳しい試験に合格しています。

### 再生モードについて

#### THX Cinema

過去の2チャンネル収録されたソフトに適しています。ご家庭と映画館との空間的な違いによる音色の差を補正し、映画館の音場を正確に再現します。

#### THX Select2 Cinema

マルチチャンネル収録の映画ソースに適しています。信号成分を分析し、雰囲気や方向感が最善になるように音場をつくります。

#### THX Music (THX Select2 Music)

音楽専用にミキシングされたマルチチャンネルのソフトに適したモードで、音楽に適した後部の広がり感が得られます。

#### THX Games (THX Select2 Games)

すべてのゲームソフトの音楽再生に適しています。360°取り囲むような音響空間を創り出します。

#### THX Surround EX

「THX Surround EX - Dolby Digital Surround EX」はドルビーラボラトリーズとTHX社との共同開発によるものです。リスナー後方のサラウンドバックchを最初に実現させた技術です。(※)参照

\*注

本機は「6.1再生検出信号」(DTS - ES と Dolby Digital Surround EX)を自動検出しますが、それらの技術を用いて上映された映画でも、DVD化の際にこの検出信号を収録していないものがあります。この場合は手動で最適なモードに変更してください。Surround EX技術により製作された映画のリストは各ウェブサイトでご覧になれます。

THX、THX ロゴおよび Select2 Plus は THX 社の商標です。許可のもとに使用されています。不許複製。その他すべての商標は、それぞれの所有者の所有物です。

## その他の特許技術について

### THX Loudness Plus

この技術はTHX Ultra2 Plus™ とTHX Select2 Plus™ の認証を受けた製品の特徴となる新しい音量調節技術で、どの音量レベルでも豊かで繊細なホームシアターサウンド音場を創造します。

小音量再生では音質や空間表現が劣化することがありますが、各チャンネルの音量や周波数特性を最適化(補正)します。THXのリスニングモードを選択しているときは、それぞれのコンテンツタイプに応じて自動でこの技術が適用されます。

### Re-Equalization

大型の映画館での上映用に製作された音声を小型のホームシアターでも正確な音色で再生させる技術です。

### Timbre Matching

映画館とホームシアターのスピーカー配置の違いから起こる音色の差を補正し、音のつながりをスムーズにします。

### Adaptive Decorrelation

映画館ではサラウンドスピーカーが多数なのに対し、ホームシアターは通常2本のため、この2本のスピーカーでもリスニングエリアを拡大して、映画館と同様の効果が得られるようにする技術です。

### Advanced Speaker Array (ASA)

ASA処理は、サラウンドバックスピーカーを2本使用し、その2本を近接して設置した場合に最高能力を発揮します。この技術はTHX Select2 Cinema、THX Select2 MusicまたはTHX Select2 Gamesで使用します。

### Boundary Gain Compensation

ホームシアターでは、壁面の影響で空間利得が生じ、低減の周波数帯が自然と持ち上がってしまう場合がありますが、この技術により、超低域再生能力のあるサブウーファースなどを使用している場合、空間利得を補正し、聴感レベルをフラットにすることが可能です。

各部の名称

接続

基本設定

再生

応用操作

リモコン

応用設定

技術資料

困ったとき

付録



## Neural-THX Surround

Neural-THX® Surroundはステレオ素材からマルチチャンネルサラウンドを創り出します。楽器、音声、背景音などの詳細部分をきめ細かく再生し、音像の定位感に優れ、豊かなサラウンドサウンドを創り出します。



本製品は、Neural Audio Corporation と THX 社からの実施権に基づき製造されています。パイオニア株式会社はユーザーに対し、Neural Audio Corporation と THX 社の所有する技術、商標およびアメリカと諸外国の特許・出願中特許に基づき、本製品を使用する非独占的かつ譲渡不能な限定的権利を許諾します。

Neural Surround は Neural Audio Corporation の商標です。THX は THX 社の商標です。それらはいくつかの所轄権に登録されている場合があります。無断複写・複製・転載を禁じます。

## MPEG-2 AAC



MPEG-2オーディオの標準方式の1つで、BSデジタルや地上デジタル放送で採用されている音声符号化規格です。高圧縮率ながら高音質を確保できる点が特長で、番組内容によりマルチチャンネル設定が可能なフォーマットです。

### ■米国におけるパテントナンバー

08/937,950	5,297,236	5,481,614	5,490,170
5,848,391	4,914,701	5,592,584	5,264,846
5,291,557	5,235,671	5,781,888	5,268,685
5,451,954	07/640,550	08/039,478	5,375,189
5 400 433	5,579,430	08/211,547	5,581,654
5,222,189	08/678,666	5,703,999	05-183,988
5,357,594	98/03037	08/557,046	5,548,574
5 752 225	97/02875	08/894,844	08/506,729
5,394,473	97/02874	5,299,238	08/576,495
5,583,962	98/03036	5,299,239	5,717,821
5,274,740	5,227,788	5,299,240	08/392,756
5,633,981	5,285,498	5,197,087	

## iPodについて



iPodは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

「Made for iPod」とは、iPod専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。

「Works with iPhone」とは、iPhone 専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。

アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。

# リスニングモードの詳細と出力チャンネル数の一覧

この表は、リスニングモードにAUTO SURROUND、ALC、DIRECT、PURE DIRECTを選んだ場合に、出力する最大の出力チャンネル数を示したもので、厳密なデコードch数とは異なります。詳しくは「デジタル音声フォーマットについて」(→103ページ)をご覧ください。

- MULTI CH IN入力時は、リスニングモードの効果を加えることはできません。
- 入力信号によっては、サラウンドバック信号を生成できないものがあります。

## ステレオ (2ch) 信号入力時

サラウンドバック スピーカー	入力信号		AUTO SURROUND / ALC	PURE DIRECT / DIRECT
	信号名称	インジケータ例		
あり	DOLBYサラウンド		PLIIx Movie	PLIIx Movie
	DTSサラウンド		Neo:6 Cinema	Neo:6 Cinema
	その他のステレオソース		ストレートデコード再生	ストレートデコード再生
	アナログ入力			ANALOG DIRECT(ステレオ)
なし	DOLBYサラウンド		PLII Movie	PLII Movie
	DTSサラウンド		Neo:6 Cinema	Neo:6 Cinema
	その他のステレオソース		ストレートデコード再生	ストレートデコード再生
	アナログ入力			ANALOG DIRECT(ステレオ)

## マルチチャンネル信号入力時

サラウンドバック スピーカー	入力信号		AUTO SURROUND / ALC / DIRECT	PURE DIRECT
	信号名称	インジケータ例		
あり	DOLBY DIGITAL EX (6.1ch再生検出信号付)		DIGITAL EX PLIIx Movie *1	DIGITAL EX PLIIx Movie *1
	DTS ES (6.1ch信号/6.1ch 再生検出信号付)		DTS ES Matrix DTS ES Discrete	DTS ES Matrix DTS ES Discrete
	DTS (5.1ch信号等)		DTS+Neo:6	ストレートデコード再生
	DTS-HD		ストレートデコード再生	
	上記以外の6.1/7.1chソース			
	上記以外の5.1chソース		DIGITAL EX PLIIx Movie *1	
なし	DVD-Audio マルチチャンネルPCM		ストレートデコード再生	ストレートデコード再生
	SACD (5.1ch信号)			
	上記以外の5.1/6.1/7.1ch ソース			

\*1：サラウンドバックスピーカーを1本しか接続していないときは選択できません。

\*2：5.1ch信号のときは「XL」「XR」が点灯します。6.1ch信号のときは「XL」「XR」が消灯して「XC」が点灯します。

各部の名称

接続

基本設定

再生

応用操作

リモコン

応用設定

技術資料

困ったとき

付録

## 入力ファクションの対応フォーマット

各入力ファクションで対応している音声フォーマットは以下の通りです。

入力ファクション	対応音声フォーマット				
COAX-1 ～2 OPT-1 ～3	Dolby Digital、DTS、MPEG-2 AAC、WMA9 Pro、PCM (サンプリング周波数: 32 kHz、44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、192 kHz)				
HDMI 1 ～4 BD	Dolby Digital、Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS、DTS-EXPRESS、DTS-HD Master Audio、DTS-HD High Resolution Audio、MPEG-2 AAC、WMA9 Pro、2chから最大8chまでのリニアPCMデジタル信号(サンプリング周波数: 32 kHz、44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、192 kHz)、SACD (DSD信号)、ビデオCD、スーパービデオCD、DVDオーディオ(192 kHz含む)				
iPod/USB (USB× モリー再生時)	種別	拡張子	ストリーム		
	MP3	.mp3	・ MPEG-1 オーディオレイヤー3	サンプリング周波数	8 kHz～48 kHz
				量子化ビット数	16 bit
				チャンネル数	2 ch
				ビットレート	8 kbps～320 kbps
				VBR/CBR	対応/対応
	WAV	.wav	・ LPCM	サンプリング周波数	32 kHz、44.1 kHz、48 kHz
				量子化ビット数	8 bit、16 bit
				チャンネル数	2 ch、モノラル
	WMA	.wma	・ WMA8/9	サンプリング周波数	8 kHz～48 kHz
				量子化ビット数	16 bit
				チャンネル数	2 ch
				ビットレート	8 kbps～320 kbps
				VBR/CBR	対応/対応
	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 本機が対応している形式のファイルでも再生できないことがあります。</li><li>・ 接続している機器の種類やソフトウェアのバージョンによって動かない機能があります。</li><li>・ MPEG Layer-3音声復号化技術は、Fraunhofer IIS および Thomson multimediaからライセンスされています。</li></ul>				

USBメモリー再生時の写真ファイルの対応フォーマットは以下の通りです。

種別	拡張子	形式	解像度
JPEG	.jpg .jpeg .jpe .jif .jfif	以下の条件に適合していること ・ ベースラインJPEGフォーマット(Exif/DCFフォーマットで記録されたファイルを含む) ・ Y:C:Crが4:4:4、4:2:2または4:2:0であること (4:4:4の場合の再生可能な最大解像度(Resolution)は5120×8192になります。)	縦: 30～8192ピクセル 横: 40～8192ピクセル

## HDMIについて

HDMI(High-Definition Multimedia Interface)とは1本のケーブルで映像と音声を受信するデジタル伝送規格です。ディスプレイ接続技術のDVI(Digital Visual Interface)を家庭向けのオーディオ機器用にアレンジしたものであり、高い帯域幅のデジタル内容保護(HDCP)を実現した次世代テレビ向けのインターフェース規格です。



# 故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら以下を調べてみてください。意外なミスが故障と思われがちです。また、本機以外の原因も考えられます。ご使用の他の機器および同時に使用している電気機器も、あわせてお調べください。  
以下の項目を調べても直らない場合は、修理をご依頼ください。

各部の名称

接続

基本設定

再生

応用操作

リモコン

応用設定

技術資料

困ったとき

付録

## 音について

「音が出ない」「音がおかしい」「ノイズが出る」など、音についての疑問や症状です。

症 状	原 因	対 応	参 照
入力切替を合わせても、音が出ない	入力端子の接続が正しくない。	接続を再確認する。	
	デジタル入力の設定が正しくない。	設定を修正する。	40
	音声入力信号の選択が正しくない。	音声切替ボタンで正しい入力信号を選択する。	42
	消音(ミュート)状態(音量インジケーターが点滅)になっている。	リモコンで消音(ミュート)を解除する。	41
	ヘッドホンが接続されている。	ヘッドホンを抜く。	42
	スピーカー出力がOFFになっている。	SPEAKERSボタンを押して、ON(SP▶A)にする。	66
フロントスピーカー以外 の音が出ない	音量が下がっている。	MASTER VOLUMEを調整する。	41
	オーディオ調整のHDMI音声出力の設定でTHROUGHを選択している。	HDMI音声出力の設定でAMPを選択する。	58
サラウンドバックスピー カーから音が出ない	スピーカーシステムの設定がフロントch以外すべてNOIになっている。	スピーカーシステムの設定を修正する。	93
	リスニングモードがSTEREOまたはフロントサラウンド・アドバンスモードになっている。	サラウンド再生用のリスニングモードを選択する。	48
	SBch処理モードの設定がOFFになっている。	ONを選択する。	52
	SBch処理モードの設定がAUTOで「6.1ch再生検出信号」の記録されていないソースを使用している。	ONを選択する。	52
	Surr Back Systemの設定が「Front Bi-Amp」、[Speaker B]または「ZONE 2」になっている。	「ノーマル」を選択する。	93
	スピーカー設定でサラウンドまたはサラウンドバックchの設定が「NOI」(無し)になっている。	サラウンドバックchの設定を修正する。	93
特定のスピーカーから音 が出ない	接続が正しくない(サラウンドバックchを1本のスピーカーで接続していてR ch側に接続している)。	接続を再確認する(サラウンドバックchを1本のスピーカーで接続しているときはL ch側に接続する)。	19
	スピーカー設定が「NOI」(無し)になっている。	スピーカーシステムの設定を修正する。	93
	スピーカーの接続が外れている。	スピーカーの接続を確認する。	18
	ソフトのサウンドトラックが意図的にそのように録音されている。	リスニングモードによっては効果音のみ出力される場合があります。	48
	スピーカーの出力レベル設定が小さい。	スピーカーの出力レベル設定を上げる。	83, 95
	Surr Back Systemの設定で「Speaker B」が選択されているときのスピーカーシステムの選択が合っていない。	スピーカーシステムで「A+B」または「B」にする。	66
表示部にマルチチャンネル 信号のプログラムフォー マットインジケーターが点 灯しているが、音が出てい ないスピーカーがある	再生しているソースのプログラムフォーマットにはそのチャンネルの情報が記録されているが、そのチャンネルに音声が入力されていない。	故障ではありません。収録内容をご確認ください。	
デジタル機器の音が出ない	デジタル接続が正しくない。	デジタル接続を再確認する。	23~28
	デジタル入力の設定が正しくない。	デジタル入力の設定を修正する。	40
	音声入力信号の選択が正しくない。	接続されているデジタル機器に応じて、音声切替ボタンでDIGITALを選択する。	42
	デジタル出力レベル調整機能が付いているCDプレーヤーなどのデジタル出力レベル設定が低すぎる。	プレーヤーのデジタル出力設定を適切に修正する。(DTS CDの場合は0.0 dBに設定してください。)	
	再生ソフトのデジタルフォーマットに対応していないプレーヤーである(または出力しない設定になっている)。	対応フォーマットの音声トラックを選択する(または出力させる設定にする)。	103

## 困ったとき

症 状	原 因	対 応	参照
PCM 以外の信号の音が出ない	音声入力信号の選択が「PCM」になっている。	音声切換ボタンで正しい入力信号を選択する。	42
録音ができない	アナログ信号をデジタルで、デジタル信号をアナログで録音しようとしている。 コピープロテクト信号の入ったデジタル信号である。	アナログ信号はアナログ録音、デジタル信号はデジタル録音のみ可能です。 コピープロテクト信号の入ったデジタル信号は録音することができません。	70
	REC端子の接続が正しくない。	正しく接続し直す。	28
無入力でもノイズが聞こえる	電源そのものにノイズが残っている。	パソコンなどのデジタル機器とタコ足配線になっていないか確認する。	
MULTI CH IN 端子に接続した機器で、DVD オーディオを再生したが 2ch にダウンミックスされているような音になっている	MULTI CH IN 端子に接続したものではない信号を再生している。(デジタルPCM出力など)	入力切換ボタンで入力を切り換え、マルチチャンネル入力の再生をする。	70
	プレーヤーの出力設定が間違っている。	プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。	
スピーカーの設定をフロントのみ「LARGE」としていてマルチ ch の DVD オーディオを再生したが、マルチ ch 音声ダウンミックスされない	ダウンミックス禁止のソフトを再生している。	故障ではありません。	
DTS CD のサーチ中にノイズが出る	サーチ中にCDに含まれるデジタル情報を読み取ってしまう。	故障ではありません。サーチ中はアンプの音量を下げ、スピーカーから出る音を抑えてください。	
DTS の LD を再生するとノイズが出る	音声入力信号の切り換えでANALOGが選択されている。	機器を正しくデジタル接続し、音声切換ボタンでDIGITALを選択する。	42
最大音量が +12 dB まで上がらない。	音量制限が設定されている。	音量制限の設定をオフにする。	100

## サブウーファースの接続／再生について

音についての問題の中でも、特に接続したサブウーファーについての疑問や症状です。

症 状	原 因	対 応	参照
サブウーファーから音が出ない	サブウーファーあり／なしの設定が [NO] (無し) に設定されている。	「スピーカー設定」を確認して、サブウーファーの設定を [YES] (有り) または [PLUS] にする。	93
	再生しているソース(シーン)や音楽に超低域成分 (LFEチャンネル) が含まれていない。	故障ではありません。収録内容をご確認ください。	
	接続が外れている(または、間違っている)。	サブウーファーの接続を確認して、外れているまたは間違っているときは接続し直す。	19
サブウーファーからの音が小さい	サブウーファー側の電源がOFFになっている。	サブウーファーの電源を確認する。	
	サブウーファー側の自動スタンバイ機能が働いている。	サブウーファーの機能を確認する(詳しくはサブウーファーの取扱説明書をご覧ください。)	
	低域成分がない、または少ないソースやディスク (CD など) を再生している。	再生しているソースの低域成分が少なく、サブウーファーの音量が不足している場合は、「スピーカー設定」でサブウーファーの設定を [PLUS] にする。	93
	サブウーファー出力レベルの設定値が小さい。	「スピーカー出力レベル」の設定を確認して、適切なレベルに調整する。	83, 95
	クロスオーバー周波数の設定が低い。	「X.OVER」の設定を確認して、適切なレベルに調整する。	93
	サブウーファー側のボリューム設定が小さい。	サブウーファーのボリュームレベルを上げる。	

## 映像について

「映像が出ない」「メニュー画面(GUI画面)が表示されない」など映像についての疑問や症状です。

症 状	原 因	対 応	参照
入力切換を合わせても、映像が出ない。または違う入力の映像が出る	TVモニター側の入力切り換え設定が正しくない。	TVモニターの取扱説明書をお読みになり、正しい入力に切り換えてください。	23
	ソース機器とHDMI端子で接続しているが、TVモニターをHDMI端子で接続していない。	ソース機器とTVモニターはHDMI端子を使って本機と接続する。	
	ソース機器とTVモニターを接続しているコードの種類が違って、ビデオ調整機能のビデオコンバーターの設定がOFFになっている。	ビデオコンバーターの設定をONにする。	
	映像によっては著作権の関係で映像が出力されない場合があります。 TVモニター側で非対応の映像信号を出力している	解像度の変更するか、ビデオコンバーターの設定をOFFにしてください。 解像度の変更するか、ビデオコンバーターの設定をOFFにする。	
コンポーネント端子やD端子に接続したソース機器の映像が出ない	入力端子の設定の「Comp/D In」の設定が正しくない。	入力端子の設定を正しく行う。	40
	COMPONENT VIDEO IN 1とD4 VIDEO IN 1を同時に接続している。	COMPONENT VIDEO IN 1とD4 VIDEO IN 1はどちらか一方のみを接続する。	
	COMPONENT VIDEO IN 2とD4 VIDEO IN 2を同時に接続している。	COMPONENT VIDEO IN 2とD4 VIDEO IN 2はどちらか一方のみを接続する。	
録画ができない	録画機器とソース機器の接続端子が合っていない。	・ 録画機器の接続端子とソース機器の接続端子を(コンボジットまたはSビデオで)合わせる。 ・ コピープロテクト信号の入った映像信号は録画することができません。	70
コンバート後の出力映像が出ない、または乱れる	コピープロテクト信号が極端に大きい、または画質劣化の激しいビデオテープを再生している。	コンバート回路またはモニターTVの仕様です。コンボジットまたはSビデオ端子の出力映像でお楽しみください。	22
コンポーネント端子やD端子から映像が出力されない	480iのみに対応したテレビ(モニター)をコンポーネントで接続し、同時にHDMIで別のテレビ(モニター)を接続した場合、コンポーネントで接続したモニターから映像が出ない場合があります。	・ HDMI接続したテレビ(モニター)の電源を切る。 ・ ビデオ調整機能の解像度の変更をPUREにする。	60

## 電源について

「電源が切れる」「電源が切れない」など操作時にある疑問や症状です。

症 状	原 因	対 応	参照
電源が突然切れて PHASE CONTROL インジケーターが点滅する	スピーカーの実動作上の最低インピーダンスが非常に低いため、保護回路が働いた。または、低周波の過大な入力が続いた。	・ ボリュームを下げて再生する。 ・ チャンネルごとの周波数特性の補正で低域(63 Hzまたは125 Hz)のレベルを下げる。 ・ DIGITAL SAFETY機能を1または2にすると、さらに数dB音量が上げられる場合があります。スタンバイモード時に、本体のENTERボタンを押しながらSTANDBY/ONボタンを押し、↑/↓で「D.SAFETY ◀ OFF ▶」を選び、←/→で1、2、OFFを切り換えます。(1または2を選ぶと一部の機能が使用できなくなることがあります)	86
	スピーカーコードの芯線がスピーカー端子からはみ出して、リアパネルに接触しているか、+/-が接触し、保護回路が働いている。	スピーカーコードの芯線をもう一度しっかりねじり直し、アンプまたはスピーカー側のスピーカー端子からはみ出ないように接続する。	
	本機のアンプ回路の故障です。	すみやかに使用を停止し、修理を依頼してください。この症状のあとに電源のON/OFFを繰り返すのはおやめください。	
電源が切れない (ZONE 2 ON や ZONE 3 ON、ZONE 2&3 ON と表示される)	マルチゾーンがオンになっている。	フロントパネルのMULTI ZONE ON/OFFボタンを押して電源を切る。	68
操作ボタンを押しても動作しない	空気が乾燥して静電気などの影響を受けている。	電源プラグを一度コンセントから外して、再び差し込む。	



## 困ったとき

症 状	原 因	対 応	参照
AMP OVERHEAT と表示されて電源が切れ、電源ボタンのインジケータが点滅する	本機内部の温度が許容値を超えた。	通風がよくなるように設置を変える。 1分待ってから電源を入れてみる。	4
電源ボタンのインジケータが点滅して電源が切れる	本機の電源部が故障している可能性があります。	1分後に電源を入れてみて、同じ症状が出た場合は、修理を依頼してください。(電源を再度入れたときに、別の症状になることがあります。)	
AMP ERR と表示されて電源が切れる。 ADVANCED MCACC インジケータが点滅して、電源が入らない	本機のアンプ回路の故障です。	すみやかに使用を停止し、電源コードを抜いて修理を依頼してください。この症状のあとに電源のON/OFFを繰り返すのはおやめください。	120
電源が突然切れて中央の青白いインジケータが点滅する	本機の電源回路の故障です。	すみやかに使用を停止し、電源コードを抜いて修理を依頼してください。この症状のあとに電源のON/OFFを繰り返すのはおやめください。	120

## 操作について

操作時にある疑問や症状です。

症 状	原 因	対 応	参照
12 V TRG ERR と点滅表示される	12 Vトリガー端子に不具合が生じている。	電源を切って接続を確認してから、もう一度電源を入れてみてください。	32
音声切替ボタンを押しても入力が DIGITAL にならない	接続またはデジタル入力の設定が正しくない。	機器の接続を再確認し、「デジタル入力の設定」を正しく修正する。	40
	MULTI CH IN入力になっている。	MULTI CH IN入力以外に切り換える。	70
5.1ch ソースを再生しているのに、5.1ch 再生されない	DVDプレーヤーのデジタル出力設定がOFFになっている。	DVDプレーヤーのデジタル出力設定をONIにする。	
	DVDプレーヤーのドルビーデジタルまたはDTS出力設定がOFFになっている。	DVDプレーヤーのドルビーデジタルまたはDTS出力設定をONIにする。	
リモコン操作ができない	リモコンの電池が消耗している。	電池を交換する。	5
	距離が離れすぎている。角度が悪い。	7 m以内、左右30° 以内で操作する。	5
	途中に信号を遮る障害物がある。	障害物を取り除くか、操作する場所を移動する。	
	蛍光灯などの強い光がリモコン信号受光部に当たっている。	リモコン信号受光部に光が直接当たらないようにする。	
	リモコンと本機のリモコンモードの設定が異なっている。	リモコンと本機のリモコンコードの設定を一致させてください。	73, 101
他機器をリモコンで操作できない	プリセットコードの設定が間違っている。	正しいプリセットコードを設定する。	74
	電池切れの期間にメモリーが消去された。	もう一度設定を行う。	
IR 接続をしているのに相手機器がリモコンで動作しない	接続でコントロール端子のIN/OUTを間違えている。	正しく接続し直す。	32
	コントロールコード以外の接続をしていない。	アナログのオーディオコードまたはHDMIケーブルなどを接続する。	32
	他社製品の同用途端子と接続している。	他社製品の動作はサポートしていません。	
KURO LINK 機能によるアンプ連動操作ができない	KURO LINK機能がOFFになっている。本機の電源をテレビよりも先にONした。	・ KURO LINK設定でONを選択する。 ・ テレビの電源をONしてから本機の電源をONIにする。	63 63
	テレビ側のKURO LINK設定がOFFになっている。	テレビ側のKURO LINK設定をONIにする。	
設定が消えてしまった	設定中に電源コードを抜いた。	設定中は電源コードを抜かないでください。(設定はメインゾーンとサブゾーンがすべてOFFになるときに記憶されます。電源コードを抜く前にすべてのゾーンをOFFにしてください。)	
本体の INPUT SELECTOR ダイヤルやリモコンの入力切替ボタンで、切り換えられない入力がある。	入力スキップの設定がオンになっている。	入力スキップの設定をオフにする。	98
	HDMI 1～3が他の入力に割り当てられている。	各HDMI入力端子の割り当てをやめる。	40
音量を決まった値 (–20 dB/–10 dB/0 dB) より上げることができない。	音量制限が設定されている。	音量制限設定をオフにする。	100



## インジケーター／表示について

操作中のインジケーター表示などの疑問や症状です。

症 状	原 因	対 応	参照
圧縮デジタル*のソフトを再生しても、対応するインジケーターが点灯しない	デジタル接続が正しくない。	接続を再確認する。	23～28
	デジタル入力の設定が正しくない。	デジタル入力の設定を正しく行う。	40
	音声入力信号の選択が正しくない。	音声切換ボタンで正しい入力を選択する。	42
	プレーヤーが停止か一時停止になっている。	再生を開始する。	
	プレーヤーの音声出力設定が間違っている。	プレーヤーの音声出力設定を各フォーマットに対応するよう修正する。	
	再生しているトラックがPCMなどになっている。	プレーヤーの音声切り換え機能で圧縮デジタル*の音声を選択する。	
圧縮デジタル*のソフトを再生してもすべてのプログラムフォーマットインジケーターが点灯しない	収録フォーマットが5.1ch(または「6.1ch再生検出信号」対応)ではない。	故障ではありません。再生しているソフトのパッケージをご確認ください。	103
圧縮デジタル*のソフトを再生しても、DOLBY DIGITALまたはDTSなどの表示にならない	デジタル信号が入力されていない。	音声切換ボタンでAUTOまたはDIGITALを選ぶ。	42
	ソフトの音声は2chフォーマットである。 ドルビーサラウンドエンコードされたソフトである。	故障ではありません。再生しているソフトのパッケージをご確認ください。	103
Surround EX(またはDTS ES)ソフト再生時に、SBCh処理モードの設定をAUTOにしてもEX(またはES)デコードしない	「6.1ch再生検出信号」が記録されていない (劇場公開時とDVD収録時は、まれに違う場合があります)。	SBCh処理モードの設定をONにする。	52
Surround EX(またはDTS ES)ソフトを再生中、SL、SRのインジケーターは点灯するが、EX(またはES)デコードしない	「スピーカー設定」で、サラウンドバックチャンネルが[NO](無し)に設定されている。	サラウンドバックchの設定を、接続したスピーカーに合わせて変更する。	93
	リスニングモードが正しくない。	SBCh処理モードの設定をONまたはAUTOに変更し、リスニングモードをサラウンドにして再生する。	48, 52
DVD オーディオを再生しているのにディスプレイにはPCMと表示される	HDMI接続をしている入力で、DVDオーディオを再生するとPCMと表示されます。	故障ではありません。	

圧縮デジタル\*：ドルビーデジタル、DTS、MPEG-2 AACなどの総称として使用します。

## HDMI 接続／再生について

HDMIケーブルでつないだ機器の音を再生するときの疑問や症状です。

HDMIインジケーターが点滅し続けるときは以下の症状、原因、対応をご確認ください。

症 状	原 因	対 応	参照
映像と音声の両方が出ない	本機はHDCPIに対応しています。ご使用の機器がHDCP対応かどうかをご確認ください。	HDCP非対応のときはコンポーネントビデオ、D4ビデオ、Sビデオ、コンポジットビデオコードのいずれかで接続してください。	24
	ソース機器の仕様によっては、AVアンプを通してのHDMI接続ができない場合があります。	ソース機器の仕様を確認し、非対応のときはソース機器と本機をコンポーネントビデオ、D4ビデオ、Sビデオ、コンポジットビデオコードのいずれかで接続してください。	24
映像が出ない	ソース機器によっては、設定した解像度で映像が出力されない場合があります。	解像度の設定を変更してみてください。	
	映像信号はDeep Colorだが再生機器がDeep Colorに対応していない。	Deep Colorに対応した機器で再生する。	
	映像信号はDeep ColorだがHDMIケーブルがDeep Colorに対応していない。	High Speed HDMIケーブルを使ってください。	
	HDMI出力の設定が、接続しているHDMI OUT端子と合っていない。	HDMI出力の設定を、接続しているHDMI OUT端子に合わせる。	72

## 困ったとき

症 状	原 因	対 応	参照
音が出ない、またはとぎれる	オーディオ調整機能のHDMI音声出力の設定が「THROUGH」になっている。	「AMP」に設定してください。	<b>58</b>
	DVI機器と接続しているときは、音が出ません。	別途音声の接続を行ってください。	<b>23～26</b>
	アナログ映像をHDMI出力しているときは音声接続が必要です。	別途音声の接続を行ってください。	<b>23～26</b>
	ソース機器の設定が正しくない。	ソース機器を正しく設定してください。	
映像が乱れる	オーディオ調整機能のHDMI音声出力の設定が「THROUGH」で、マルチチャンネル音声を入力している場合、すべてのチャンネルの音声はHDMI出力されません。	アナログまたはデジタル音声接続を行ってください。	<b>23～26</b>
	ビデオデッキなど映像信号に乱れがあるとき(早送りなど)は映像の品位によって映像が歪んだり乱れたり映らなくなることがあります。また、モニター側の性能によっては同様の症状が出ることもあります。	ビデオ調整機能のビデオコンバーターの設定をOFFにして入力と同じビデオフォーマット(コンポーネントビデオ、D4ビデオ、Sビデオ、コンポジットビデオコードのいずれか)で接続、再生してください。	<b>60</b>
HDCP ERROR と表示される	HDCPに対応していない機器が接続されている。	コンポーネントビデオ、Sビデオ、コンポジットビデオコードのいずれかで接続してください。HDCPに対応した機器でも表示されることがありますが、映像がとぎれなく出力されているときは不具合ではありません。	
入力端子の設定で HDMI Input の入力切り換え設定ができない	KURO LINK機能がONになっている。	KURO LINK機能をOFFにしてください。	<b>63</b>

## USB メモリーの再生について

ご使用のUSBメモリーもあわせてお調べください。

症 状	原 因	対 応	参照
USB メモリーのフォルダーや音楽ファイル、写真ファイルが表示されない	フォルダーや音楽ファイル、写真ファイルがFAT領域以外に保存されている。	フォルダーや音楽ファイル、写真ファイルをFAT領域に保存してください。	<b>45</b>
	フォルダー内の階層が8階層をこえている。	フォルダー内の階層を8 階層以内にしてください。	<b>45</b>
	USBメモリーに30 000をこえるフォルダー/ファイルが保存されている。	USBメモリーには30 000以内のフォルダー/ファイルになるよう保存してください。	<b>45</b>
	USBメモリーに記録された音楽ファイルに著作権保護(DRM)がかけられている。	著作権保護(DRM)がかけられている音楽ファイルは再生できません。	<b>45</b>
USB メモリーを認識できない	USBメモリーがUSBマストレージクラスに対応していない。	USBマストレージクラスに対応したUSBメモリーをお使いください(USBマストレージクラスに対応したUSBメモリーであっても、本機で再生できないものもあります)。	<b>34</b>
	USBメモリーのフォーマットが、NTFSまたはHFSである。	USBメモリーのフォーマットがFAT12、FAT16またはFAT32であるかどうか確認してください。NTFS、HFSは本機で再生することができません。	<b>34</b>
	USBメモリーがしっかりと接続されていない。	USBメモリーの接続を確認してから、本機の電源をオンしてください。	<b>34</b>
	USBハブを使用している。	本機はUSBハブには対応しておりません。	<b>34</b>
	本機がUSBメモリーを不正と認識している。	一度本機の電源をオフにしたのち、再びオンにしてください。	
USB メモリーを接続していて画面には表示されるが再生できない	本機で正常に再生できるファイルフォーマットでない。	再生できるファイルフォーマットを確認してください。	

# MCACC（音場補正）について

MCACC（音場補正）に関する疑問や症状です。

症 状	原 因	対 応	参照
音場補正のオート設定を何度行ってもエラーになる	マイクとスピーカーとの間に障害物がある。 スピーカーコードの接続が正しくない。	障害物を移動させる。 ・スピーカーコードの接続を正しく行う。 ・サラウンドバックスピーカーを1本だけ接続するときは、L (Single) 端子に接続してください。5.1chのスピーカーセットを接続するときは、FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/RおよびPRE OUTのSUBWOOFERに接続してください。	<b>37</b> <b>18</b>
「逆相」と表示される。	スピーカー接続の極性(+/−)が間違っている可能性がある。	正しく接続されているか確認する。 (正しく接続されていても、スピーカーの種類や設置方法によっては「逆相」が表示されることがあります。その場合は、[次へ進む]を選んで決定ボタンを押してください。)	<b>116</b>
測定結果のサブウーファースの距離が実際の距離より長い	サブウーファー内部ローパスフィルターの遅延特性の影響で、再生音にディレイがかかっている。	MCACCでは、こういった遅延特性を考慮したうえで距離を特定して、正確なディレイ時間を設定するようにしています。	<b>90</b>
スピーカーの大、小設定が誤った設定になる	耳に聞こえにくい周波数の騒音がある。 マイクの位置によって微妙な音響特性の変化を検出している。	・エアコンなどモーターを使用した機器の電源を切ってみる。 ・「スピーカー設定」で正しい設定にする。	<b>93</b>
音場補正したが、音がおかしい	スピーカー端子の位相が反転している(+/−が逆に接続されている)。	正しく接続する。	<b>18</b>
Acoustic Cal EQ で自動測定された補正カーブを手動で調整中に「OVER!」がディスプレイに表示される	調整値の組み合わせによっては補正レベルが許容量を超える。	「OVER!」の表示が消えるまで、さまざまな帯域のレベルを下げる。	<b>86</b>

## EQ 補正後の残響特性表示に関する疑問

症 状	原 因	対 応	参照
パソコンまたは GUI 画面上での EQ 補正後残響周波数特性表示のグラフがフラットにそろわない	グラフの傾斜は残響特性を示しています。部屋の残響特性そのものは、EQ補正だけでは直すことができないため、グラフの傾斜角度は補正前後でも同じになります。	・補正により、各周波数ごとのグラフがEQの補正分だけ水平移動します。補正の効果は、指定した時間軸上にあるポイントでそろうことが確認できます。 ・残響特性(グラフの形状)そのものは、視聴環境を改善しないと変化しません。	PC表示用アプリケーションソフト取扱説明書 <b>87</b>
さまざまな原因によって、ALL CH ADJで補正を行っても周波数特性のグラフはフラットにならないことがあります。		MCACCでは、無理な補正をせず、音質的に最良となるよう自動的に補正を行います。	
マニュアル MCACC の「EQ の調整」で調整した補正量が補正後表示のグラフに反映されない	残響周波数特性の表示では、各帯域を分析フィルタで分析したものを表示します。一方、EQ補正は専用のフィルタを使用して信号の補正を行っており、分析フィルタとEQ補正専用フィルタの形状の違いがグラフに反映されない原因です。	問題ありません(オートMCACCの場合は、このフィルタ形状による違いも考慮したうえで補正を行っています)。	
スピーカーシステムの設定で [SMALL] と設定されたスピーカーの低域が補正されていない	[SMALL]に設定されたスピーカーは、EQIによる低域の補正は行いませんが、残響特性の表示はスピーカーから出る音の純粋な特性を示すため、低域補正をしていない状態での特性がそのまま表示されます。	MCACCはスピーカーの再生能力に応じて適切な補正を行っているため、[SMALL]に設定されたスピーカーの低域補正には問題ありません。	

上記109～115ページの対応を試しても解決しないときや、画面表示が動かなくなったり、リモコンやフロントパネルのボタンがまったく操作できない場合は、以下の操作を行ってください。

- ・フロントパネルの⏻STANDBY/ONボタンを押して電源を切って、もう一度電源を入れる。
- ・もしも電源が切れない場合は、⏻STANDBY/ONボタンを10秒以上押し続けてください。電源が切れます。(この場合、本機の各種設定が消えることがあります。)

各部の名称

接続

基本設定

再生

応用操作

リモコン

応用設定

技術資料

困ったとき

付録

# エラーメッセージについて

## ホームメニューでのMCACC(音場補正)時に表示されるメッセージの意味

### 「マイクを接続してください。」:

フロントパネルのMCACC SETUP MIC端子に、付属のセットアップ用マイクを接続してください。

### 「暗騒音が大きすぎます。」:

周辺の騒音が大きすぎ、測定に誤差が生じる可能性があります。

- エアコンなどモーターを使用した機器や、超音波ねずみ駆除装置などの電源を、一時的にOFFにするか遠ざけるなどの処置を行ってみてください。
- 周囲が比較的静かな時間帯に、もう一度やり直してください。

### 「マイクをチェックしてください。」:

マイクからテスト信号が検出できなくなりました。

- セットアップ用マイクの接続や接続コードの断線をチェックしてください。
- スピーカーが正しく接続されているか確認してください。
- 測定中はできるだけボリュームを変化させないでください。

### 「エラー」:

スピーカー Yes/No判定で、以下のような間違った接続を検出しました。

- フロントに表示されたとき: スピーカーがL/Rそろっていない。
- サラウンドに表示されたとき: スピーカーがL/Rそろっていない。またはサラウンドバックが検出されているのに、サラウンドが検出されない。
- サラウンドバックに表示されたとき: L ch側から検出されず、R ch側から検出しました(1本のみ接続するときは、L ch側を使用してください)。

### 「逆相」:

スピーカーの極性(+/−)が逆になっている可能性があります。正しく接続されているか確認してください。接続が間違っていた場合は、本機の電源を切ってから電源コードを抜き、接続をし直してください(→18ページ)。その後、フルオートMCACCなどをやり直してください。

以下の場合、スピーカーが正しく接続されていても「逆相」が表示される場合があります。そのときは「次へ進む」を選んで、次の測定に進んでください。

- スピーカーがマイク(リスニングポジション)方向に向いていない場合、またはスピーカーとマイクとの間に障害物がある場合
- 壁による音の反射が大きい場合
- ダイポールスピーカーまたは反射型スピーカーなど、位相に影響を与えるスピーカーを使用している場合

### 「サブウーファースのレベルが大きすぎます。ボリュームを下げてください。」:

[YES]と設定したサブウーファースの出力信号が大きすぎます。サブウーファース本体のボリュームを適正値に下げてください。

### 「サブウーファースのレベルが小さすぎます。ボリュームを上げてください。」:

[YES]と設定したサブウーファースの出力信号が検出できません。サブウーファース本体の電源を確認し、ボリュームを適正値に上げてください。

# 保証とアフターサービス

## 保証書（別添）

保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

保証期間はご購入日から 1 年間はです。

## 補修用性能部品の保有期間

当社は、この製品の補修用性能部品を製造打ち切り後 8 年間保有しています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理に関するご質問、ご相談

お買い求めの販売店へご相談・ご依頼ください。

## 修理を依頼されるとき

修理を依頼される前に取扱説明書の「故障かな？と思ったら」の項目をご確認ください。それでも異常のあるときは、必ず電源プラグを抜いてから、販売店へご依頼ください。ご転居されたり、ご贈答品などで、お買い求めの販売店に修理のご依頼ができない場合は、「ご相談窓口のご案内・修理窓口のご案内」（→ 120 ページ）をご覧ください。修理受付センターにご相談ください。

## 連絡していただきたい内容

- ご住所：
- お名前：
- お電話番号：
- 製品名：AV マルチチャンネルアンプ
- 型番：VSA-LX52
- お買い上げ日：
- 故障または異常の内容（できるだけ詳しく）：
- 訪問ご希望日：
- ご自宅までの道順と目標（建物や公園など）：

### ■ 保証期間中は：

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書に記載されている当社の保証規定に基づき修理いたします。

### ■ 保証期間が過ぎているときは：

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

本製品は家庭用オーディオ機器（オーディオ・ビデオ機器）です。下記の注意事項を守ってご使用ください。

1. 一般家庭用以外での使用（例：店舗などにおけるBGMを目的とした長時間使用、車両・船舶への搭載、屋外での使用など）はしないでください。
2. 音楽信号の再生を目的として設計されていますので、測定器の信号（連続波）などの増幅用には使用しないでください。
3. ハウリングで製品が故障する恐れがありますので、マイクロフォンを接続する場合はマイクロフォンをスピーカーに向けたり、音が歪むような大音量では使用しないでください。
4. スピーカーの許容入力を超えるような大音量で再生しないでください。

S26\_Ja

各部の名称

接続

基本設定

再生

応用操作

リモコン

応用設定

技術資料

困ったとき

付録

## 愛情点検



### 長年ご使用のAV機器の点検を！

このような症状はありませんか

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- ・電源コードにさけめやひび割れがある。
- ・電源が入ったり切れたりする。
- ・本体から異常な音、熱、臭いがする。



ご使用中止

故障や事故防止のため、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店にご相談ください。

# サービスステーションリスト

サービス拠点への電話は、修理受付センターでお受けします。（沖縄県の方は沖縄サービスステーション）  
また、認定店は不在の場合もございますので、持ち込みをご希望のお客様は修理受付センターにご確認ください。

●北海道地区			受付 月～金 9:30～18:00（土・日・祝・弊社休業日は除く） ☆拠点は、土曜も受付 9:30～12:00、13:00～18:00（弊社休業日は除く）
☆北海道サービスセンター	FAX 011-611-5694	〒064-0822	札幌市中央区北2条西20-1-3 クワザワビル
旭川サービス認定店	FAX 0166-55-7207	〒070-0831	旭川市旭町1条1丁目438-89
帯広サービス認定店	FAX 0155-23-7757	〒080-0015	帯広市西5条南28丁目1-1
函館サービス認定店	FAX 0138-40-6473	〒041-0811	函館市富岡町2-18-7
●東北地区			受付 月～金 9:30～18:00（土・日・祝・弊社休業日は除く） ☆拠点は、土曜も受付 9:30～12:00、13:00～18:00（弊社休業日は除く）
☆東北サービスセンター	FAX 022-375-4996	〒981-3121	仙台市泉区上谷刈6-10-26
山形サービス認定店	FAX 023-615-1627	〒990-0023	山形市松波1-8-17
郡山サービス認定店	FAX 024-991-7466	〒963-8861	郡山市鶴見坦1-9-25 クレールアヴェニュー伊藤第2ビル1F D号
盛岡サービス認定店	FAX 019-656-7648	〒020-0051	盛岡市下太田下川原153-1
青森サービス認定店	FAX 017-735-2438	〒030-0821	青森市勝田2-16-10
八戸サービス認定店	FAX 0178-44-3351	〒031-0802	八戸市小中野3-16-8
秋田サービス認定店	FAX 018-869-7401	〒010-0802	秋田市外旭川字梶の目345-1
●東京都内			受付 月～土 9:30～18:00（日・祝・弊社休業日は除く）
世田谷サービスステーション	FAX 03-3419-4234	〒155-0032	世田谷区代沢4-25-9
北東京サービスステーション	FAX 03-3944-7800	〒170-0002	豊島区巢鴨1-9-4 第三久保ビル1F
多摩サービスステーション	FAX 042-524-5947	〒190-0003	立川市栄町4-18-1 エクセル立川1F
●関東・甲信越地区			受付 月～金 9:30～18:00（土・日・祝・弊社休業日は除く） ☆拠点は、土曜も受付 9:30～12:00、13:00～18:00（弊社休業日は除く）
☆東関東サービスセンター	FAX 043-207-2555	〒263-0014	千葉市稲毛区作草部町1369-1 椎の実ハイツ1F
松戸サービス認定店	FAX 047-340-5052	〒270-0021	松戸市小金原4-9-23
水戸サービス認定店	FAX 029-248-1306	〒310-0844	水戸市住吉町307-4
つくばサービス認定店	FAX 0298-58-1369	〒305-0045	つくば梅園2-2-6
☆北関東サービスセンター	FAX 048-651-8030	〒331-0812	さいたま市北区宮原町1-310-1
川越サービス認定店	FAX 049-233-6581	〒350-0804	川越市下広谷1128-11
宇都宮サービス認定店	FAX 028-657-5882	〒321-0912	宇都宮市石井町3373-21
群馬サービス認定店	FAX 0270-22-1859	〒372-0801	伊勢崎市宮子町1191-17 パサージュ808伊勢崎101号
新潟サービス認定店	FAX 025-374-5756	〒950-0982	新潟市中央区堀之内南1-20-11
佐渡サービス指定店 横山電機商会	FAX 0259-63-3400	〒952-1209	佐渡市金井町千種1158-1
☆南関東サービスセンター	FAX 045-943-3788	〒224-0037	横浜市都筑区茅ヶ崎南2-18-1 ベルデュール茅ヶ崎
横浜サービス認定店	FAX 045-348-8661	〒240-0043	横浜市保土ヶ谷区坂本町250
神奈川西サービス認定店	FAX 046-231-1209	〒243-0422	海老名市中新田4-10-53 中山ビル1F
三宅島サービス指定店 勝見電機	FAX 04994-6-1246	〒100-1211	三宅村大字坪田
松本サービス認定店	FAX 0263-48-0575	〒390-0852	松本市大字島立180-5 パイオニア松本拠点1F
長野サービス認定店	FAX 026-229-5250	〒380-0935	長野市中御所1-24
甲府サービス認定店	FAX 055-228-8003	〒400-0035	甲府市飯田4-9-14
●中部地区			受付 月～金 9:30～18:00（土・日・祝・弊社休業日は除く） ☆拠点は、土曜も受付 9:30～12:00、13:00～18:00（弊社休業日は除く）
☆中部サービスセンター	FAX 052-532-1148	〒451-0063	名古屋市西区押切2-8-18
岡崎サービス認定店	FAX 0564-33-7080	〒444-0931	岡崎市大和町字荒田36-1 大和ビレッジB-1
津サービス認定店	FAX 059-213-6712	〒514-0821	津市垂水522-5
岐阜サービス認定店	FAX 058-274-5256	〒500-8356	岐阜市六条江東1-1-3
静岡サービス認定店	FAX 054-236-4063	〒422-8034	静岡市駿河区高松1-17-17
沼津サービス認定店	FAX 055-967-8455	〒410-0876	沼津市北今沢12-7
浜松サービス認定店	FAX 053-422-1401	〒430-0912	浜松市中区茄子町355-1
金沢サービス認定店	FAX 076-240-0550	〒920-0362	金沢市古府3-60-1 K2ビル1F
富山サービス認定店	FAX 076-425-3027	〒939-8211	富山市二口町1-7-1
福井サービス認定店	FAX 0776-27-1768	〒910-0001	福井市大願寺3-5-9



●関西地区			受付 月～金 9:30～18:00（土・日・祝・弊社休業日は除く） ☆拠点は、土曜も受付 9:30～12:00、13:00～18:00（弊社休業日は除く）
☆関西サービスセンター	FAX 06-6310-9120	〒564-0052	吹田市広芝町5-8
大阪南サービス認定店	FAX 0722-75-2625	〒593-8322	堺市西区津久野町1-8-15 ローズマンション1F
神戸サービス認定店	FAX 078-265-0832	〒651-0093	神戸市中央区二宮町1丁目10-1 ローレル三宮ノースアベニュー1F
姫路サービス認定店	FAX 0792-51-2656	〒671-0224	姫路市別所町佐土1-126
和歌山サービス認定店	FAX 0734-46-3026	〒641-0021	和歌山市和歌浦東3-1-25
京都サービス認定店	FAX 075-352-2588	〒600-8322	京都市下京区西洞院通五条東南角小柳町513-2 五条久保田ビル1F
奈良サービス認定店	FAX 0742-36-8713	〒630-8132	奈良市大森西町21-26
福知山サービス認定店	FAX 0773-24-5375	〒620-0055	福知山市篠尾新町2-74 カマハチマンション
●中国・四国地区			受付 月～金 9:30～18:00（土・日・祝・弊社休業日は除く） ☆拠点は、土曜も受付 9:30～12:00、13:00～18:00（弊社休業日は除く）
☆中国四国サービスセンター	FAX 082-248-9939	〒730-0041	広島市中区小町2-30 第二有楽ビル1F
岡山サービス認定店	FAX 086-244-8748	〒700-0975	岡山市北区今8-15-21
松江サービス認定店	FAX 0852-22-7779	〒690-0017	松江市西津田4-5-40（有）テクビット内
福山サービス認定店	FAX 0849-31-2791	〒720-0815	福山市野上町3-12-9
鳥取サービス認定店	FAX 0857-28-8011	〒680-0934	鳥取市徳尾422-2
徳山サービス認定店	FAX 0834-33-5759	〒745-0006	周南市花島町3-11 森広事務所1F
高松サービスステーション	FAX 087-861-4841	〒760-0078	高松市今里町1-16-1
徳島サービス認定店	FAX 088-669-6076	〒770-8023	徳島市勝占町中須92-1 大松ジョリカ地下1階103号
高知サービス認定店	FAX 088-802-3321	〒780-0051	高知市愛宕町3-12-13 晃栄ビル1F
松山サービス認定店	FAX 089-911-5608	〒791-8013	松山市山越5-12-8
●九州地区			受付 月～金 9:30～18:00（土・日・祝・弊社休業日は除く） ☆拠点は、土曜も受付 9:30～12:00、13:00～18:00（弊社休業日は除く）
☆九州サービスセンター	FAX 092-412-7460	〒812-0016	福岡市博多区博多駅南2-12-3
北九州サービス認定店	FAX 093-941-8354	〒802-0044	北九州市小倉北区熊本1丁目9-4 植田ビル1F
博多サービス認定店	FAX 092-461-1643	〒812-0006	福岡市博多区上牟田2-6-7
西九州サービス認定店	FAX 0952-20-1991	〒840-0201	佐賀市大和町大字尼寺2688-1
長崎サービス認定店	FAX 095-849-4606	〒852-8145	長崎市昭和1丁目12-10 クリスタルハイツ平野
熊本サービス認定店	FAX 096-331-3323	〒862-0918	熊本市花立5丁目14-17
大分サービス認定店	FAX 097-551-2049	〒870-0921	大分市秋原3-23-15 日商ビル101
宮崎サービス認定店	FAX 0985-27-3136	〒880-0821	宮崎市浮城町98-1
鹿児島サービス認定店	FAX 099-201-3803	〒890-0046	鹿児島市西田3-8-24 サニーサイド21 1F
●沖縄県			受付 月～金 9:30～18:00（土・日・祝・弊社休業日は除く）
沖縄サービスステーション	TEL 098-879-1910 FAX 098-879-1352	〒901-2113	浦添市大平2-2-6 ひろえハイツ102

平成21年4月現在

記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

各部の名称

接続

基本設定

再生

応用操作

リモコン

応用設定

技術資料

困ったとき

付録



## 困ったとき

＜各窓口へのお問い合わせの時のご注意＞

「0120」で始まる  フリーコールおよび  フリーダイヤルは、PHS、携帯電話などからは、ご使用になれません。

また、【一般電話】は、携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、通話料がかかります。

## ご相談窓口のご案内

パイオニア商品の修理・お取り扱い（取り付け・組み合わせなど）については、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。

### 商品についてのご相談窓口

- 商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求について

#### カスタマーサポートセンター（全国共通フリーコール）

受付時間 月曜～金曜9:30～18:00、土曜・日曜・祝日9:30～12:00、13:00～17:00（弊社休業日は除く）

■家庭用オーディオ/ビジュアル商品  0120-944-222 一般電話 03-5496-2986

■ファックス 03-3490-5718

■インターネットホームページ <http://pioneer.jp/support/>

※商品についてよくあるお問い合わせ・メールマガジン登録のご案内・お客様登録など

## 修理窓口のご案内


修理をご依頼される場合は、取扱説明書の『故障かな？と思ったら』を一度ご覧になり、故障かどうかご確認ください。それでも正常に動作しない場合は、①型名②ご購入日③故障症状を具体的に、ご連絡ください。

### 修理についてのご相談窓口

- お買い求めの販売店に修理の依頼が出来ない場合

#### 修理受付センター

受付時間 月曜～金曜9:30～18:00、土曜・日曜・祝日9:30～12:00、13:00～17:00（弊社休業日は除く）

■電話  0120-5-81028 コールセンター 一般電話 03-5496-2023

■ファックス  0120-5-81029

■インターネットホームページ <http://pioneer.jp/support/repair.html>

※インターネットによる修理受付対象商品は、家庭用オーディオ/ビジュアル商品に限ります

#### 沖縄サービスステーション（沖縄県のみ）

受付時間 月曜～金曜9:30～18:00（土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く）

■一般電話 098-879-1910


■ファックス 098-879-1352

### 部品のご購入についてのご相談窓口

- 部品（付属品、リモコン、取扱説明書など）のご購入について

#### 部品受注センター

受付時間 月曜～金曜9:30～18:00、土曜9:30～12:00、13:00～18:00（日曜・祝日・弊社休業日は除く）

■電話  0120-5-81095 一般電話 0538-43-1161

■ファックス  0120-5-81096

平成21年4月現在 記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

VOL.031

# プリセットコード一覧表

以下のメーカーコードを本機のリモコンにプリセットすることで、その機器を本機のリモコンで操作することができます。

メーカーコードにあるメーカーのプリセットコードをすべて呼び出しても、メーカーや機器によっては操作できなかったり、異なる動きをすることがあります。

凡例：メーカー / コード

## DVDプレーヤー

Pioneer 30571, 30142, 30631, 30632, 31571, 32442  
 Aiwa 30641  
 Alco 30790  
 Apex Digital 30672  
 Blue Parade 30571  
 Byd:sign 30872  
 Changhong 30627, 31061  
 Denon 30490, 30634, 31634, 32258  
 Emerson 30675  
 Funai 30675  
 Hitachi 30664, 31664, 31764  
 Hiteker 30672  
 JVC 30623, 30867, 31164  
 jWin 31051  
 LG 30741  
 Loewe 30511  
 Marantz 31627  
 Microsoft 32083  
 Mitsubishi 31521, 31403  
 NEC 30785  
 Nintaus 31051  
 Onkyo 30627, 31612, 31769, 32147  
 Panasonic 30490, 30632, 31010, 31011, 31641  
 Philips 30539, 30646, 31354, 32056, 32084  
 Samsung 30199, 31635  
 Schmartz 32367  
 Sharp 30630, 30675, 32250  
 Shinco 31472  
 Skyworth 30898  
 Sony 30533, 31033, 31069, 31070, 31516  
 Sylvania 30675  
 Toshiba 30503, 31510, 31639, 31769  
 Xbox 30522, 32083  
 Yamaha 30490

## ブルーレイディスクプレーヤー

Pioneer 30142, 32442  
 Denon 32258  
 Onkyo 32147  
 Philips 32084  
 Samsung 30199  
 Sharp 32250  
 Sony 31516

## HD-DVDプレーヤー

Microsoft 32083  
 Onkyo 31769  
 Toshiba 31769  
 Xbox 32083

## HDDレコーダー

Pioneer 23306, 23465, 23466, 23467  
 JVC 21279  
 Microsoft 21972  
 Panasonic 21244  
 Sony 21447, 21448  
 Toshiba 20828

## DVDレコーダー

Pioneer 30631  
 Denon 30490  
 Emerson 30675  
 Funai 30675  
 Hitachi 31664, 31764  
 JVC 31164  
 Mitsubishi 31403  
 Panasonic 30490  
 Philips 30646  
 Samsung 31635  
 Sharp 30630, 30675  
 Sony 31516  
 Sylvania 30675  
 Toshiba 31639

## HDD/DVDレコーダー

Pioneer 23306, 23465, 23466, 23467  
 Emerson 30675  
 Hitachi 31764  
 Mitsubishi 31403  
 Panasonic 30490  
 Samsung 31635  
 Sharp 30630  
 Sony 31033  
 Toshiba 31639

## ビデオデッキ内蔵DVDプレーヤー

Pioneer 30631  
 Funai 30675

## ビデオデッキ

Pioneer 20081, 20042, 20067, 20058  
 Aiwa 20037, 20348, 21291  
 Anam 20162, 20037, 20278, 20226  
 Anam National 20162, 21562, 20226  
 Audio-Technica 20058  
 Blaupunkt 20226  
 Changhong 20081  
 Daewoo 20045, 20278, 20642  
 Denon 20081, 20042  
 Emerson 20035, 20037, 20045, 20000  
 Fujitsu 20045  
 Funai 20000  
 GE 20060, 20035, 20226  
 General 20045  
 GoldStar 20037, 20038, 20226, 20225  
 Harman/Kardon 20038  
 Hitachi 20037, 20000, 20042  
 JVC 20045, 20067, 21279  
 Kenwood 20067  
 Kolin 20043  
 LG 20037, 20045, 20042, 20038  
 Marantz 20035, 20081, 20038  
 Memorex 20037, 20000  
 Microsoft 21972  
 Mitsubishi 20067, 20043, 21343  
 National 20226

各部の名称

接続

基本設定

再生

応用操作

リモコン

応用設定

技術資料

困ったとき

付録

## 付録

NEC 20035, 20037, 20067, 20038, 21287

Newave 20037

Onkyo 20222

Panasonic 20035, 20162, 20000, 20226, 21162, 21244, 21293

Philco 20035, 20000, 20226

Philips 20035, 20081, 20000, 20226

Qisheng 20060

RCA 20060, 20035, 20000, 20042, 20226

Sampo 20037

Samsung 20060, 20045

Sansui 20000

Sanyo 21330

Sharp 20807

Shinco 20000

Sony 20035, 20032, 20033, 20000, 20067, 20226, 21296, 21447, 21448

Tashiko 20037

Tatung 20045, 20067

Technics 20035, 20162, 20000

Teco 20035, 20037, 20038

Thomson 20320

Toshiba 20045, 20000, 20042, 20067, 20043, 20828, 21290

Victor 20067

Videomagic 20037

Villain 20000

XR-1000 20000

Yamaha 20038

Zenith 20039, 20033

Sharp 30630

## CDプレーヤー

Pioneer 71063, 70032, 71087, 70468, 73468

Denon 70626, 70034, 70766

DMX Electronics 70157

Hitachi 70032

Inkel 70180

JVC 70072

Kenwood 70626, 70028, 70037, 70036

Marantz 70626, 70029, 70157, 70180

Onkyo 70868, 71327, 70101, 70381, 71322, 71323

Panasonic 70029, 70388

Philips 70626, 70157

Sansui 70157

Sanyo 70087

SAST 70157

Sharp 70037, 70034, 70180

Silsonic 70036

Sony 70000, 70100, 71364

Teac 70180

Technics 70029

Victor 70072

Yamaha 70036, 71292

## CDレコーダー

Pioneer 71087

Denon 70626, 70766

Onkyo 71322, 71323

## MDプレーヤー

Pioneer 71063

Onkyo 70868

## DATプレーヤー

Pioneer 40019

Onkyo 40019

## カセットデッキ

Pioneer 40027, 42446

Denon 40076

Inkel 40070

JVC 40244

Kenwood 40070

Marantz 40029

Onkyo 40135

Philips 40029

Sansui 40029

Sony 40243

Victor 40244

Yamaha 40097

## LDプレーヤー

Pioneer 30241, 32447

Denon 30241

## ビデオ周辺機器

Pioneer 01010

ADB 02586

Microsoft 01272, 02049

Motorola 01998

Now TV 02009

PCCW 02009

SetaBox 01917

Sharp 01010

SingTel 01998

Xbox 02049

## ラジオチューナー

Pioneer 52565, 52566, 52567, 52568, 52569, 52570, 52572

## CATVチューナー

Pioneer 00144, 00533, 01021, 01500, 01782, 03782

ADB 01927

Daeryung 00877, 01877, 00008

DX Antenna 01500

Fosgate 00276

Fujitsu 01497

Gehua 00476

KNC 00008

LG 00144

NEC 01496

Panasonic 00144, 00107, 00008, 00375, 01488, 01758, 01759, 01760, 01936, 01937, 01938

Samsung 00000

Sony 01460

StarHub 01927

Sumitomo 01500, 01503, 01504

Toshiba 00000, 01509

Trans PX 00276

Zenith 00000, 00525

## 衛星チューナー

Pioneer 00329

Hyundai 01416

JVC 00492, 03507, 03793, 03797

Marantz 00200

Panasonic 03508

Philips 00200

Sanyo 03182

Sharp 03489, 03513

SKY PerfecTV! 02299

Sony 00639

Toshiba 03501

Victor 00492

Zenith 01856

## HDD内蔵衛星チューナー

Sharp 03489

SKY PerfecTV! 02299

## テレビ一般

Pioneer 10166, 10679, 11260, 11633, 13271  
 Action 10650  
 Addison 10092  
 Admiral 10047, 10017, 10051, 10093  
 Anam 10250, 10180  
 Anam National 10250, 10650  
 Anhua 10051  
 AOC 10451, 10093, 10180, 10060, 10178, 10092  
 Baile 10661  
 Beijing 10812, 10226, 10661  
 BenQ 11853  
 Byd:sign 11309, 12140, 12209  
 Changcheng 10051, 10661  
 Changhong 10156, 11156  
 Chimei 11837, 11852, 12072  
 Ching Tai 10092  
 Chun Yun 10000, 10180, 10092  
 Chung Hsin 10180, 10053  
 Cinema 10672  
 Conrowa 10156, 10145, 11156  
 Daewoo 10154, 10451, 10180, 10178, 10092, 10623, 10661  
 Dayu 10661  
 Dell 11264  
 DX Antenna 13817  
 ECE 10037  
 Emerson 10236, 10180, 10178  
 Firstar 10236  
 Fortress 10093  
 Fujimaro 11498, 11687  
 Fujimaru 11687  
 Fujitsu 10683, 10809  
 Funai 10180, 10171, 13817  
 Furi 10145  
 GE 10047, 10051, 10451, 10180, 10178, 11454, 10092  
 GoldStar 10154, 10178, 10037  
 Haier 10037, 10587  
 Hankook 10180, 10178  
 Hannspree 11351  
 Havermy 10093  
 Hisense 10156, 10145, 10556, 11156  
 Hitachi 10156, 10178, 10145, 11256, 10092, 11156, 13691  
 Hongmei 10093  
 Huafa 10145  
 Huari 10145  
 Huodateji 10051  
 Imperial Crown 10661  
 Jean 10156, 10051, 10236, 10092  
 Jiahua 10051  
 Jinfeng 10051, 10226  
 Jinxing 10054, 10156, 10145, 10556, 10037  
 JVC 10054, 10053, 10160, 13428  
 Kangli 10661  
 KLL 10037  
 Kolin 10180, 10150, 10053, 11240, 11610  
 Konka 10037, 10587  
 Kunlun 10051, 10226, 10661  
 LG 10060, 10178, 10037, 11423  
 MAG 11498  
 Malata 11812  
 Marantz 10054, 10037

Mastro 10053  
 Mermaid 10037  
 Mitsubishi 10154, 10250, 10093, 10236, 10180, 10150, 10178, 13171  
 Mudan 10051, 10226  
 National 10051, 10226  
 NEC 10154, 10156, 10051, 10053, 10178, 11797  
 Newave 10093, 10178, 10092  
 Olevia 11610, 11813, 12124  
 Panasonic 10054, 10156, 10250, 10051, 10236, 10037, 10650, 10226, 13170  
 Panda 10051, 10226  
 Philco 10180, 10178, 10037  
 Philips 10054, 10000, 10051, 10178, 10037, 10092, 10605  
 Polaroid 11498, 11523, 11687, 11766  
 Proton 10178  
 Qingdao 10051, 10226  
 RCA 10047, 10000, 10178, 11454, 10092  
 Rowa 10037  
 Sampo 10154, 10093, 10178, 10171, 10650, 10092  
 Samsung 10154, 10156, 10060, 10812, 10702, 10178, 10037, 10226, 10090, 10092, 11060, 12051  
 Sanyo 10047, 10154, 10000, 10156, 10180, 10145, 10037, 13974  
 Sanyuan 10093  
 Shanghai 10226  
 Shaofeng 10145  
 Sharp 10093, 10650, 10818, 11093, 13165  
 Shen Ying 10092  
 Shencai 10145  
 Sheng Chia 10236  
 Skygiant 10180  
 Skyworth 10037  
 Sony 10154, 10000, 10053, 10650, 13167, 11651  
 Sowa 10156, 10051, 10060, 10178, 10226, 10092  
 SVA 10587, 10865  
 Synco 10000, 10451, 10093, 10060, 10178, 10092  
 Tacico 10178, 10092  
 Tashiko 10650, 10092  
 Tatung 10054, 10154, 10156, 10051, 10060, 11156, 11254, 11756, 11839, 11857  
 Technics 10250, 10051  
 Teco 10051, 10093, 10178, 10092  
 Tera 10092  
 Tiane 10093  
 Toshiba 10154, 10156, 10060, 10145, 11256, 11156, 13169, 11656, 12203  
 Tuntex 10092  
 Uniden 13122  
 Victor 10250, 10053, 10650, 10160, 13428  
 Vidikron 11398, 11633  
 Vizio 12209  
 Warumaia 10661  
 Waycon 10156  
 Yapshe 10250  
 Zenith 10017

## プラスマテレビ

Pioneer 11260, 13001, 13003, 13004, 13005  
 Dell 11264  
 Fujitsu 10683, 10809  
 Hitachi 13691  
 LG 11423  
 Philips 10605  
 SVA 10865  
 Tatung 11756

## 液晶テレビ

BenQ 11853  
 Byd:sign 11309, 12140, 12209  
 Chimei 11837, 11852, 12072  
 Dell 11264  
 Fujimaru 11687  
 Hitachi 13691  
 JVC 13428  
 Kolin 11240, 11610  
 LG 11423  
 MAG 11498  
 Malata 11812  
 NEC 11797  
 Olevia 11610, 11813, 12124  
 Polaroid 11498, 11523, 11687, 11766  
 Samsung 12051  
 Sharp 10818  
 SVA 10587  
 Tatung 11839, 11857  
 Toshiba 12203  
 Victor 13428  
 Vidikron 11398  
 Vizio 12209

## HDテレビ

Pioneer 10679

## DVDプレーヤー内蔵テレビ

Malata 11812  
 Polaroid 11523, 11766

## HDD内蔵テレビ

Hitachi 13691

## ビデオデッキ内蔵テレビ

Sanyo 13974

各部の名称

接続

基本設定

再生

応用操作

リモコン

応用設定

技術資料

困ったとき

付録

## 工場出荷時の設定一覧

設定項目	初期値	参照ページ
Surr Back System の設定	ノーマル	93
スピーカーの有り無し / 低域再生能力	すべて SMALL (小)	93
サブウーファー	YES (有り)	93
スピーカー出力レベル (M1 ~ M6)	0.0 dB (補正無し)	83, 95
スピーカーまでの距離 (M1 ~ M6)	すべて 3.00 m	84, 96
クロスオーバー周波数	80 Hz	93
定在波制御	ON (ただし全フィルター 0.0 dB、補正無し)	85
視聴環境の周波数特性の補正 (M1 ~ M6)	全帯域 0.0 dB (補正無し)	86
Xカーブ	OFF	96
入力の設定	リアパネル表記のとおり (Input Setup 参照)	40
入力ファンクション	DVD	41
入力信号の種類	AUTO (入力信号により変化します)	42
SBch 処理モード	ON	52
リスニングモード	AUTO SURROUND	48
MCACC MEMORY	M1:MEMORY1	55
PHASE CONTROL	ON	56
オーディオ調整機能の各項目	(オーディオ調整のページを参照)	57
ビデオ調整機能の各項目	(ビデオ調整のページを参照)	60
UP MIX	ON	53
DIGITAL SAFETY	OFF	111
スピーカーシステム A/B	SP(A) : ON	66
フロントパネル表示部の明るさ	一番明るい	71
KURO LINK 機能	ON	63
HDMI 出力設定	HDMI OUT ALL	72
12V トリガー端子の連動設定	すべて OFF	99

## 本機のすべての設定を工場出荷時に戻す

設定オールリセットは以下の手順で実行します。操作は本体フロントパネルで行います。  
設定オールリセットを行うと、上記のすべての設定が工場出荷時の状態になりますので十分ご注意ください。


2 RESET ◀ NO ▶

3 RESET ◀ RESET ▶

4 RESET ? [ OK ]

- マルチゾーン機能がOFFでないと、オールリセットを行うことができません(→67ページ)。
- オールリセットの前に、iPodやUSBメモリーを本機から取り外してください。
- 電源コンセントからコンセントを長時間抜いた状態にしている場合、本機で設定した各種設定が消去されることはありません。


1 電源をスタンバイ状態にする。

2  ENTER ENTERボタンを押しながら⏻STANDBY/ONボタンを押す。  
表示部に RESET ◀NO ▶ と表示されます。



3  ◀/▶ ボタンを繰り返し押して、RESET ◀RESET ▶ を選ぶ。

4  ENTER ENTERボタンを押す。  
RESET ? OK と表示されます。

5  ENTER もう一度ENTERボタンを押す。  
OK と表示され、本機のすべての設定が工場出荷時の状態に戻ります。

## 仕様

## オーディオ部

実用最大出力 (JEITA、1 kHz、10 %、6 Ω)	
フロント	190 W/CH
センター	190 W
サラウンド	190 W/CH
サラウンドバック	190 W/CH
定格出力 (20 Hz ~ 20 kHz、0.09 %、8 Ω)	
フロント	110 W + 110 W
センター	110 W
サラウンド	110 W + 110 W
サラウンドバック	110 W + 110 W
全高調波歪	0.06 %
(20 Hz ~ 20 kHz、100 W + 100 W、8 Ω)	
保証インピーダンス	8 Ω ~ 16 Ω、 6 Ω 以上 8 Ω 未満 (設定が必要)
SN 比 (IHF、ショートサーキット、A ネットワーク)	
LINE 系	103 dB
周波数特性	5 Hz ~ 100 kHz、 $\pm 0.5$ dB (PURE DIRECT モード時)
入力端子 (感度/インピーダンス)	
LINE 系	300 mV/47 kΩ
出力端子 (レベル/インピーダンス)	
REC OUT 系	300 mV/2.2 kΩ

## ビデオ部

信号レベル	
コンポジット	1 Vp-p (75 Ω)
コンポーネント/D4	Y : 1.0 Vp-p (75 Ω) Cb/Pb, Cr/Pr : 0.7 Vp-p (75 Ω)
対応最大解像度	
コンポーネント/D4	1080p (1125p) (ビデオコンバーター OFF)

## デジタル入出力部

HDMI 端子	19 ピン
HDMI 出力仕様	5 V、100 mA
USB 端子	USB2.0 Full Speed (A タイプ)
iPod 端子	USB + コンポジットビデオ

## 集中コントロール部

コントロール (SR) 端子	
	φ3.5 ミニジャック (モノラル)
コントロール (IR) 端子	
	φ3.5 ミニジャック (モノラル)
IR 信号	High Active (High Level : 2.0 V)
12 V トリガー端子	φ3.5 ミニジャック (モノラル)
12 V トリガー出力	12 V、合計 50 mA
RS-232C	9 ピン、クロスタイプ、メス・メス

## 電源部・その他

電源	AC 100 V、50 Hz/60 Hz
消費電力	330 W
待機時消費電力	0.4 W (KURO LINK OFF) 0.6 W (KURO LINK ON)
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	420 mm × 173 mm × 433 mm
質量	13.5 kg
付属品	
リモコン (AXD7548)	1
単3形乾電池	2
セットアップ用マイク (5 m) (APM7009)	1
iPod ケーブル (ADE7129)	1
電源コード (XDG3032)	1
保証書	1
取扱説明書	

●仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

本機では、画面表示に NEC のフォント「FontAvenue」を使用しています。  
FontAvenue は NEC の登録商標です。

各部の名称

接続

基本設定

再生

応用操作

リモコン

応用設定

技術資料

困ったとき

付録

本機を操作するときの主な用語や表示をまとめました。参照ページに進むと、それぞれに関連する情報があります。

## 五十音順

### あ

アスペクト比の設定	60
アドバンスド EQ セットアップ	78, 89
アドバンスド MCACC	78
アナログ入力信号	54
アンプ連動モード	65

### い

一般的な接続 (スピーカー)	19
インジケーター	113
インピーダンス	18, 35

### え

映像	22
----	----

### お

オーディオ調整	57
オート MCACC	78, 81
オートディレイ	58
オートレベルコントロール	50
音声	21
音声入力信号	42
音量	41
音量制限設定	78, 100

### か

解像度の設定	60
画質の明るさ調整	60, 61
画質の色あい調整	61
画質のコントラスト調整	61

### け

ケーブル	21, 22
------	--------

### こ

高音の調整	58
工場出荷時	124
コード	21, 22

### さ

サービスステーションリスト	118
再生	41
彩度の調整	61
サウンドディレイの調整	57
サウンドレトリバー機能	58
サブウーファー	18, 110
サラウンドバックチャンネル	52, 93
残響特性の測定	78, 80
残響特性の表示	78

### し

システム設定	78
周波数特性	80, 86
周波数特性の補正	57
仕様	125
消音	41, 69
状態確認	72

### す

ステータス表示	72
スピーカー B	16, 93
スピーカー	15, 16, 17, 18, 20, 37, 66, 93
スピーカーインピーダンス	36
スピーカー出力レベル	54, 78, 80, 83, 95
スピーカー設定	78, 93
スピーカーセッティング	17
スピーカー配置	16
スピーカーまでの距離	78, 80, 84, 96
スリープタイマー	71

### せ

センターイメージの調整	59
センター幅の調整	58

### そ

ゾーン 2	15
その他の設定	78, 99

### た

ダイアログエンハンスメント機能	58
対応フォーマット	108
ダイナミックレンジコントロールの設定	58

### て

低域の位相ずれを補正する	56
低音の調整	57
定在波制御	57, 78, 80, 85
定在波制御 多点測定	82
ディスプレイ	98
ディマー	71, 72
ディメンションの調整	59
データ管理	78, 91
デコード	50
デジタル音声	103
デジタルノイズリダクション	59
デジタルノイズリダクション機能	58
デモ	78, 82
デュアルモノラル音声の設定	58
デュアルモノラル信号	59
電源	35, 111
電源オン時音量設定	78, 100

### と

トーンコントロール	57
ドルビー	103

### に

入カスキップ	98
入力端子の設定	78
入カファンクション	108

### の

ノーマルサラウンド	15
-----------	----

### は

バーチャルサラウンドバックモード	52
バイアンプ	15, 20
バイワイヤ接続	20
パソコン	33
パノラマ調整	59



ひ	
ビデオコンバーター.....	22, 60
ビデオ調整機能.....	60
ふ	
プリセットコード.....	74, 121
フルオート MCACC.....	37, 78, 81
フロントサラウンド・アドバンス.....	50
フロントパネル.....	12, 71
フロントパネルディスプレイ.....	13
へ	
ヘッドホン.....	42
ほ	
保証とアフターサービス.....	117
補正時間位置.....	89
ま	
マニュアル MCACC.....	78, 83
マニュアルスピーカー設定.....	78, 93
マルチゾーン.....	29, 67, 68, 69
マルチチャンネルアナログ再生.....	70
マルチチャンネル入力設定.....	78, 99
み	
ミッドナイト / ラウドネスモード.....	57
り	
リアパネル.....	10
リスニングモード.....	48, 107
リセット.....	75
リモコン.....	5, 14, 73, 76
リモコンモード設定.....	78, 101
ろ	
録音.....	70
録画.....	22, 70
わ	
割り当て.....	21, 40

## アルファベット / 数字順

A	
Acoustic Cal EQ.....	78
ADVANCED SURROUND モードの効果の調整.....	59
ALC.....	50, 51
ALL CH ADJ.....	82
AUTO SURROUND.....	50, 51
B	
BGC (Boundary Gain Compensation).....	97
D	
DIRECT.....	50, 51
DTS.....	104
E	
EQ タイプ.....	82
EQ の調整.....	78, 86
EQ プロフェッショナル.....	78, 87
F	
F.S.SURR FOCUS.....	50
F.S.SURR WIDE.....	50
Fine Channel Level.....	78, 83
Fine SP Distance.....	78, 84
Flicker Reduction 設定.....	78
FRONT ALIGN.....	82
FRONT STAGE SURROUND.....	50
G	
GUI 画面.....	101, 102

H	
HDMI.....	23, 62, 67, 108, 113
HDMI OUT.....	72
HDMI 音声出力の設定.....	58
I	
iPod.....	34, 43, 106
IR レシーバー.....	31
K	
KURO LINK.....	62, 78
L	
LFE アッテネーターの設定.....	58
M	
MCACC.....	55, 82, 83, 115, 116
MCACC データチェック.....	78, 90
MCACC メモリー.....	57
MCACC メモリーのコピー.....	78, 92
MCACC メモリーの消去.....	78, 92
MCACC メモリーの名称変更.....	78, 91
MPEG-2 AAC.....	106
MULTI CH IN.....	28
N	
Neural-THX Surround.....	106
O	
OSD 言語設定.....	78, 102
P	
PHASE CONTROL.....	56
PQLS.....	64
PURE DIRECT.....	50, 51
S	
SACD ゲインの設定.....	58
SBch 処理モード.....	52
SB SP ポジション.....	97
STANDARD SURROUND.....	50
STEREO.....	50
STREAM DIRECT.....	50, 51
Surr Back System.....	78, 93
SYMMETRY.....	82
T	
THX.....	97
THX スピーカー.....	82
U	
UP MIX.....	53
USB メモリー.....	34, 45, 108, 114
V	
Virtual SB.....	52
W	
Windows Media Audio 9 Professional.....	104
WMA9 Pro.....	104
X	
X.OVER.....	93
X カーブ.....	78, 96
Z	
ZONE 2.....	29, 30, 67
ZONE 3.....	29, 67
ZONE オーディオ設定.....	78
数字	
12 V トリガー.....	32, 99

各部の名称

接続

基本設定

再生

応用操作

リモコン

応用設定

技術資料

困ったとき

付録

インターネットによるお客様登録のお願い

**<http://pioneer.jp/support/>**

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。弊社では、お買い上げいただいたお客様に「お客様登録」をお願いしています。左記アドレスからご登録いただくと、ご使用の製品についての重要なお知らせなどをお届けいたします。なお、左記アドレスは、困ったときのよくある質問や各種お問い合わせ先の案内、カタログや取扱説明書の閲覧など、お客様のお役に立てるサービスの提供を目的としたページです。

**パイオニア株式会社**

☎ 153-8654 東京都目黒区目黒1丁目4番1号

©2009 パイオニア株式会社

禁無断転載

**JIS C 61000-3-2適合品**

D50-5-10-1\_A\_Ja

（ JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性－第3-2部：限度値－高調波電流発生限度値（1相当たりの入力電流が20A以下の機器）」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。 ）